

Bannspërber

Notice de montage





Sommaire

Description	page n°2
Liste fournitures	page n°3
Fuselage	page n°7
Stabilisateur	page n°47
Ailes	page n°52
Réglages	page n°72



Description

Planeur pur ou motorisé

Envergure : 2975mm

Longueur : 1389mm

Masse 2300g-2500g

Charge alaire 41g/m² – 45g/m²

Moteur : Xpower 3522/5 LS ou Hacker A30-12XL Glider

Hélice repliable 14x8mm, porte pale 37mm.

Accus : 3s 4000mah épaisseur maximum 22mm.

Servos : taille mini de plus de 3kg sous 4,8V à pignon métallique.

Liste fournitures Bannspërber

Planches découpées.

- Balsa 2mm planches n° 1 à 4
- Balsa 3mm planches n°5 à 6
- Balsa 5mm planches n°7
- Balsa 6mm planche n°8
- Balsa 10mm planchen°9
- CTP 0.8mm planche n°10
- CTP 1.5mm planche n°11
- CTP 2mm planche n°11 bis
- CTP 3mm peuplier n°12 à 17
- Gabarits peuplier 3mm x3
- Pièces en CTP de bouleau 3mm
- Pièce pour gabarit CTP 6mm peuplier
- Quille en CTP bouleau 6mm
- Patin de quille en inox 2mm
- Plaque fibre époxy 1,5mm

Baguettes bois 1000mm

- Baguette pin 3x2mm x 2
- Baguette pin 3x3mm x 8
- Baguette pin 5x2mm x 4
- Baguette pin 5x3mm x25
- Baguette pin 5x5mm x 6
- Baguette tilleul 4x4mm x 1
- Baguette tilleul 5x5mm x 3
- Baguette balsa 4x4mm x 4
- Baguette balsa 5x4mm x 7
- Baguette balsa 5x5mm x 2
- Pin 21x13x8mm x 2
- Rond hêtre 60x4mm x 1
- Baguette pin x 1
170x10x3mm

Accastillages

- Ecrous griffe 3mm x 4
- Aimants 5x3mm x 4
- Aimants 10x3mm x 8
- Chapes acier avec x 4
embouts percés
- Chapes acier avec x 4
embouts à souder
- Gaine de commande x 3
3x2mm
- CAP 1,5mm x 1
1+0.5m
- Cable de commande x 1
0,65mm 2m
- Tube de sertissage x 4
1,5mm
- Tube alu 10x8x7mm x 1
Renvoi d'angle
- Tube alu x 1
500x13x12mm
- Jonc fibre de verre x 1
500x12mm
- Tube alu x 1
400x6x5mm
- Jonc fibre 400x5mm x 1

- Tube alu x 1

Bannspërber



250x7x6mm	
- Jonc fibre	x 1
250x6mm	
- Tube alu	x 1
250x5x4mm	
-Jonc fibre	
250x4mm	x 1
- Ecrous 3mm	x 2
- Vis BTR 6x3mm	x 2
- Vis tête fraisée tôle	x 11
2.2x6.5mm	
- Vis tête fraisée tôle	x 6
2.2x9.5mm	
- Vis tête fraisée	x 50
3x12mm	
- Charnière Kawan	x 11
34x16mm	

Autres



- Plan ailes imprimé	x 1
a l'échelle	

- <u>Autocollants</u>	
Bannspërber	x 1
1935	x 1
Ecirtech	x 2

Fuselage

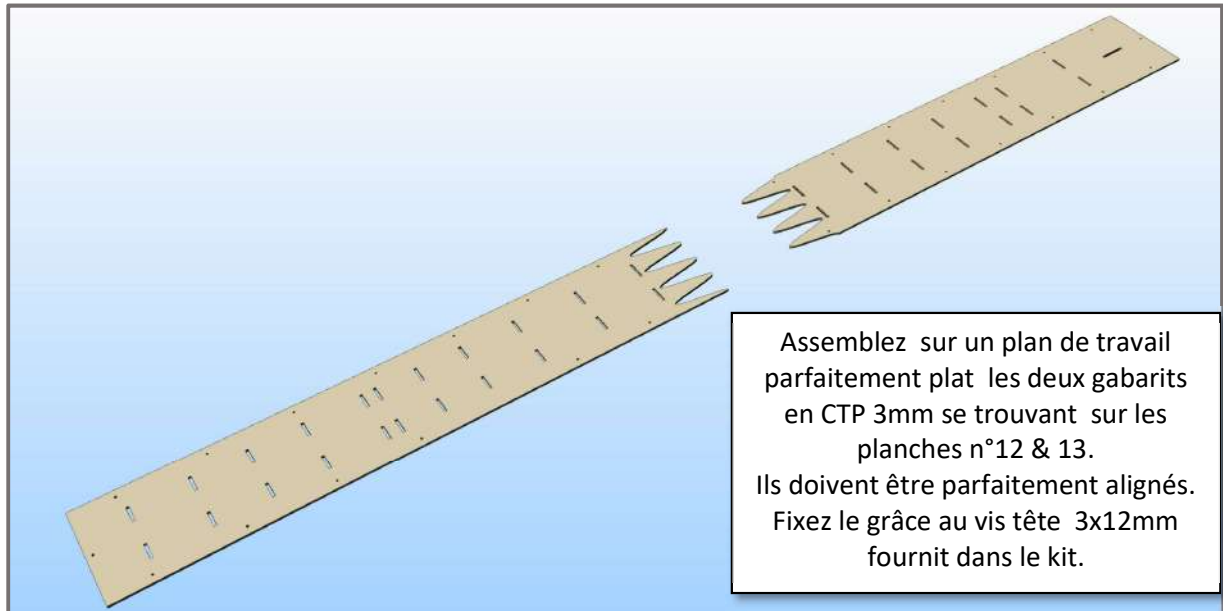
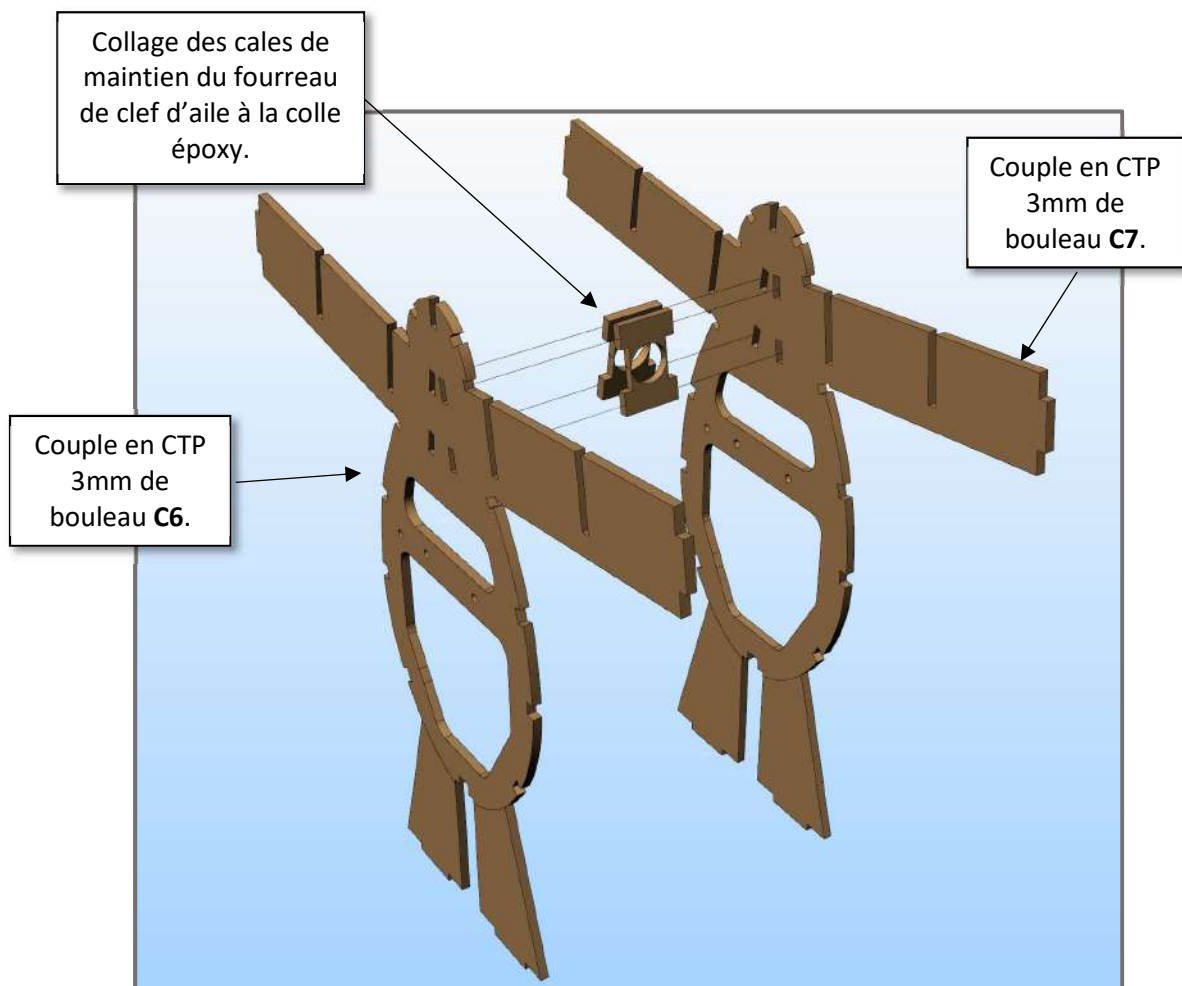


Bannspërber

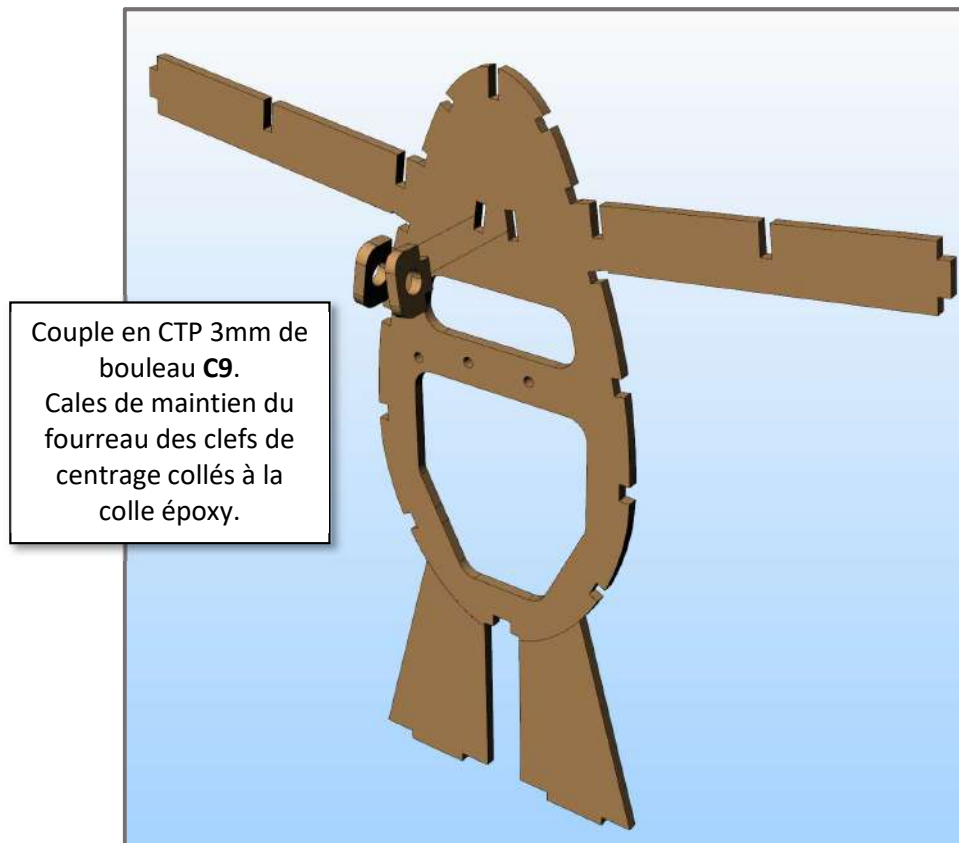
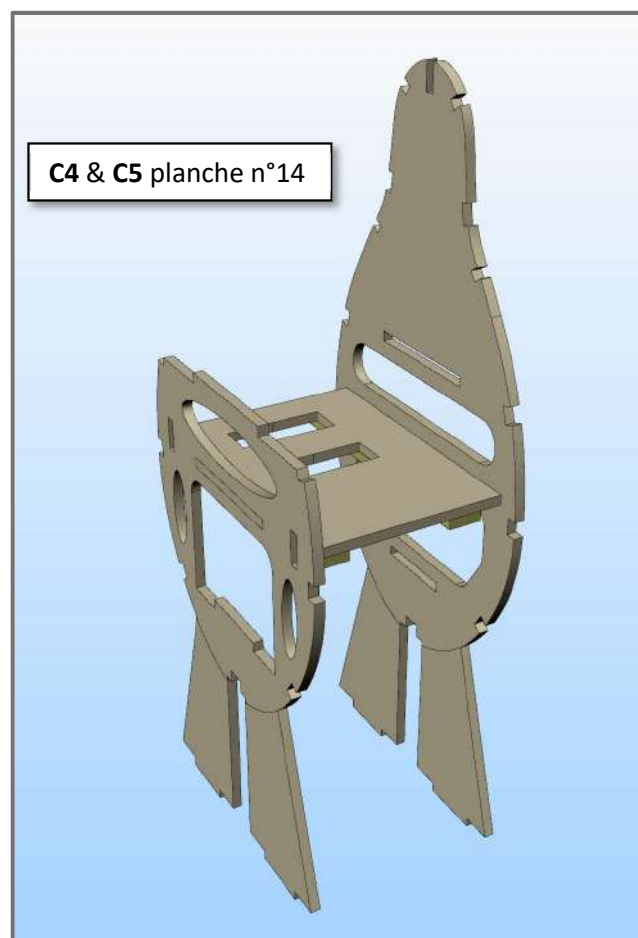



Bannspërber

Platines servos noté PS planche n°15.
Collez les baguettes en pin 10x3mm le long des ouvertures des servos.
A ce stade vous pouvez déjà percer les trous pour la fixation des servos.

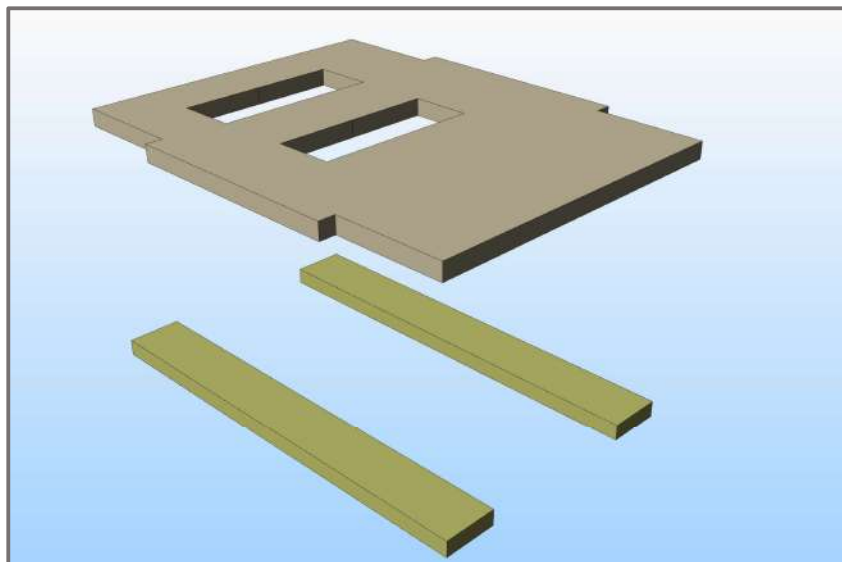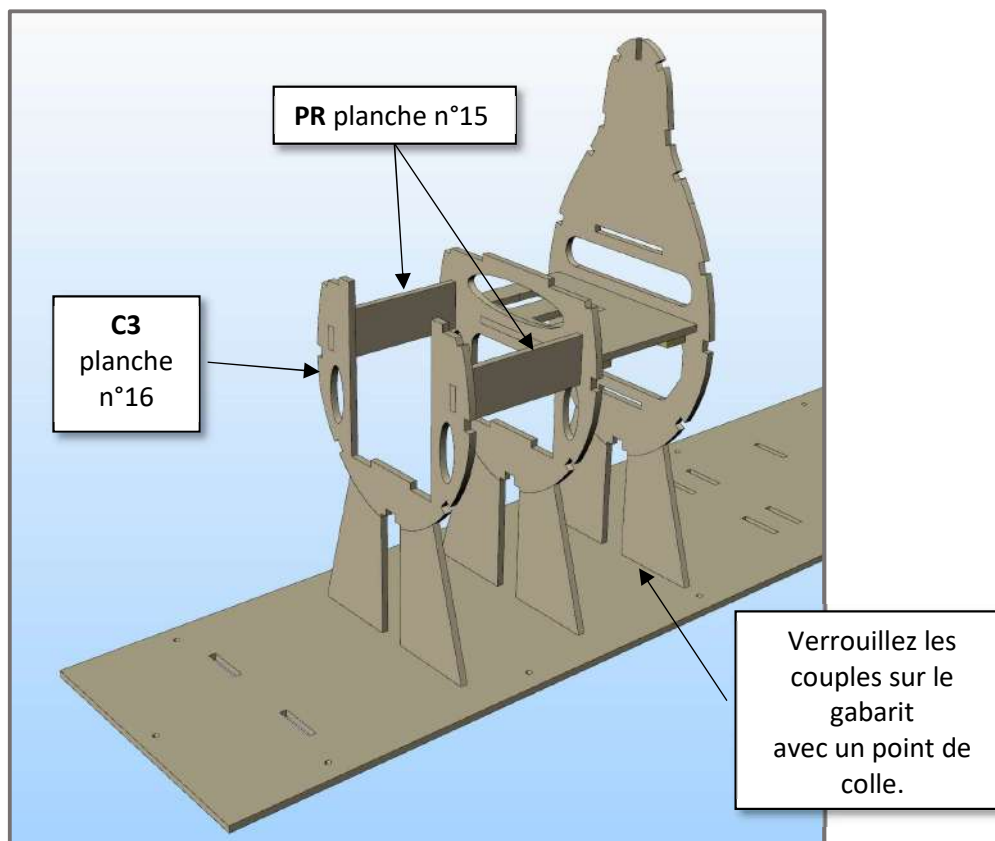




Bannspërber

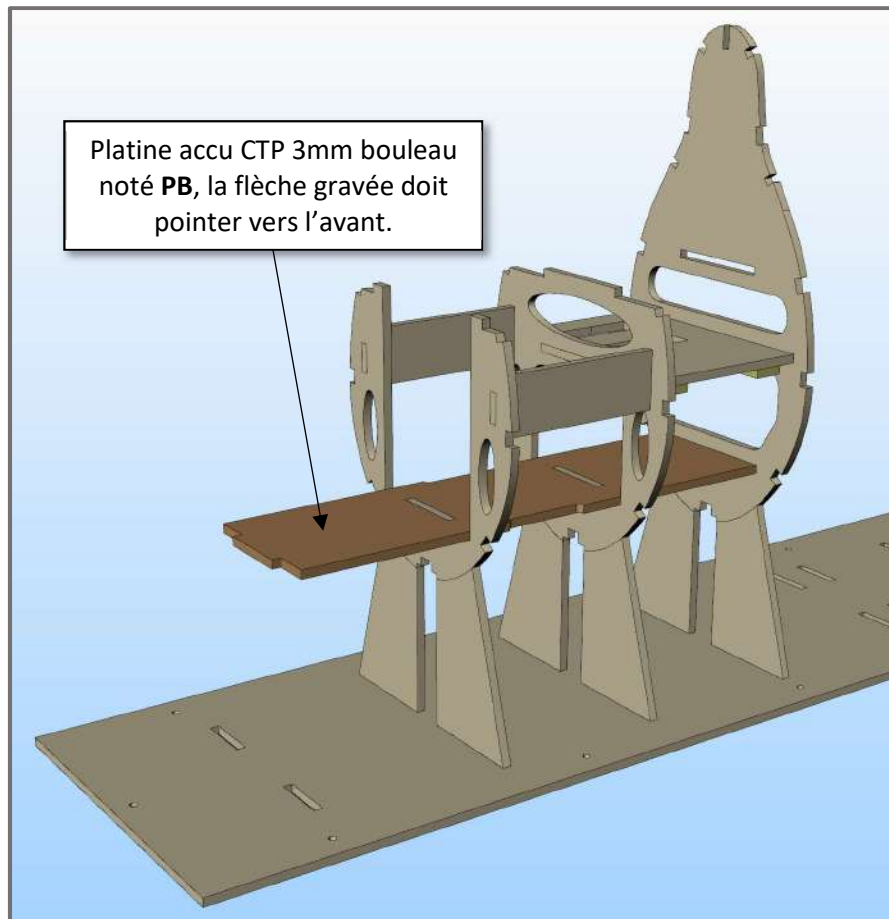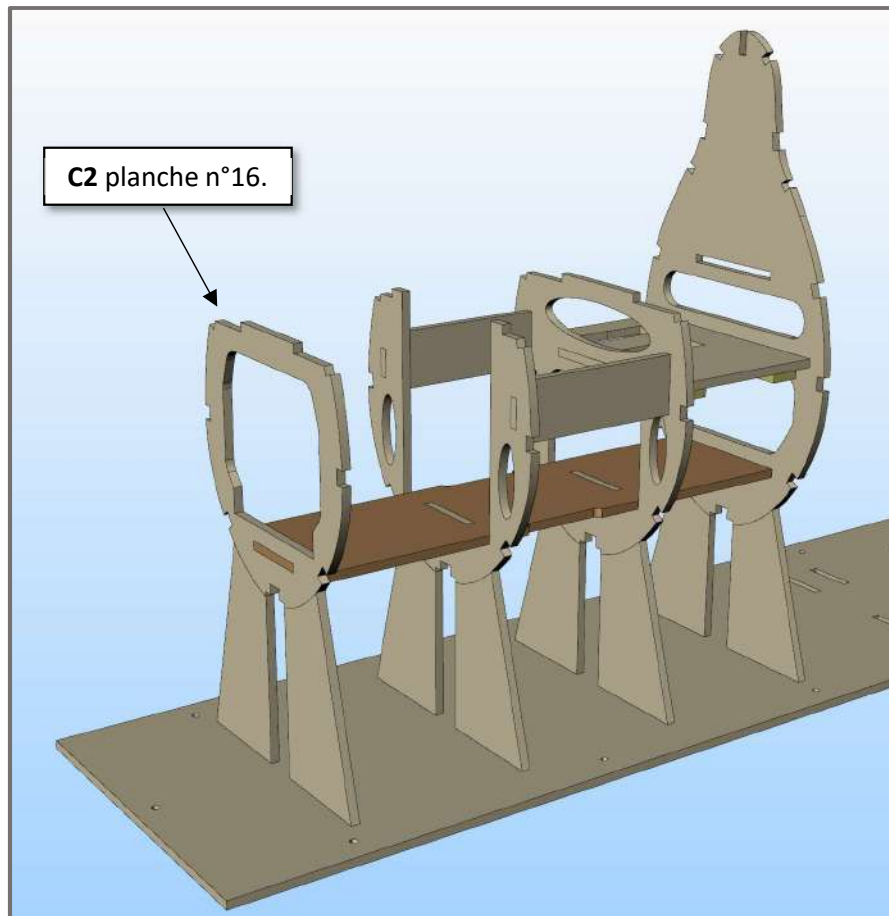


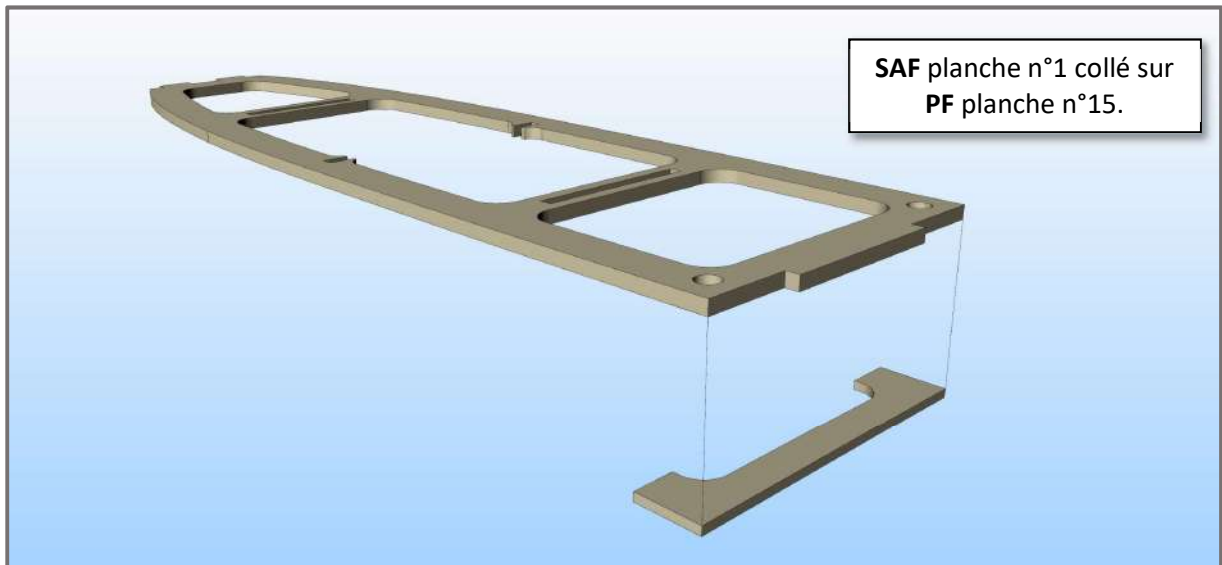



Collez les aimants 5x3mm à la
colle époxy, pensez à bien poncer
la surface des aimants avant leurs
pose.

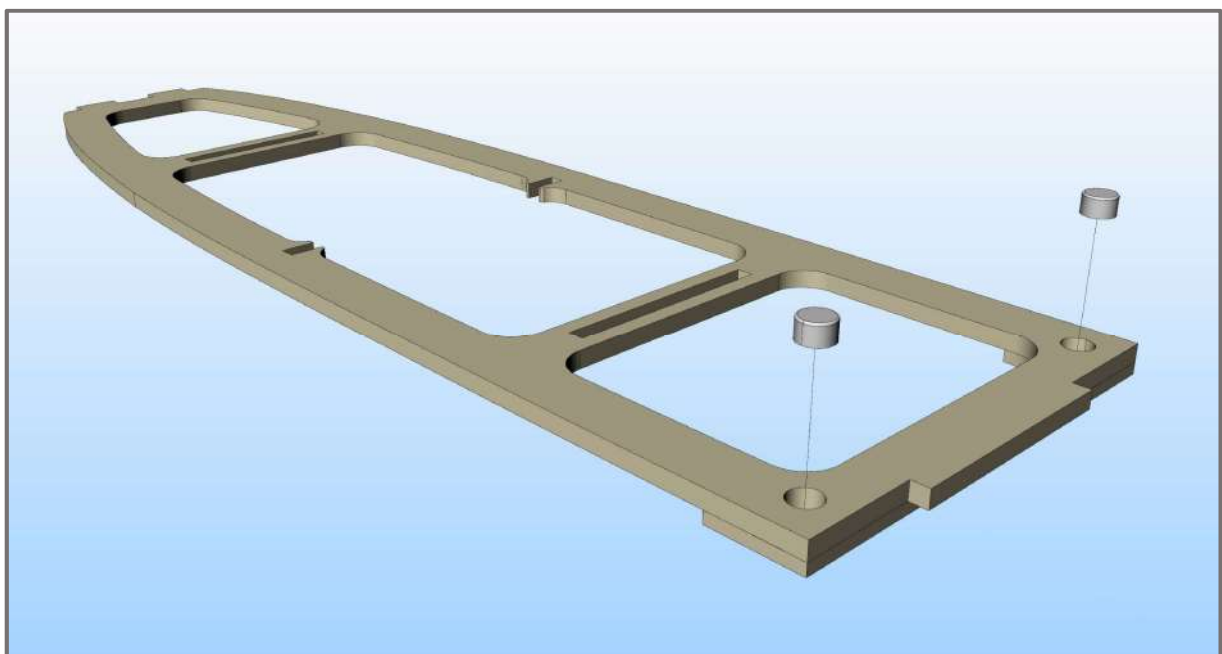


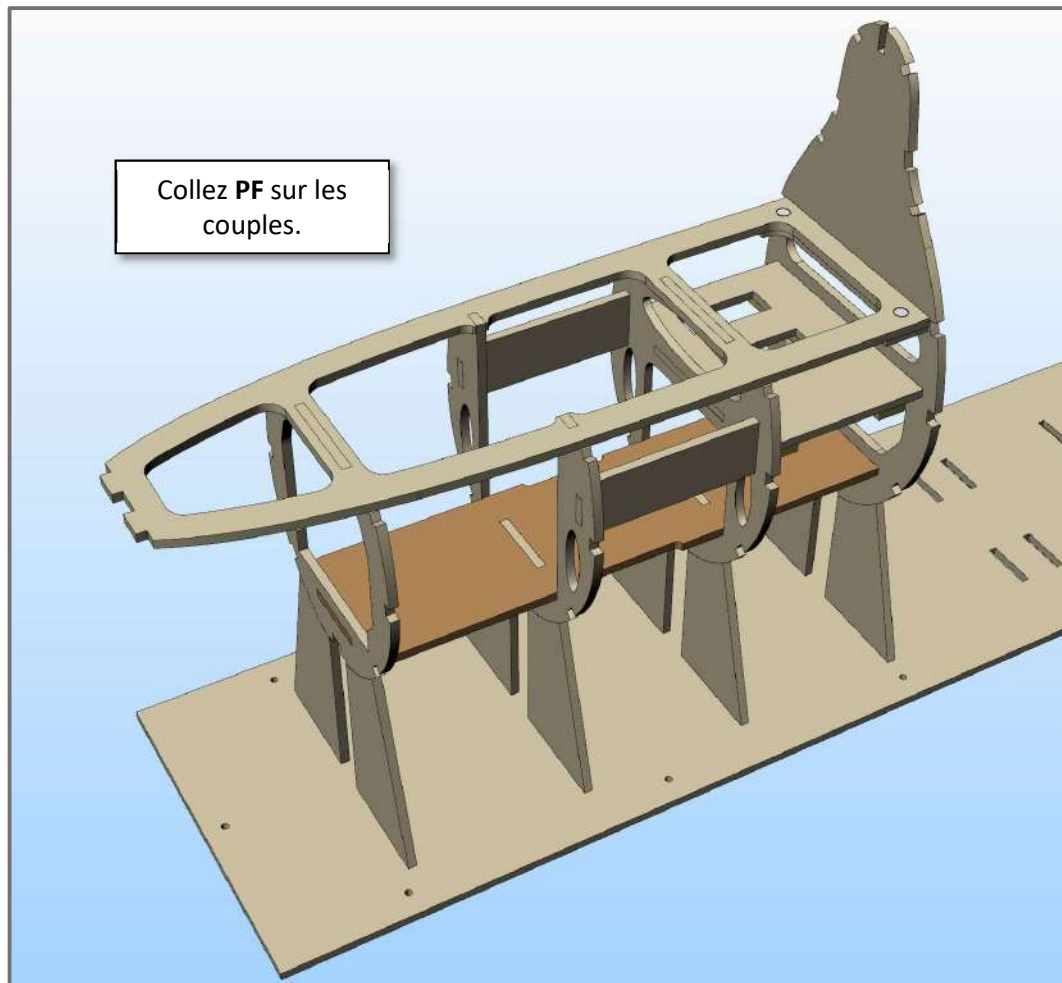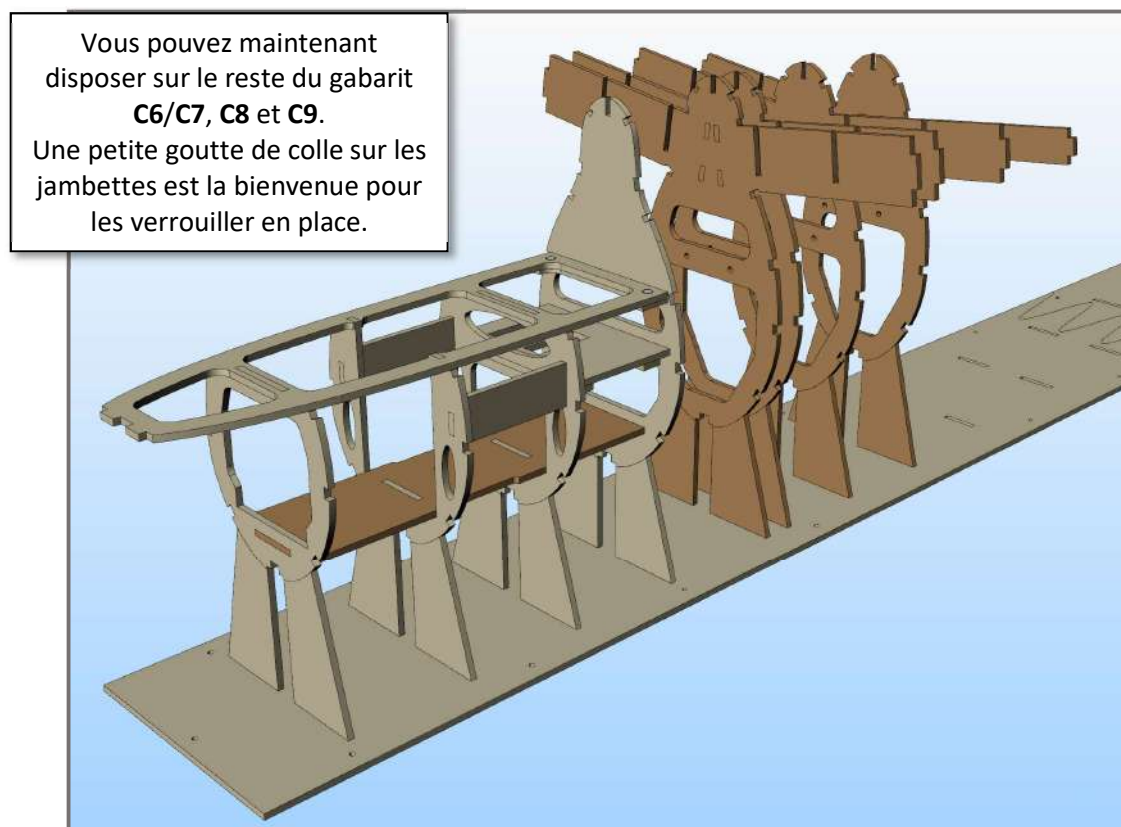


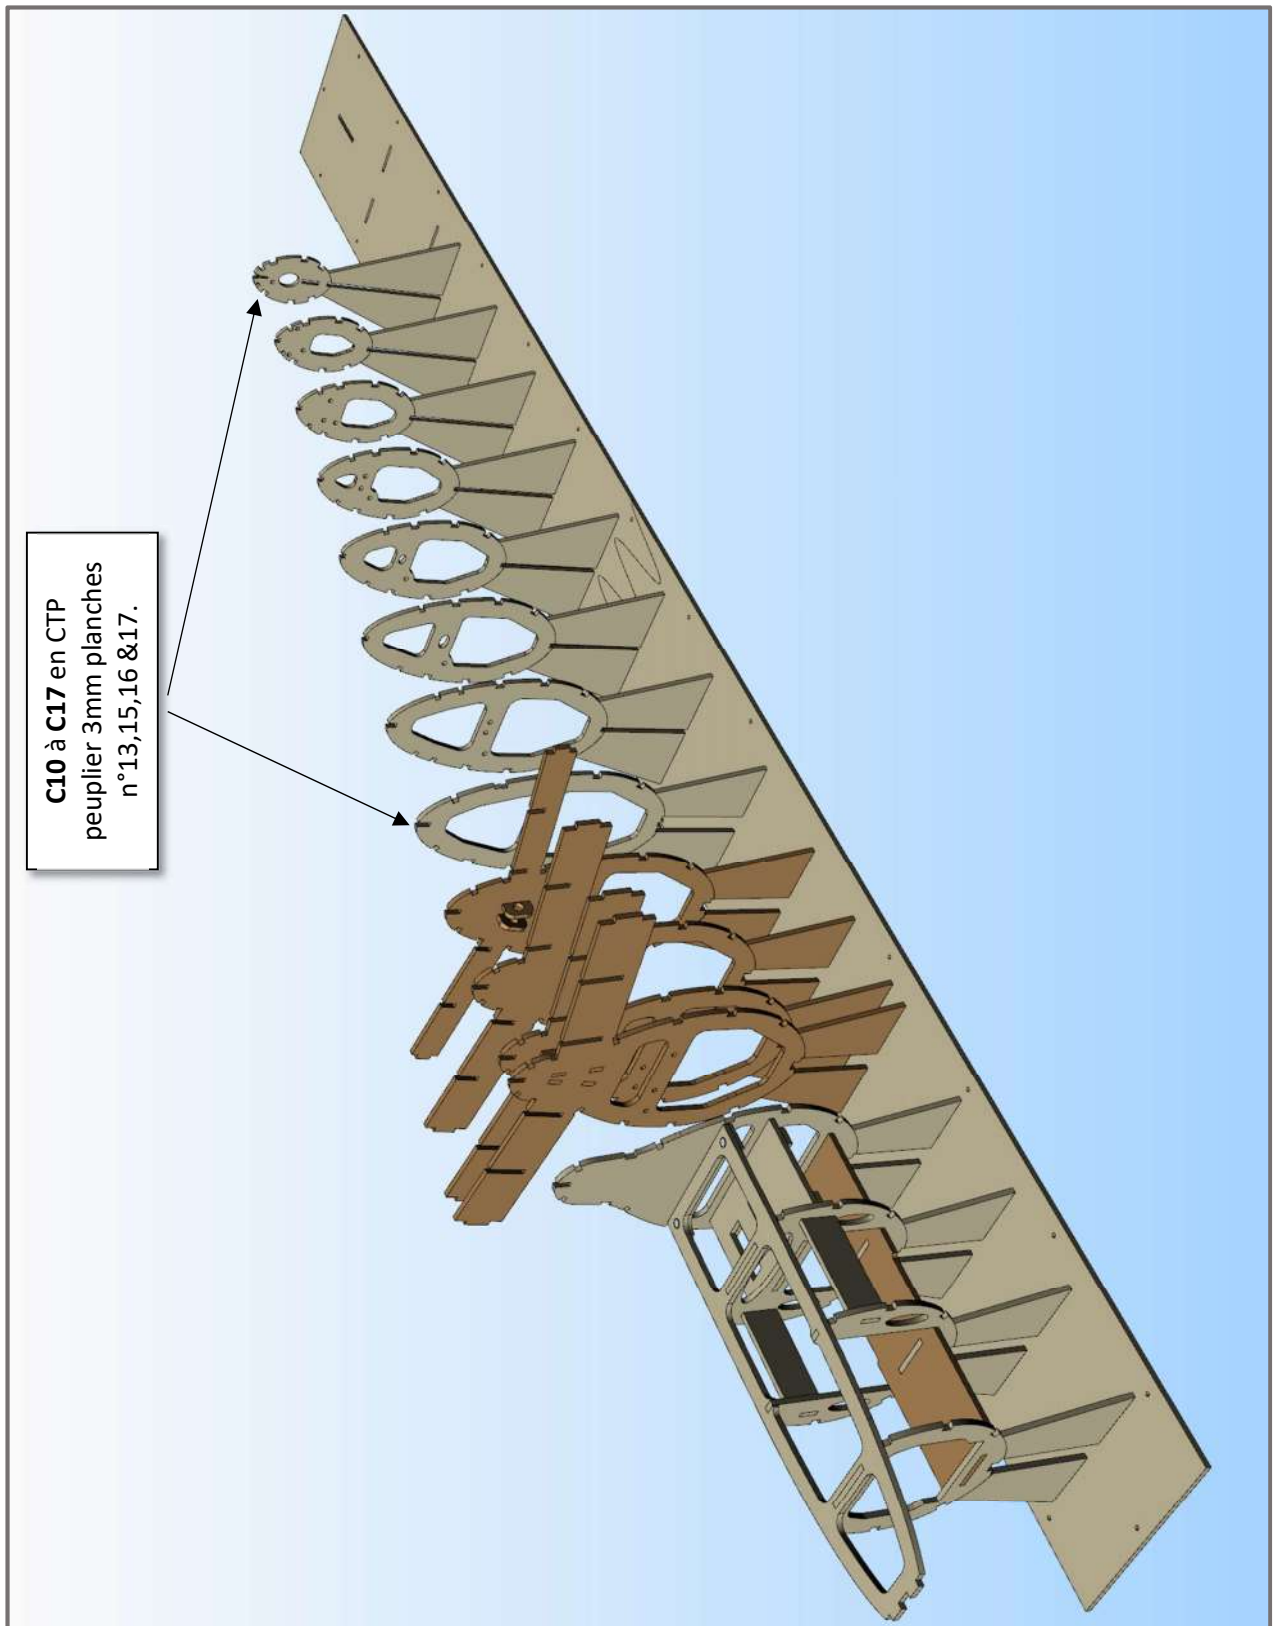


Bannspërber

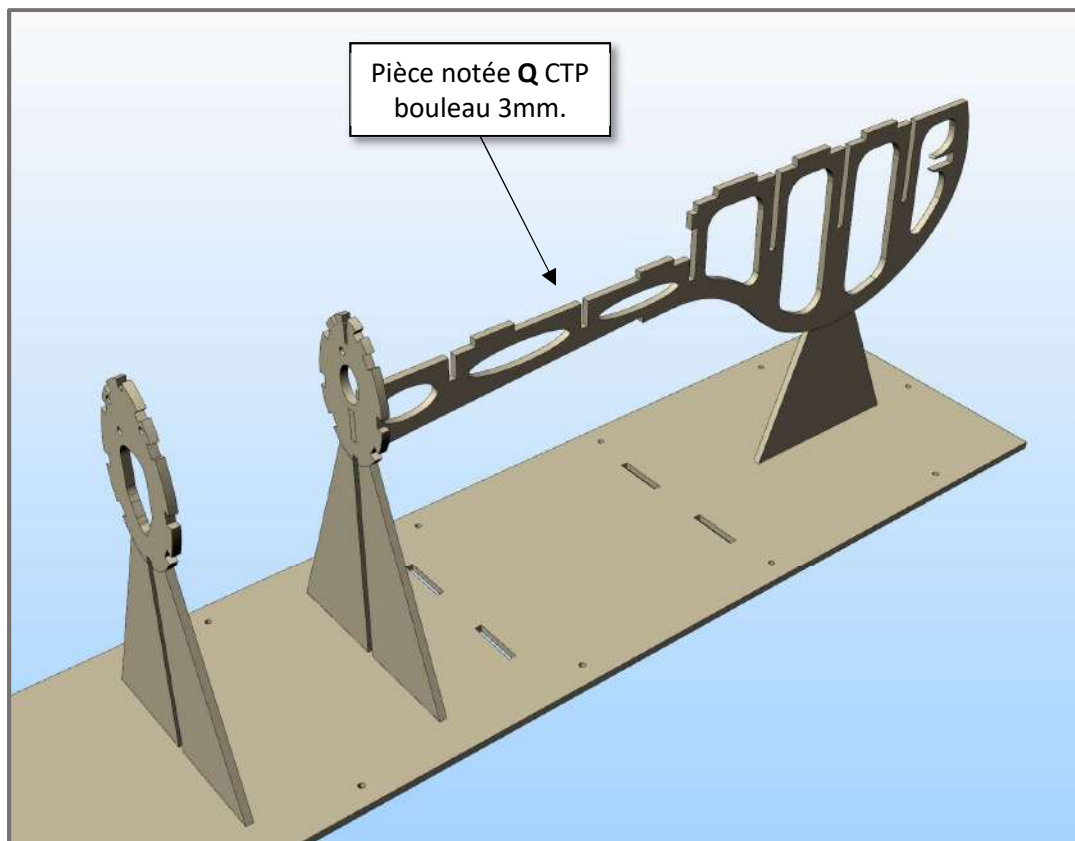
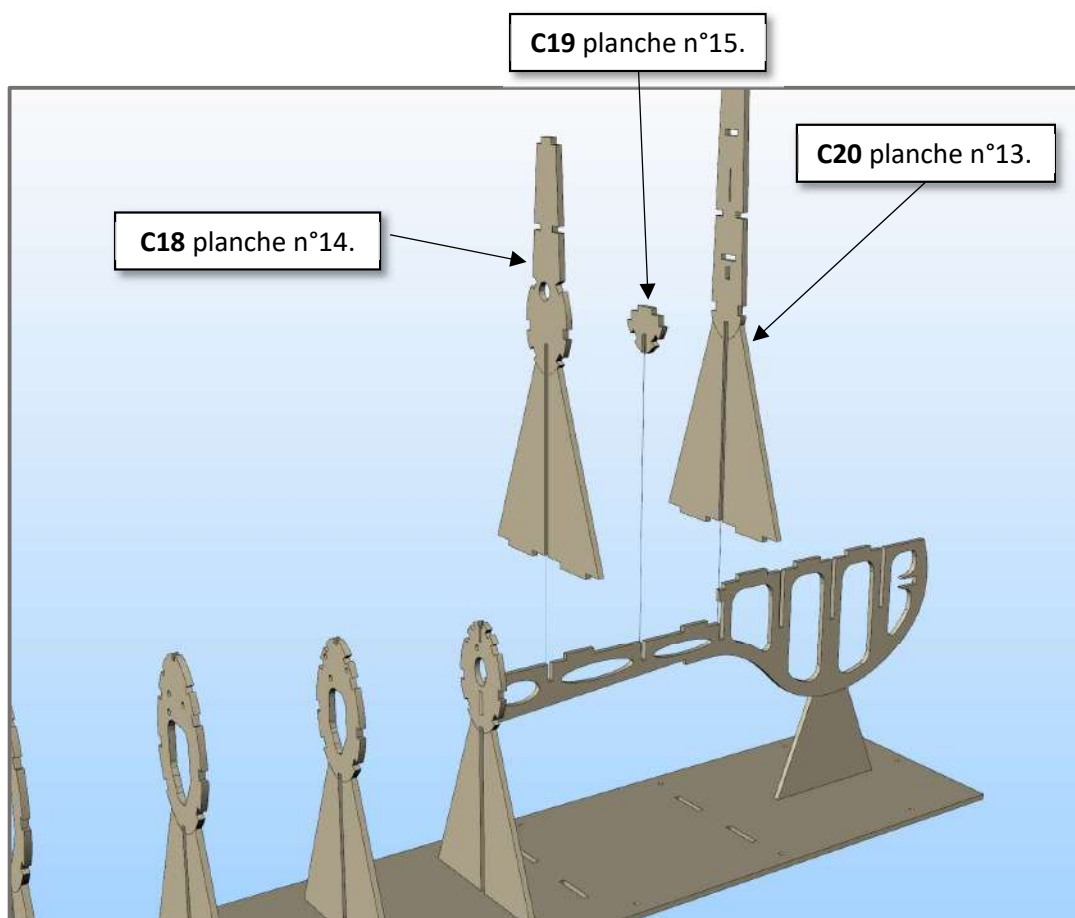


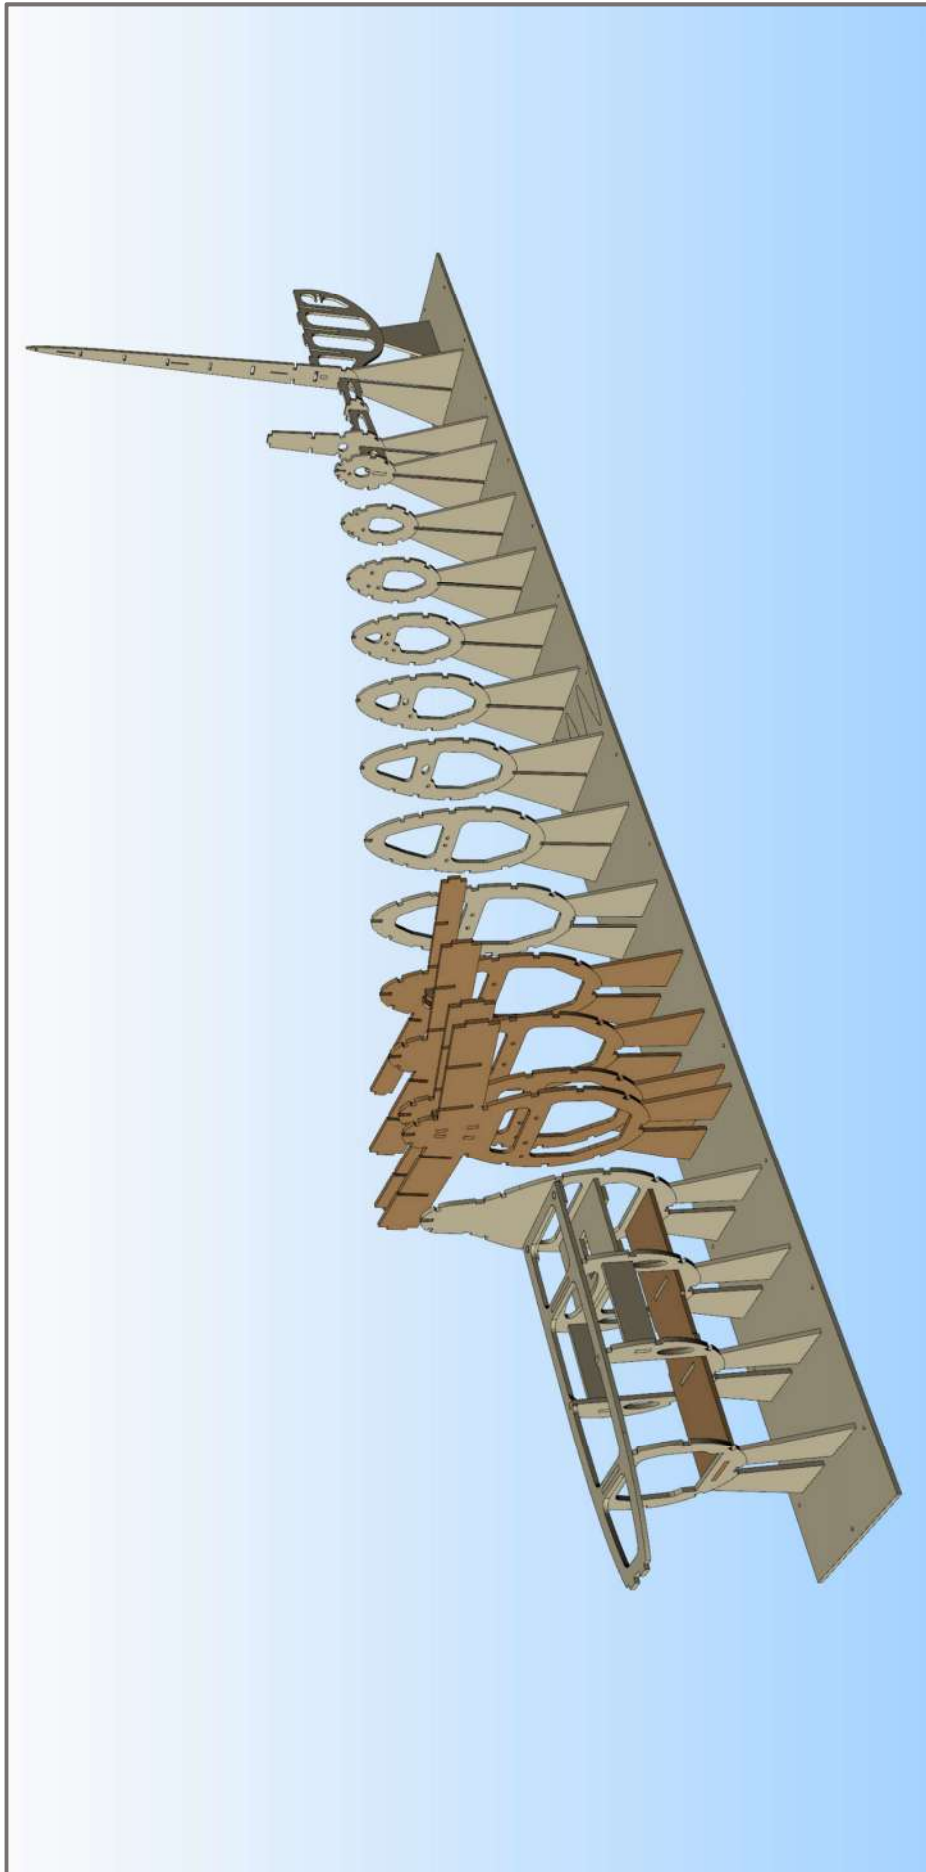



Bannisperber

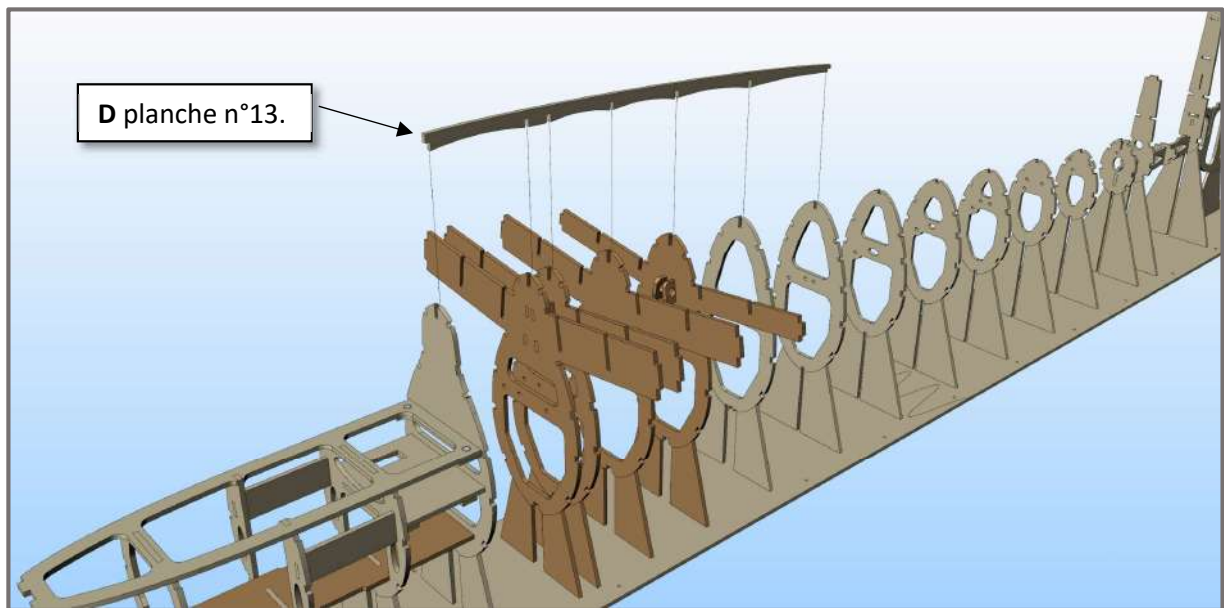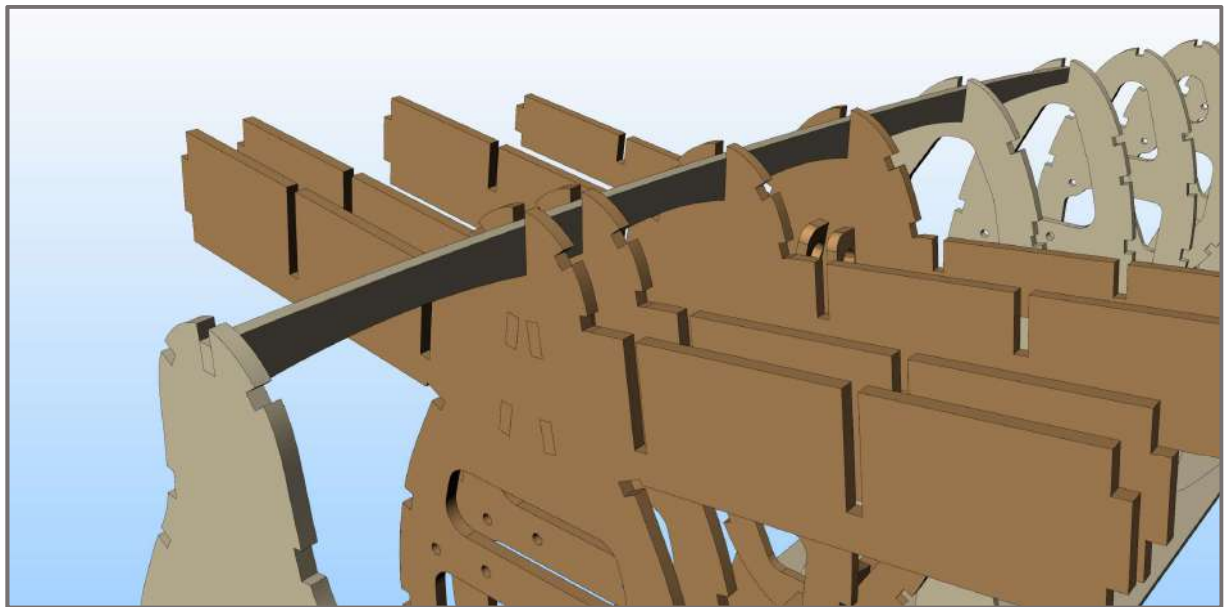



Collez **C1** et **C1''** (**C1''** flèche qui pointe vers le haut) ensemble à la colle époxy en les alignants à l'aide des écrous à griffes fournis dans le kit.
Deux types de couples moteur sont fournis un Hacker et un X-power.

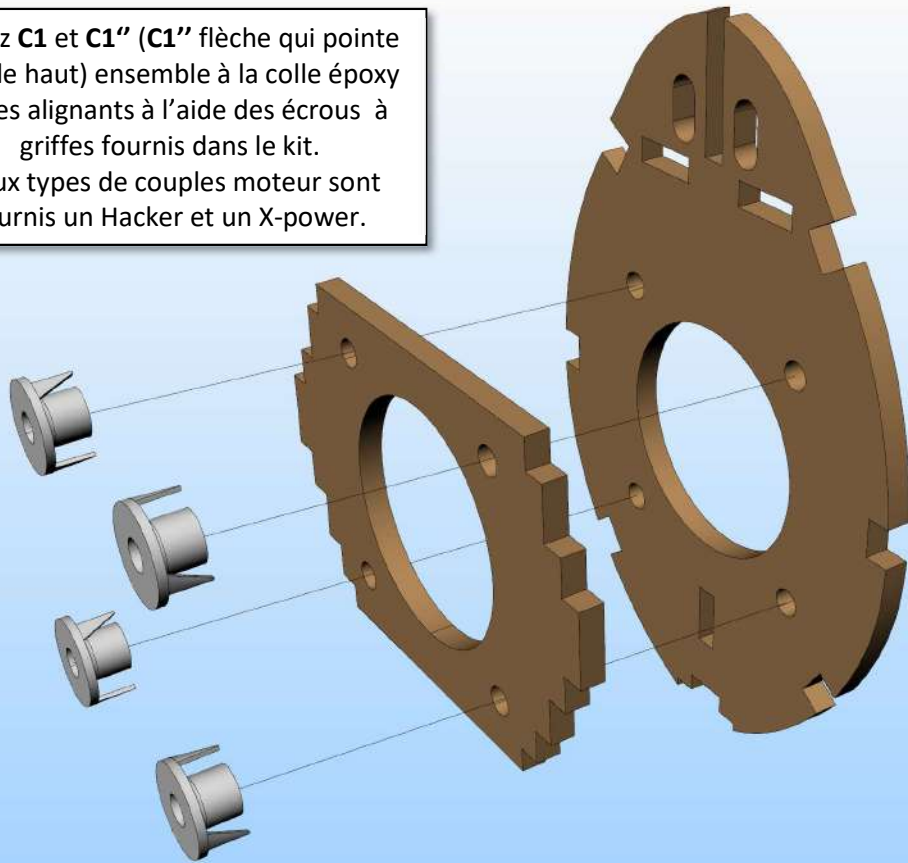
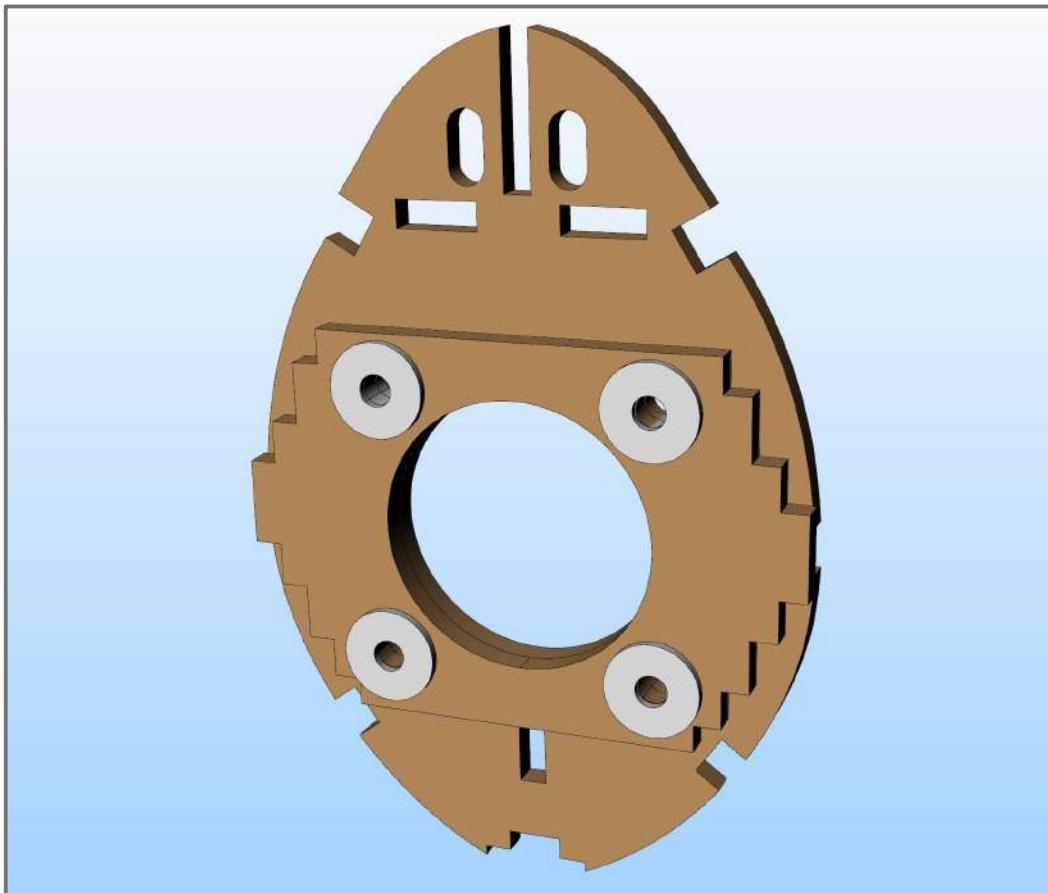


Collez la quille en CTP
de bouleau 6mm, puis
collez à la colle époxy
Le couple **C1/C1''**.

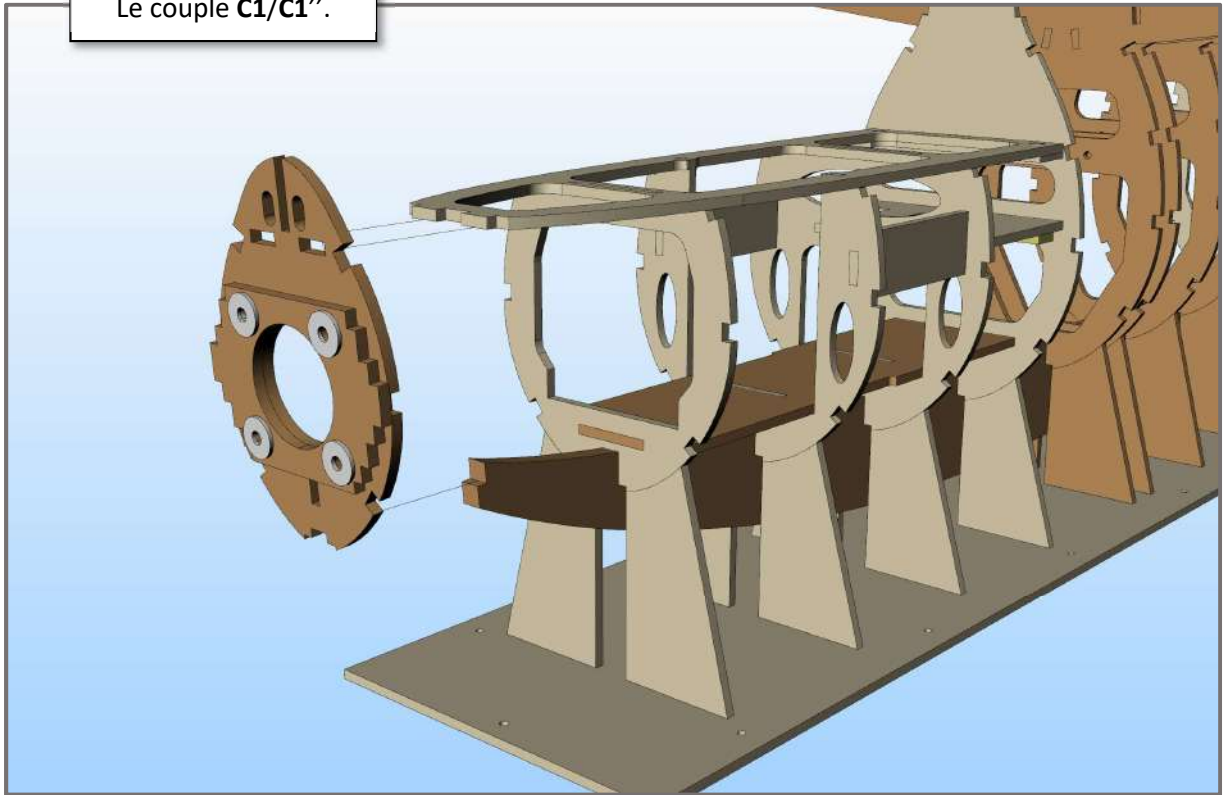
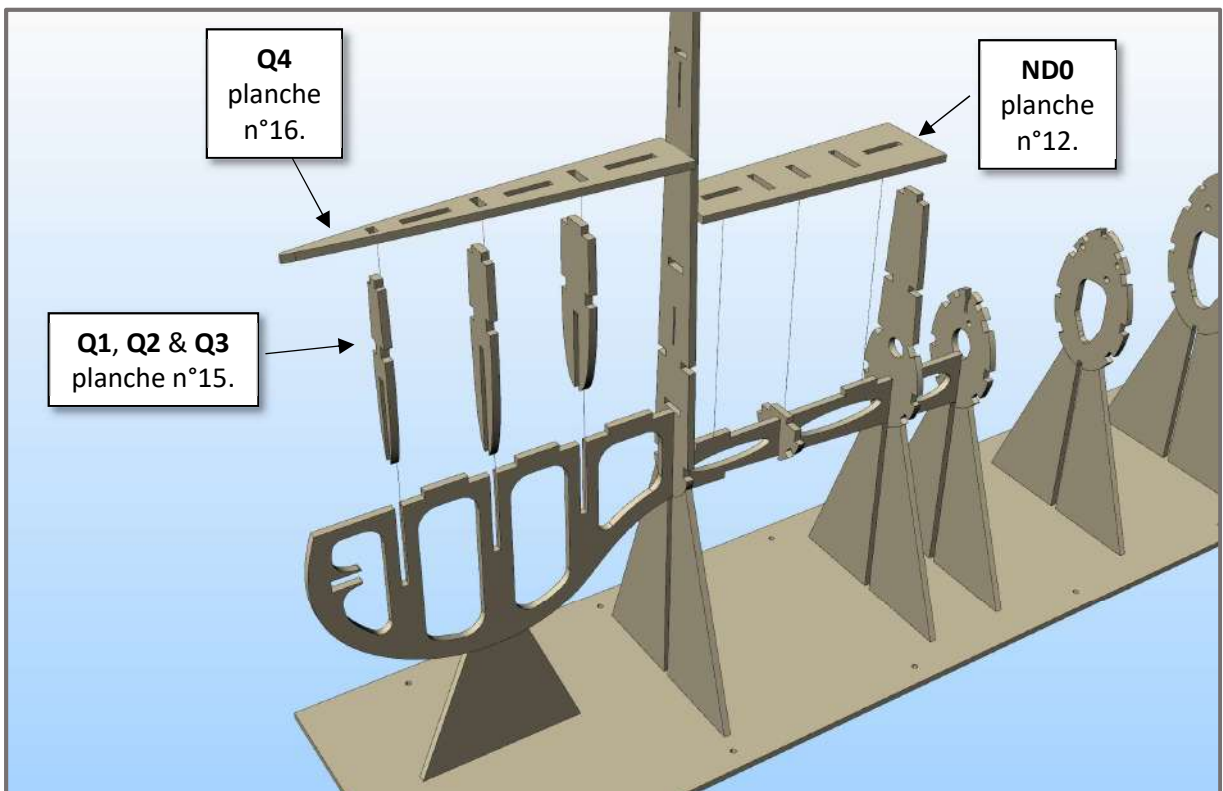




Bannspërber

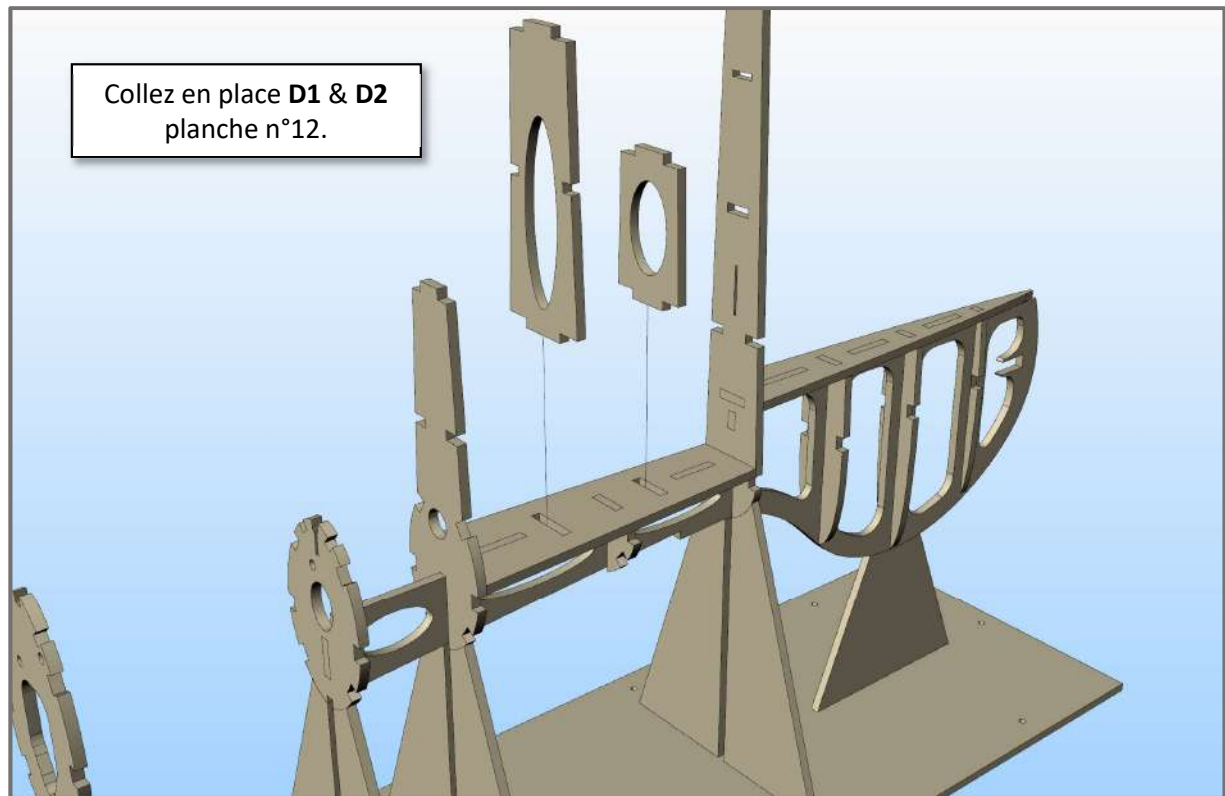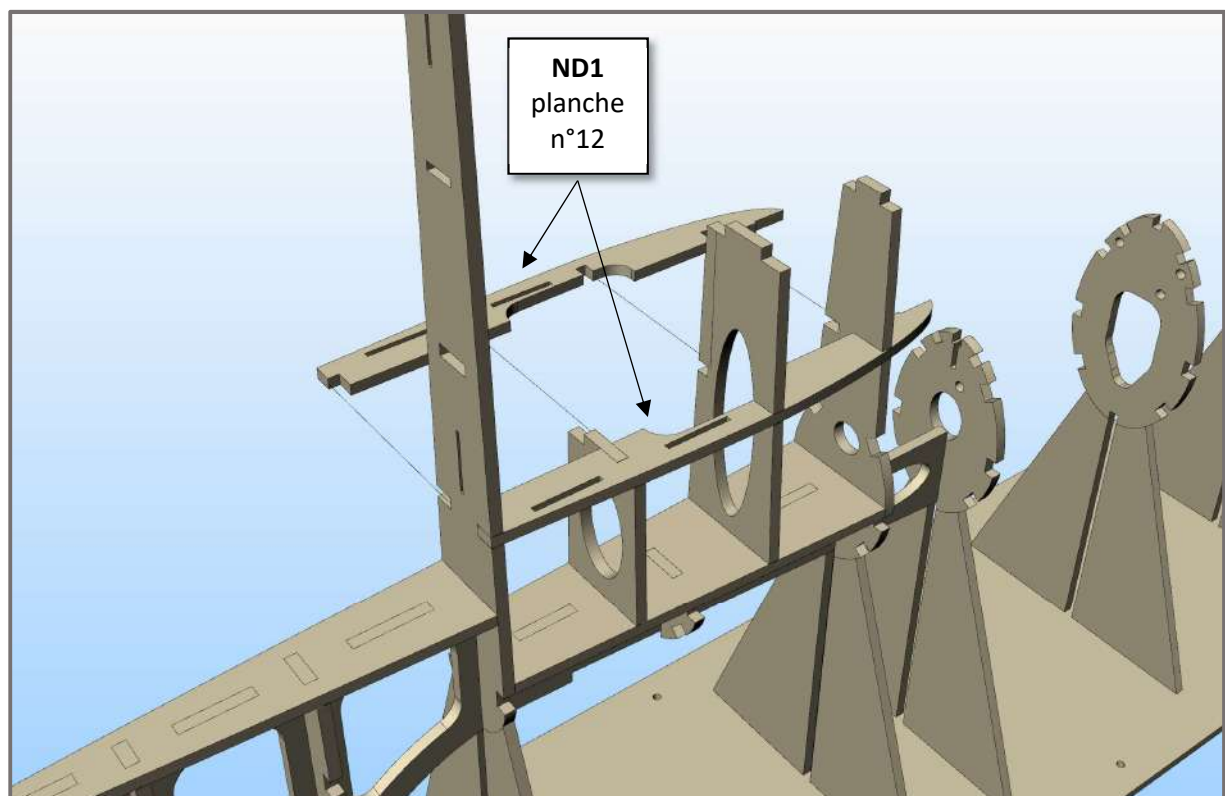

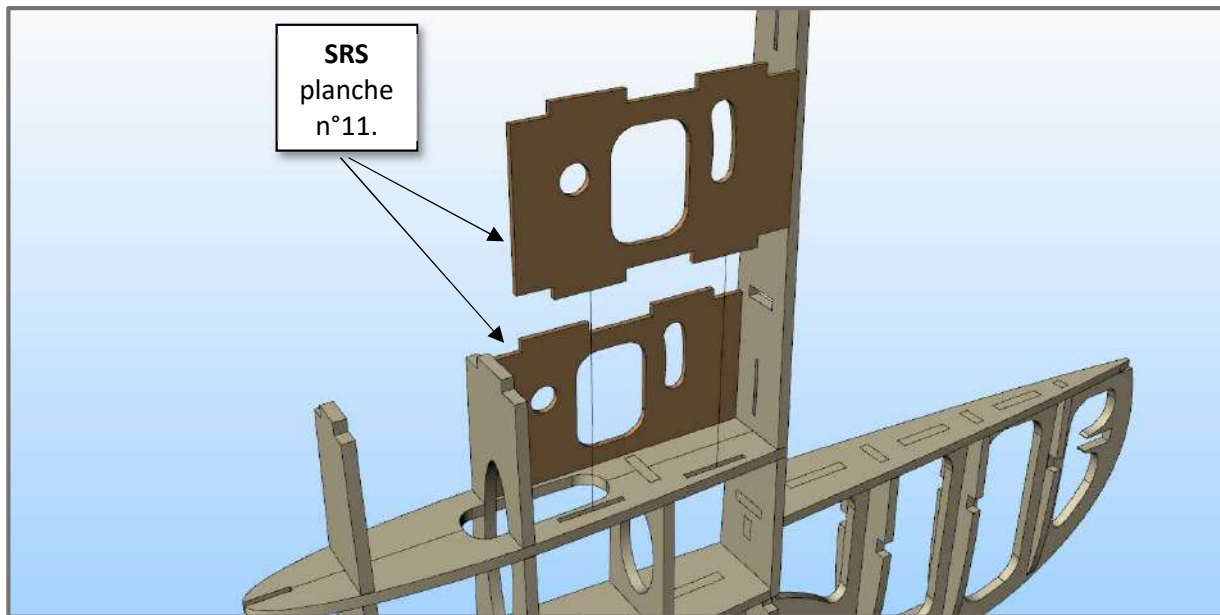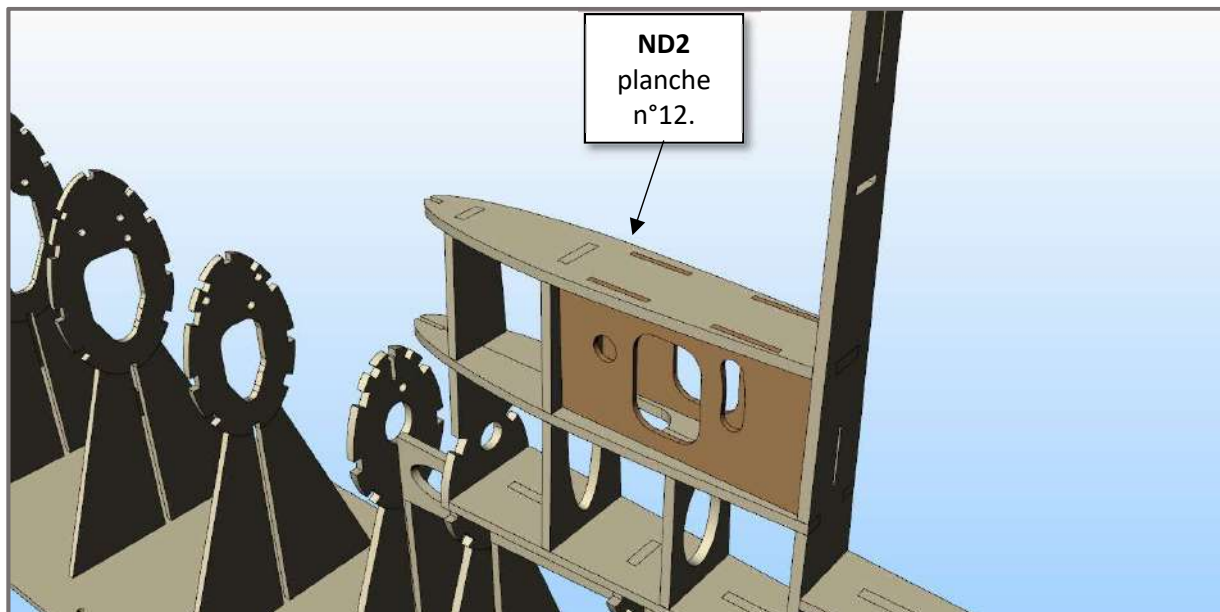



Rondelles en CTP de bouleau 1,5mm planche n°1.
 Tube alu 10x8/7mm.
 Collez l'ensemble à la colle époxy avec le renvoi d'angle en fibre.
 Pensez au préalable à bien poncer les surfaces encollées.

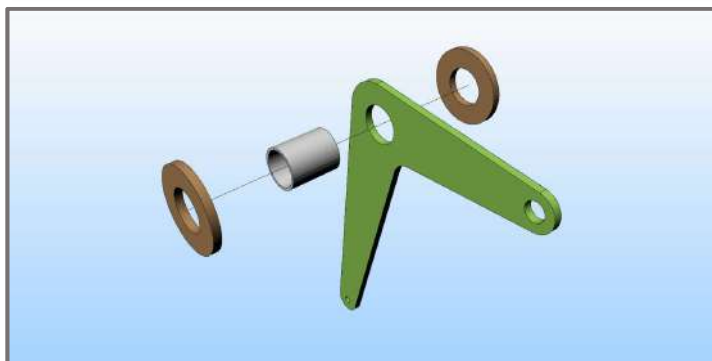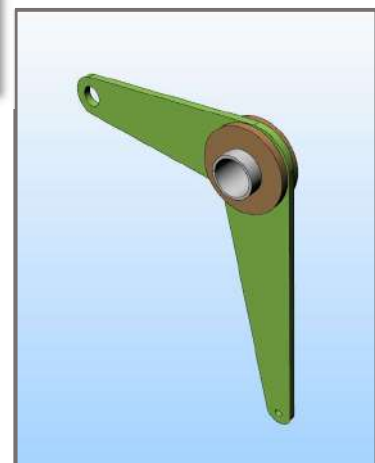


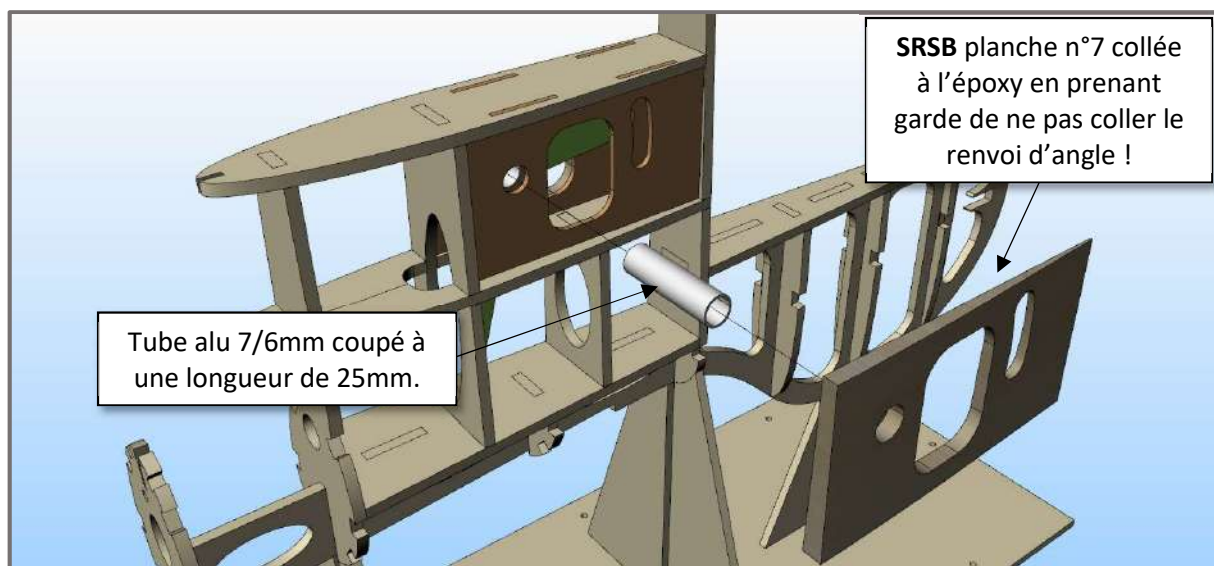
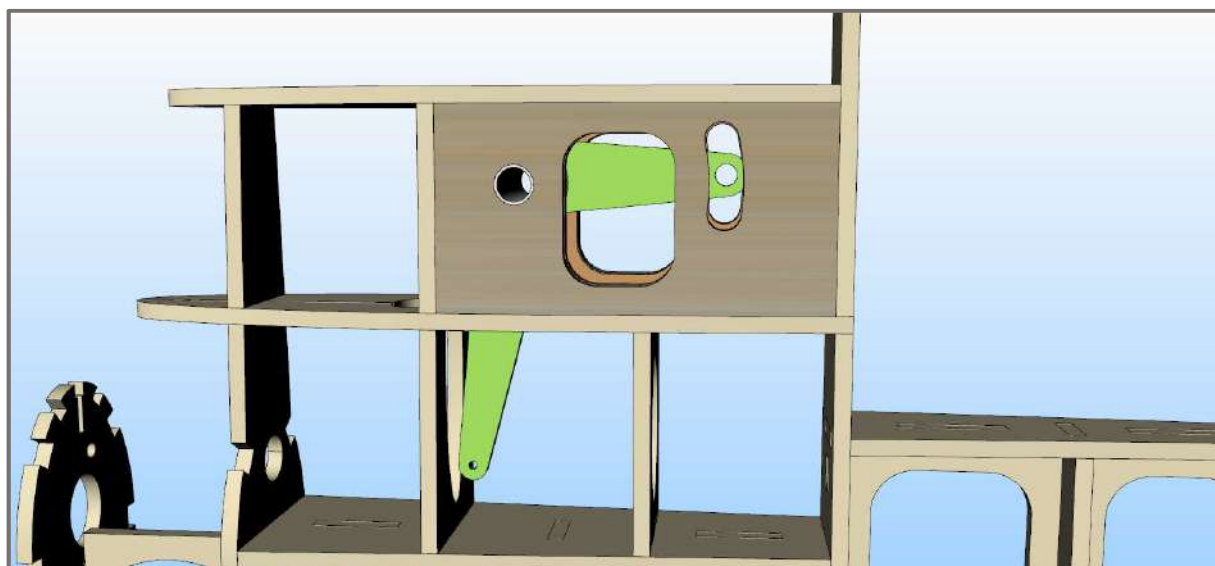



Disposez le **peigne** se trouvant planche n°12 **sans le coller**, cela permettra aux couples de rester bien droit lors du collage des baguettes.

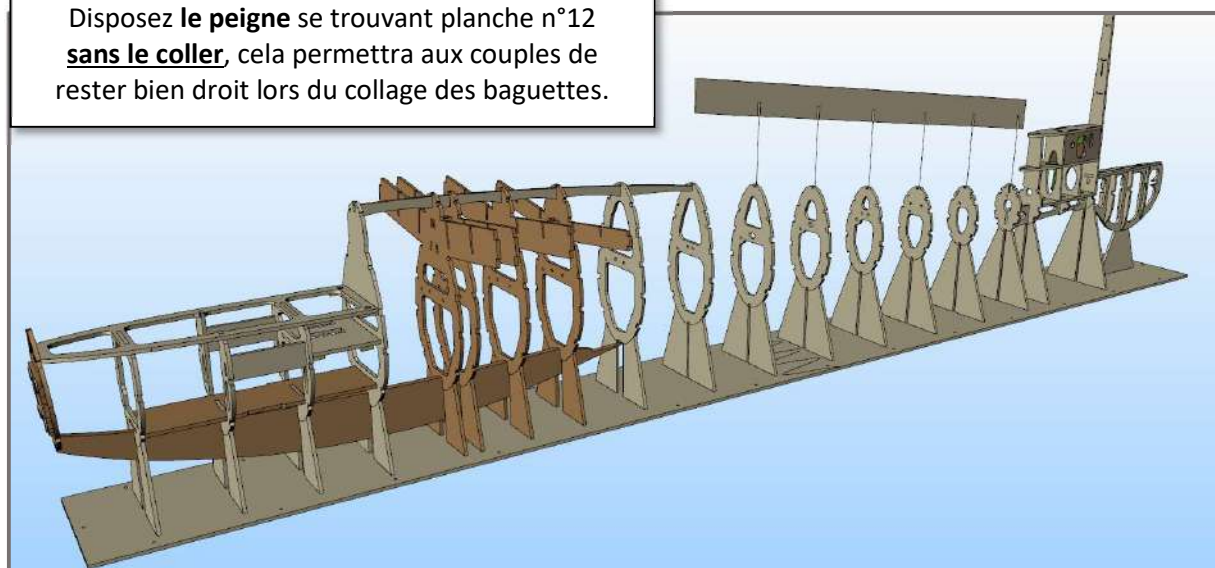



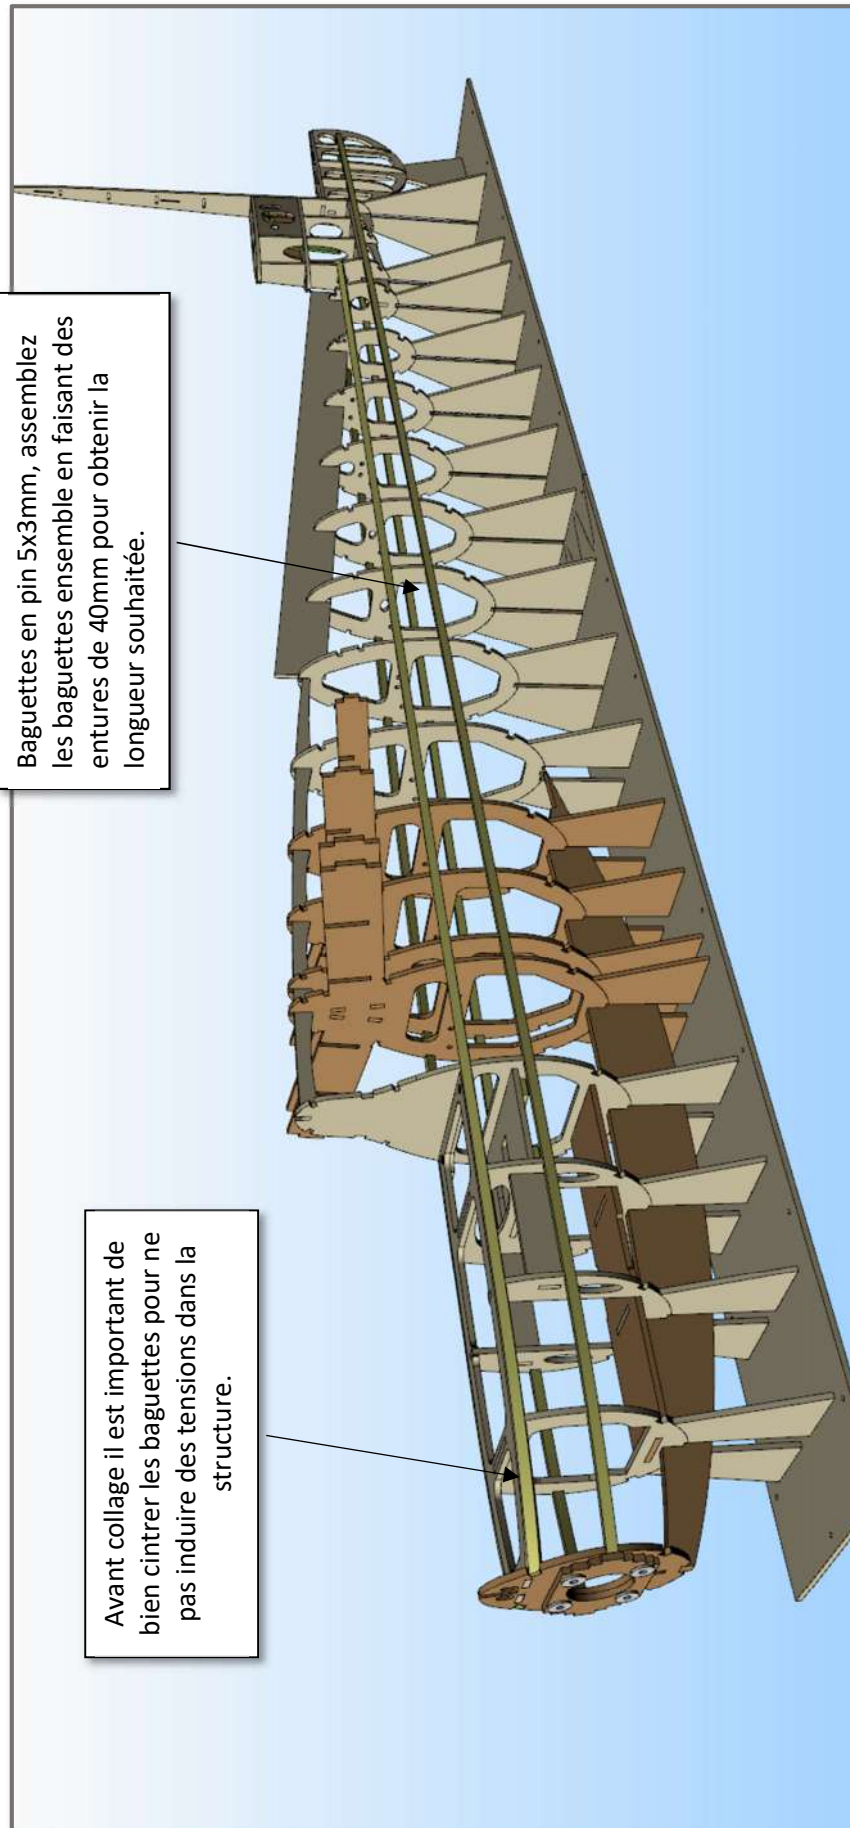


Bannsperber

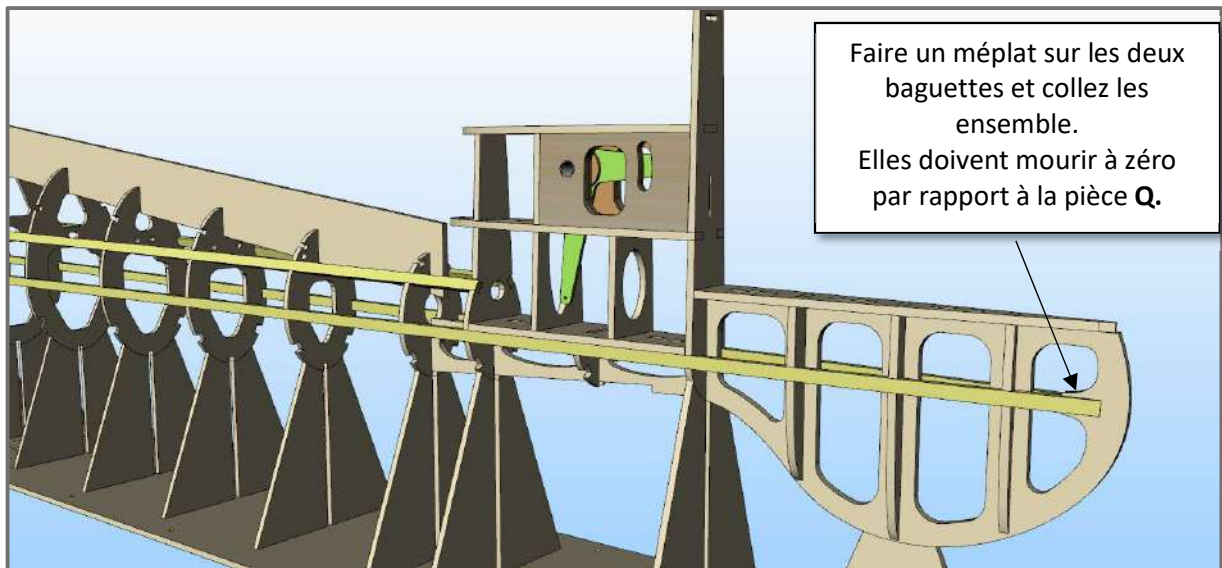
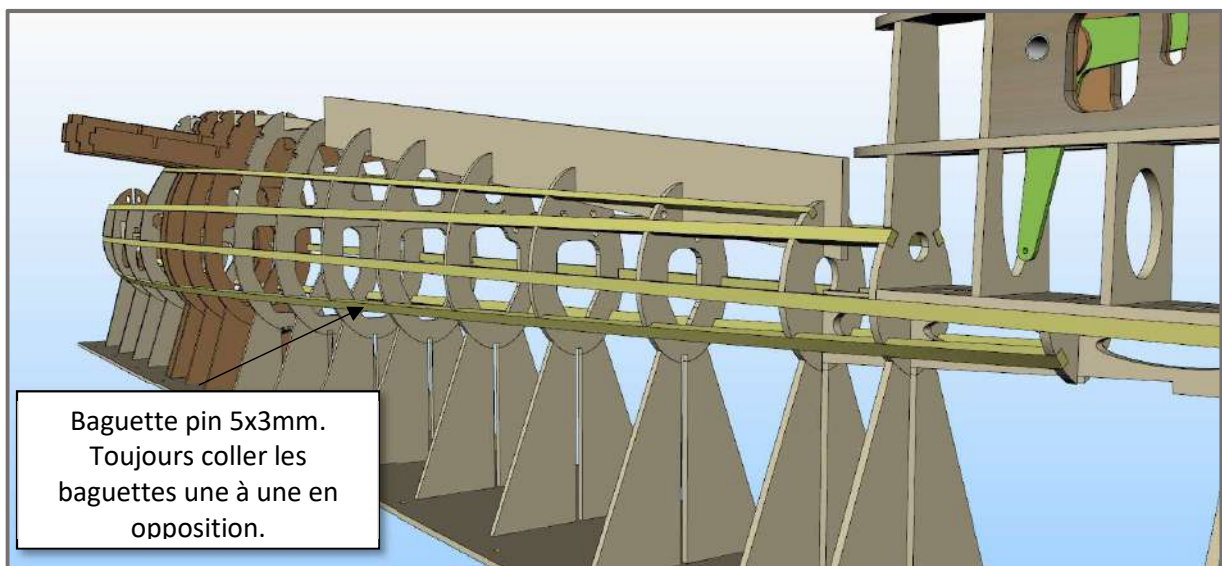
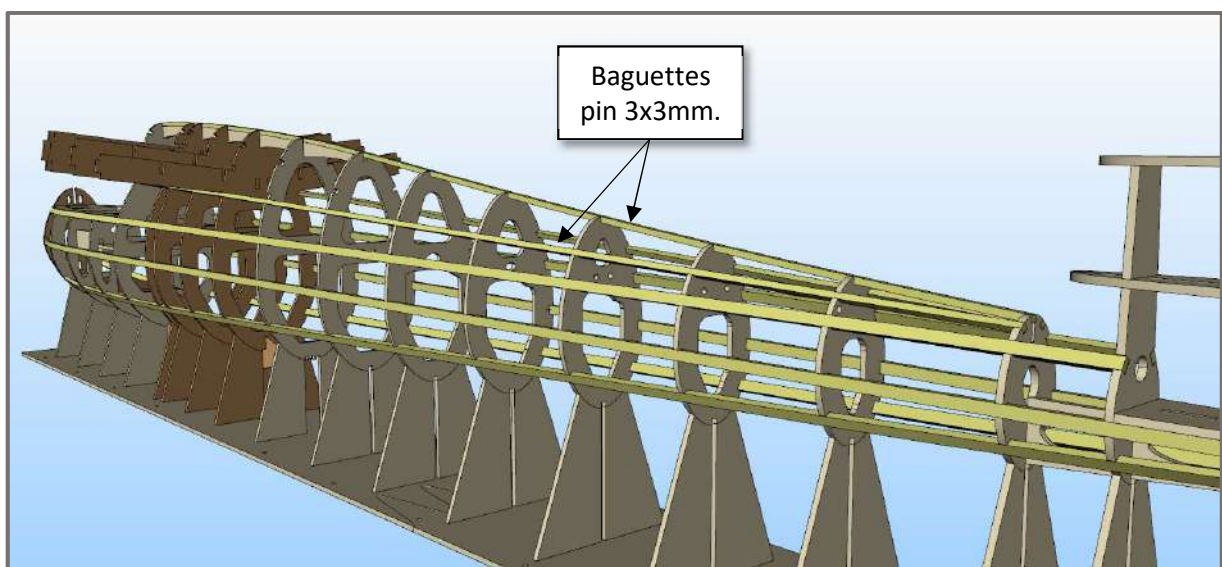


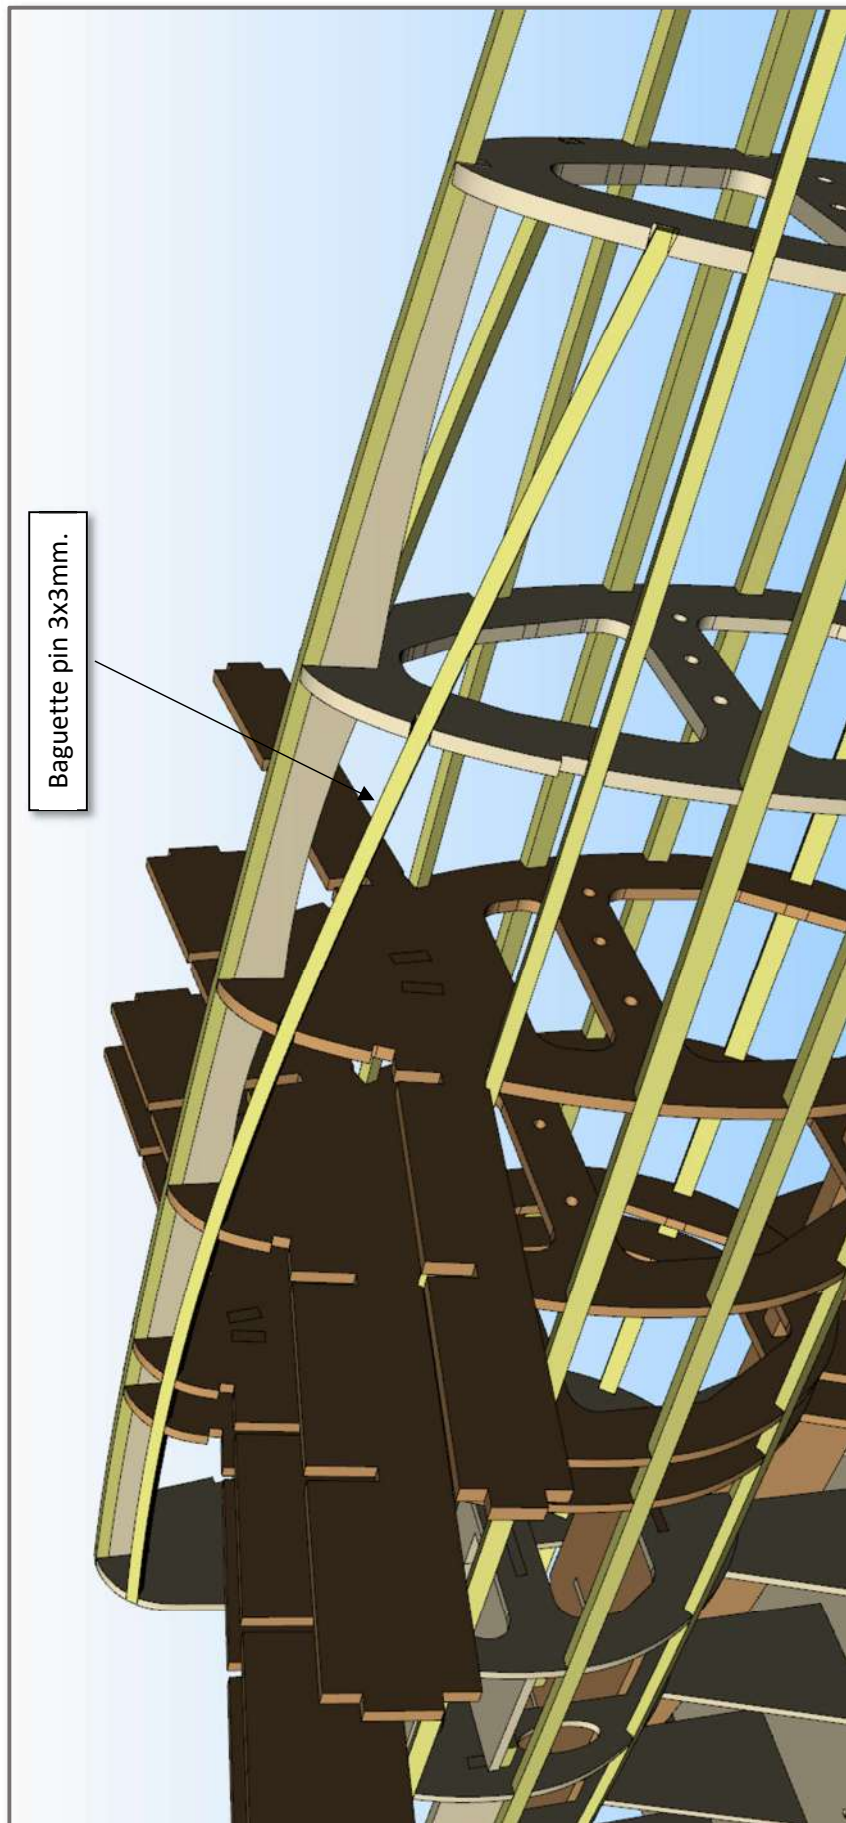

Bannspërber

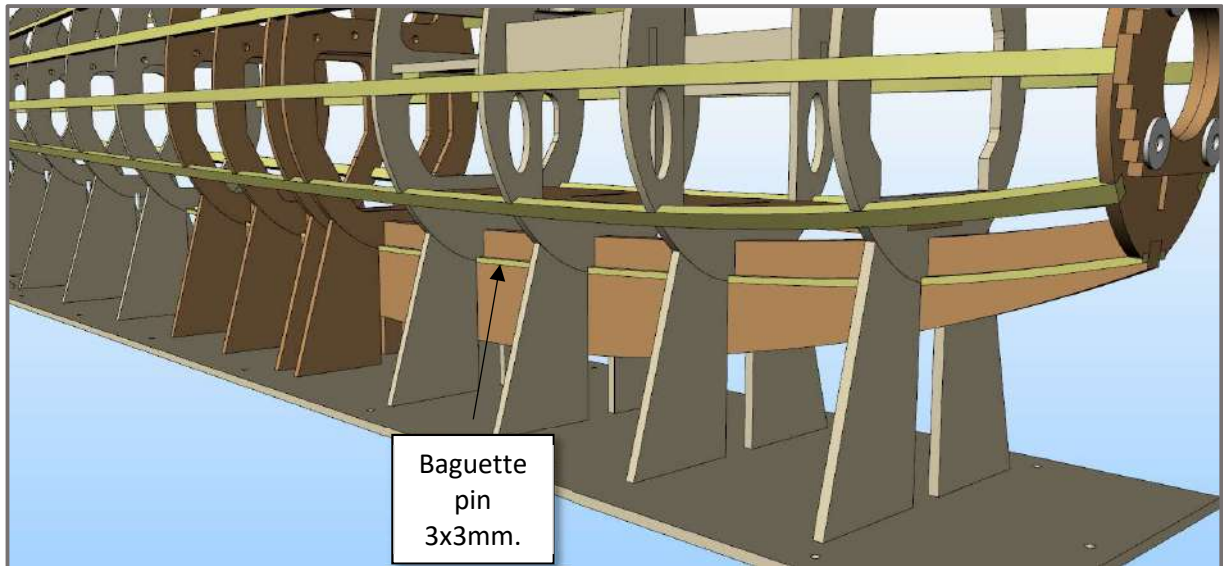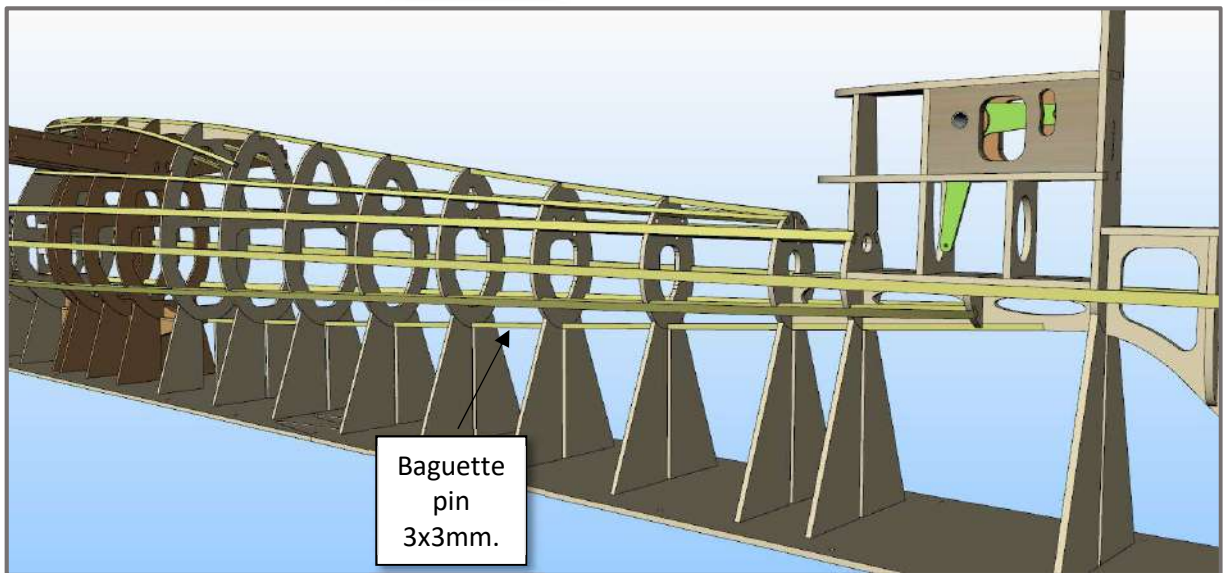
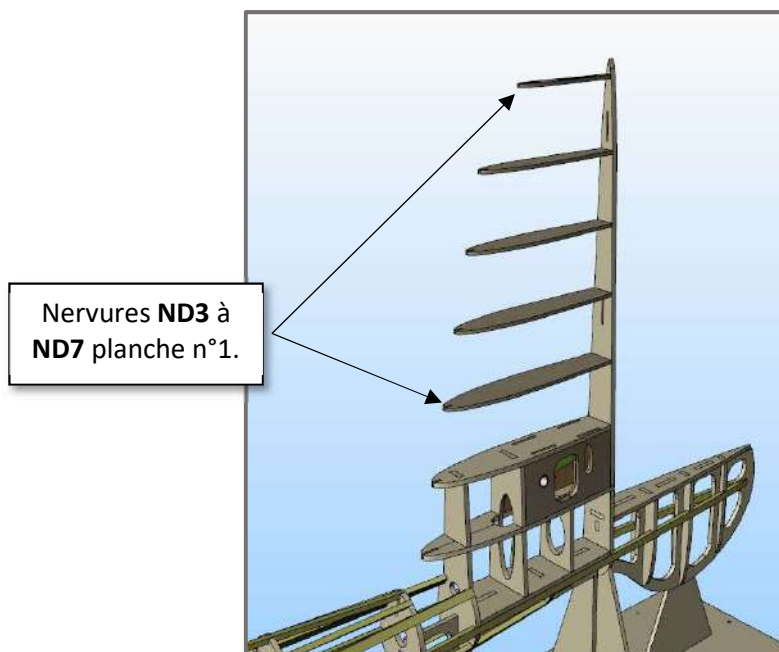


Bannspërber

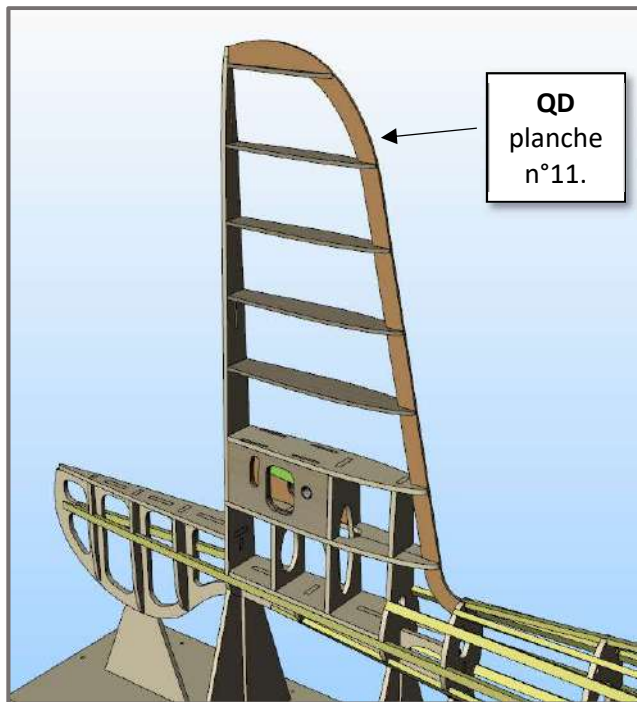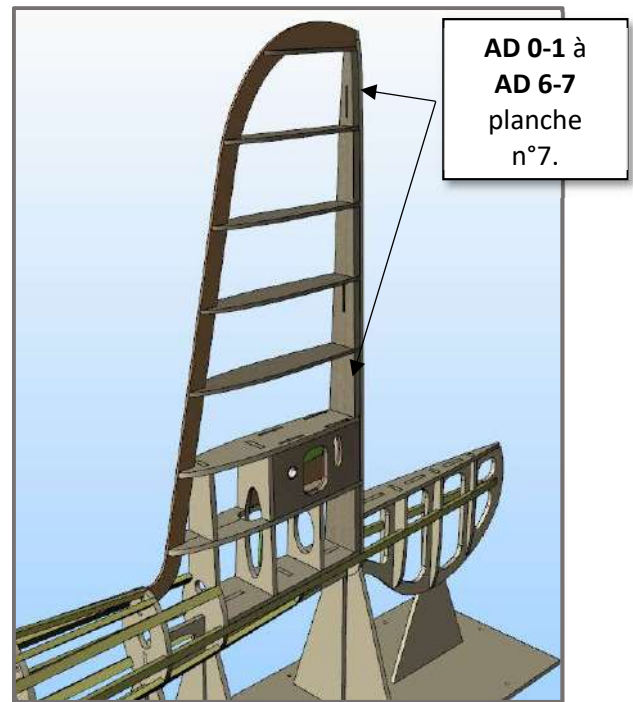
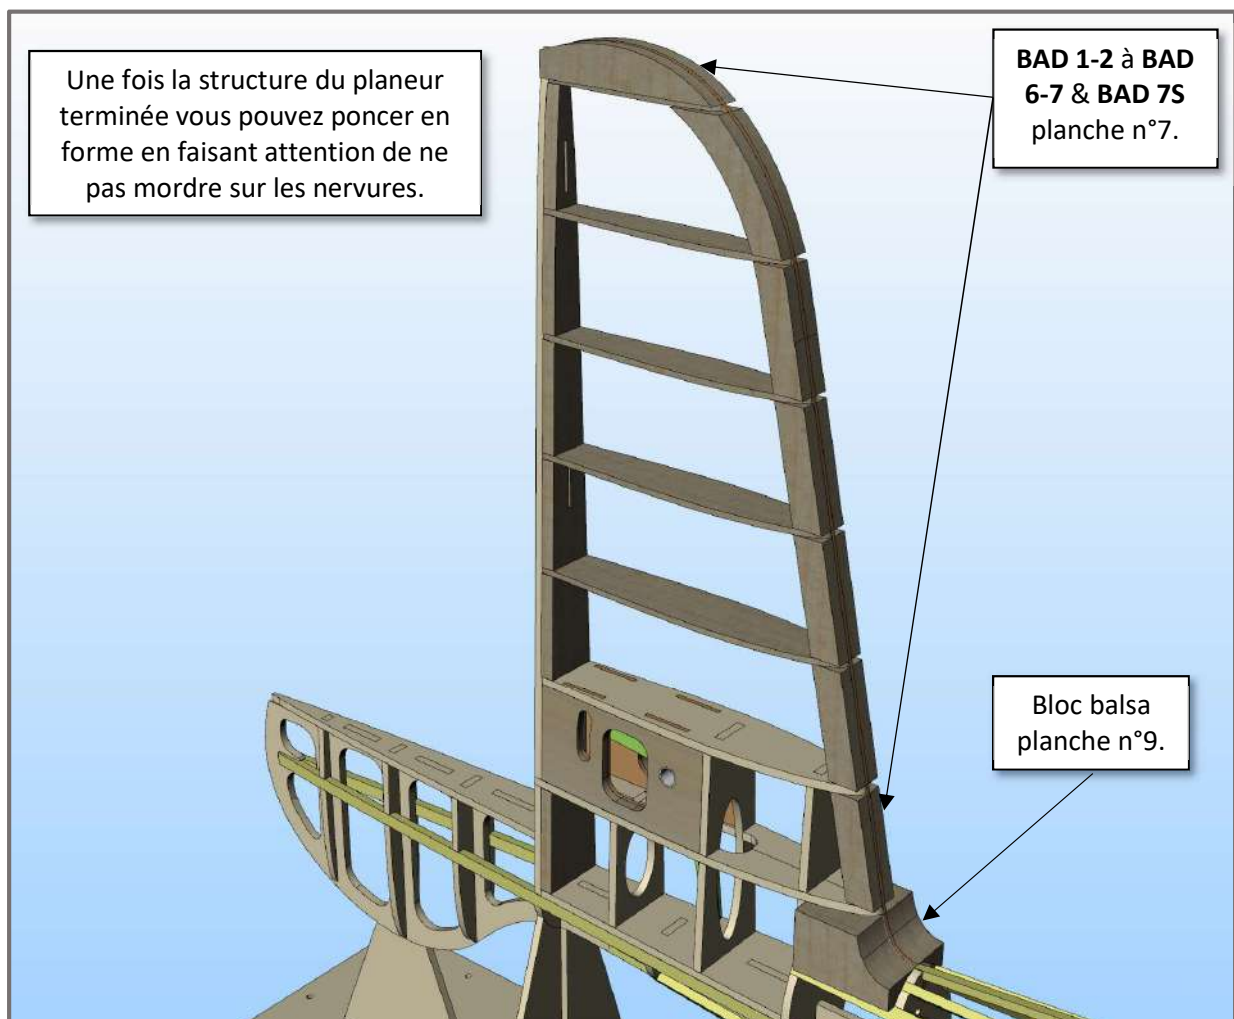


Dérive mobile


Assemblez et collez les deux parties
BFDV planche n°10 en les alignant
sur le plan.

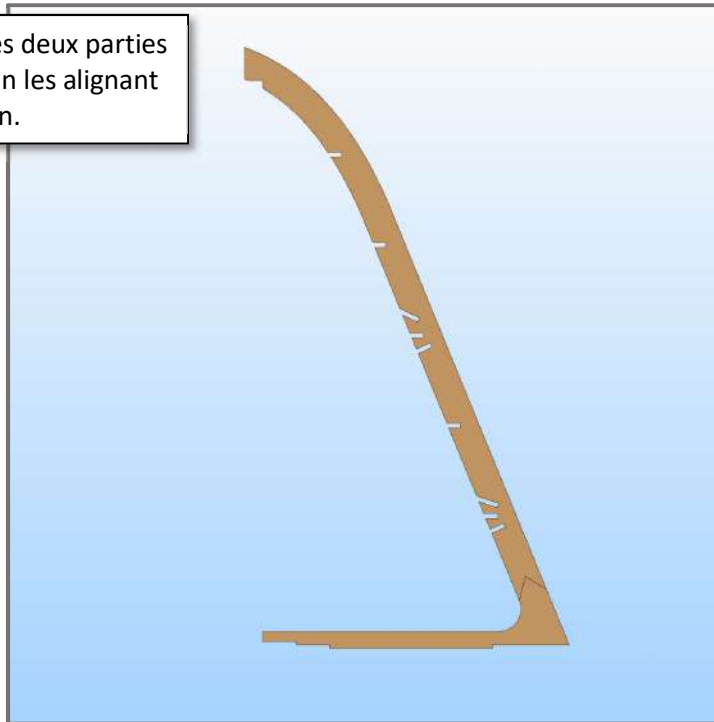
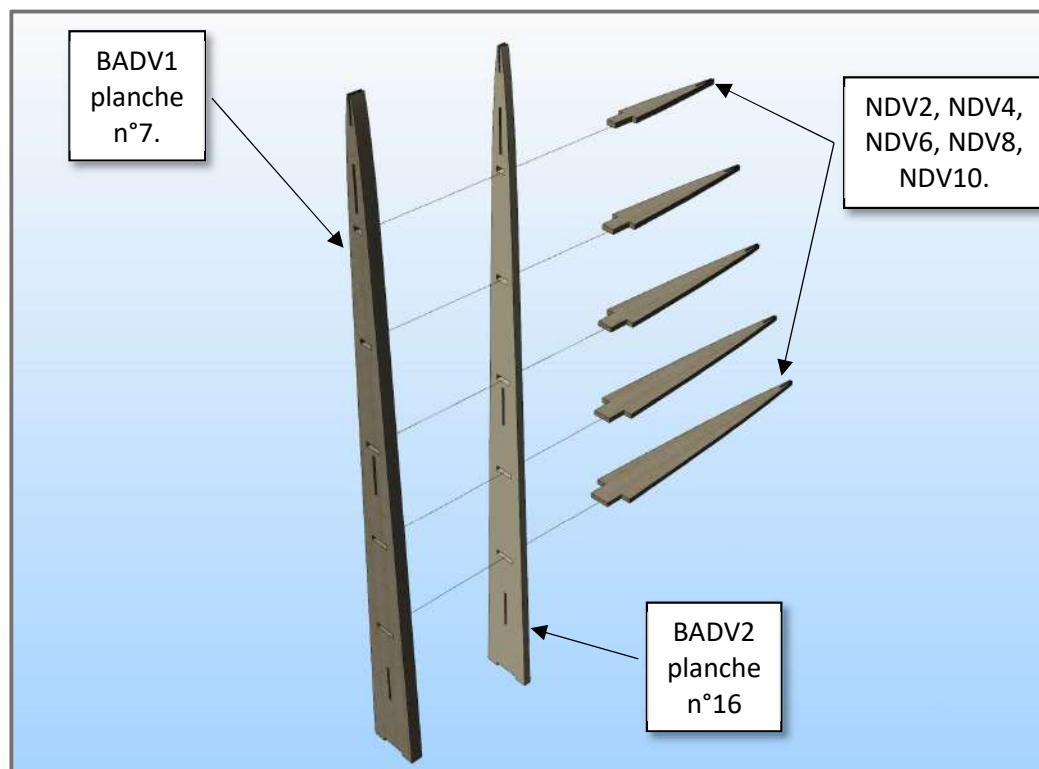


Bannspërber

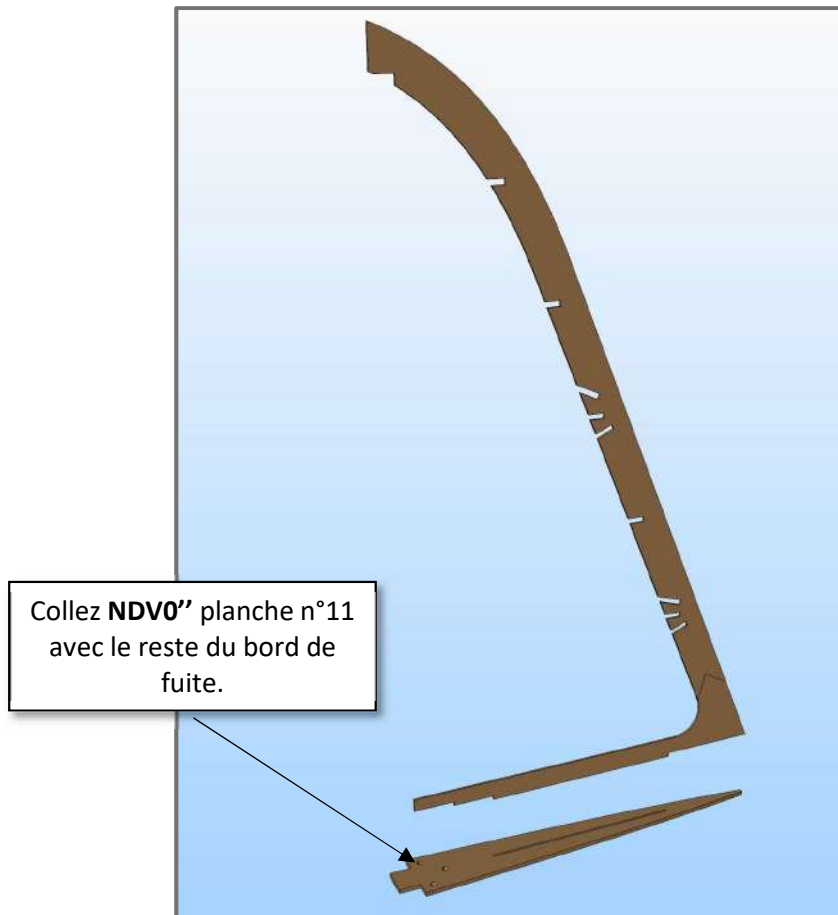
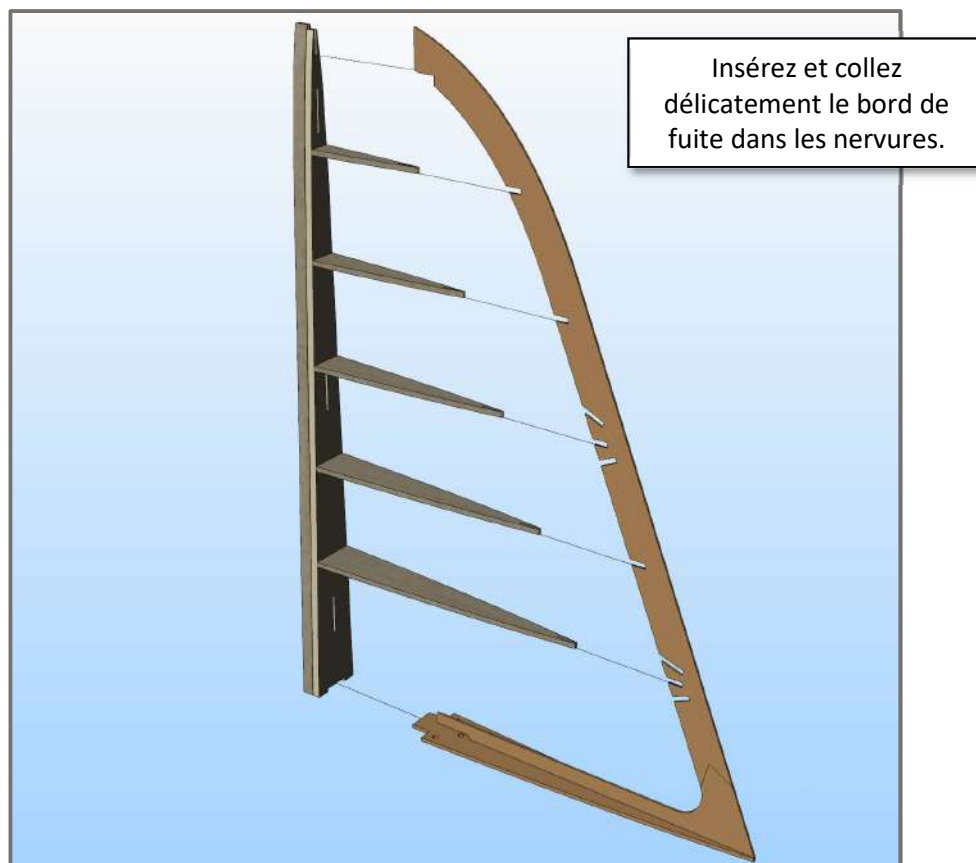




Bannspërber

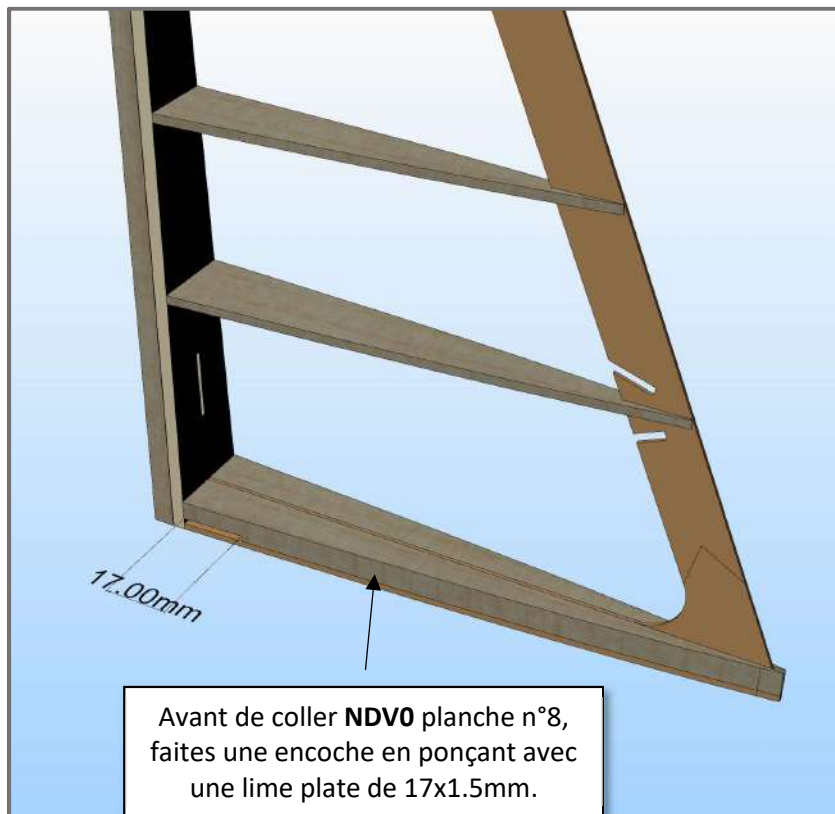

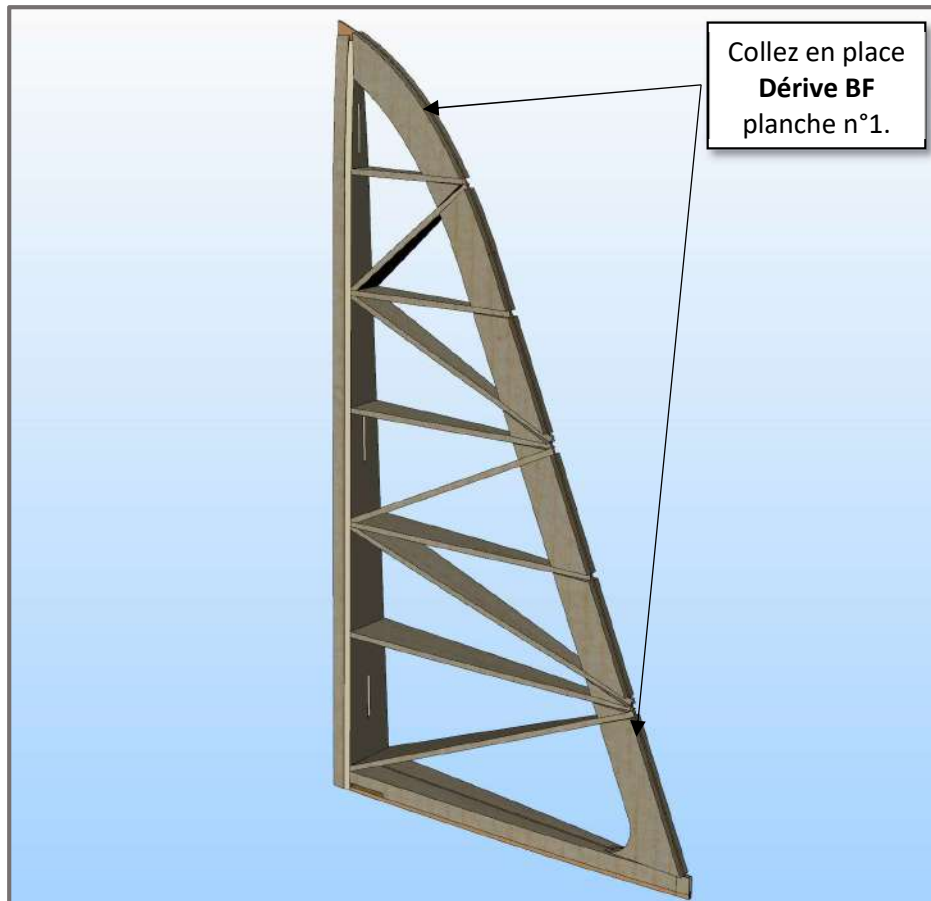
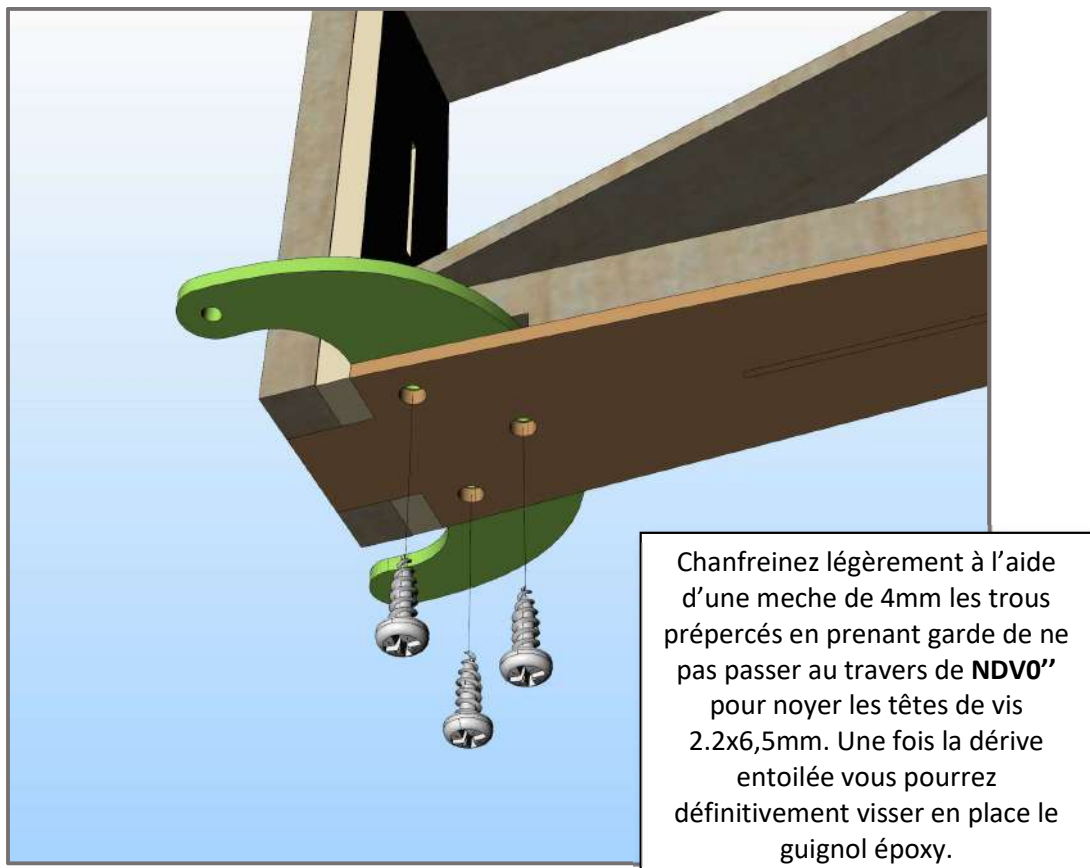



Bannspërber

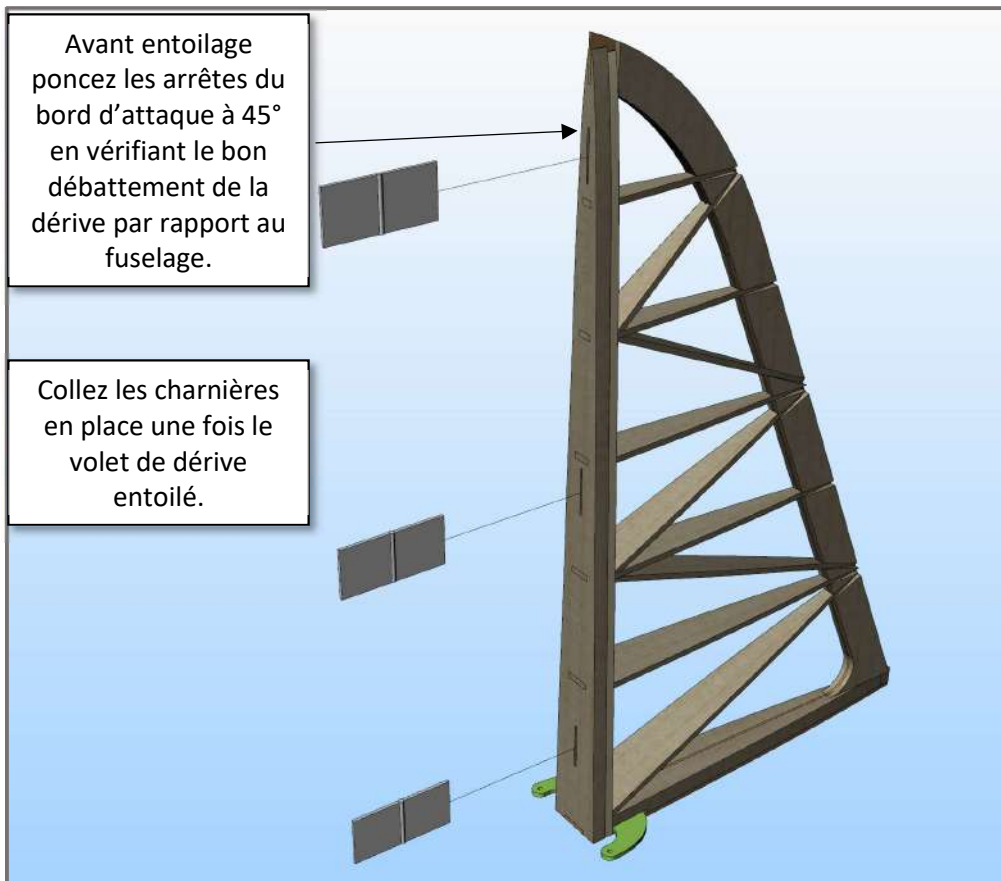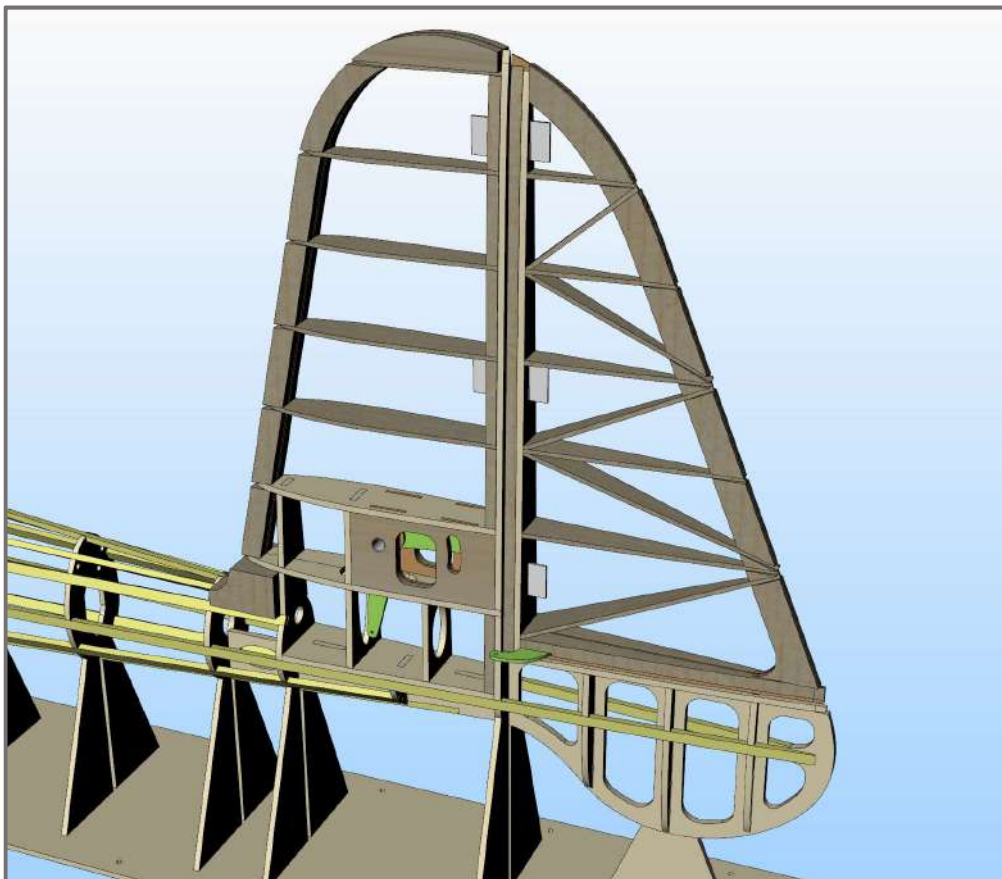

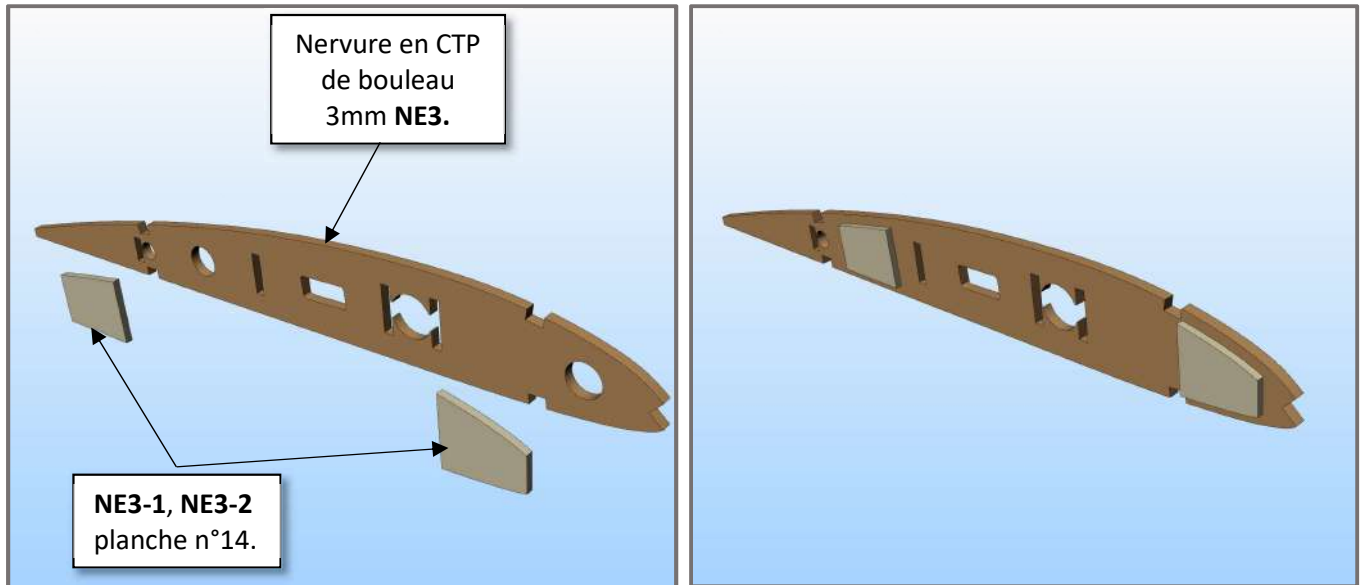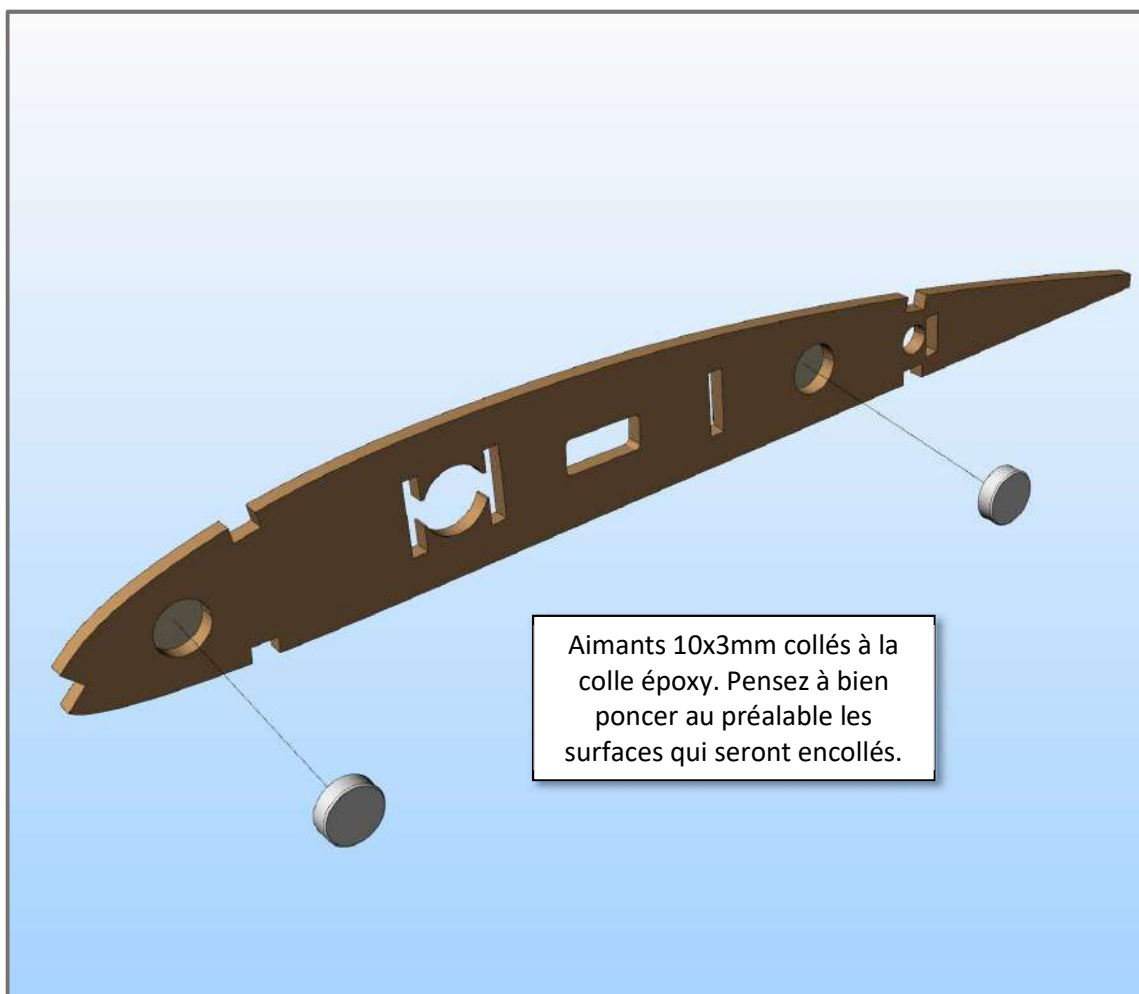


Bannspërber

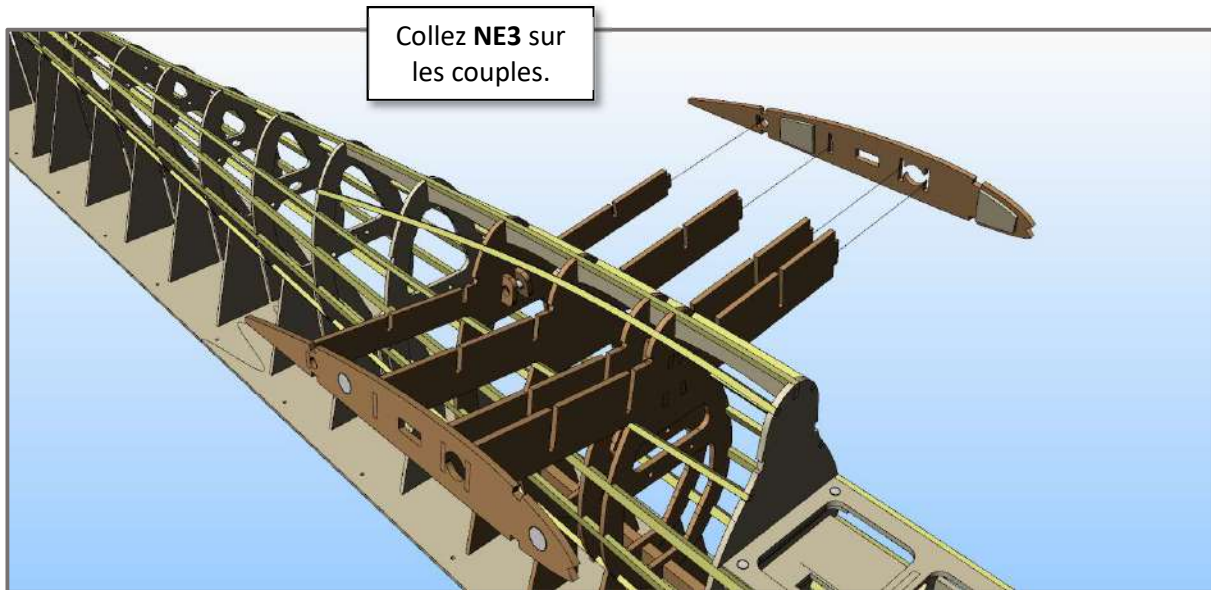
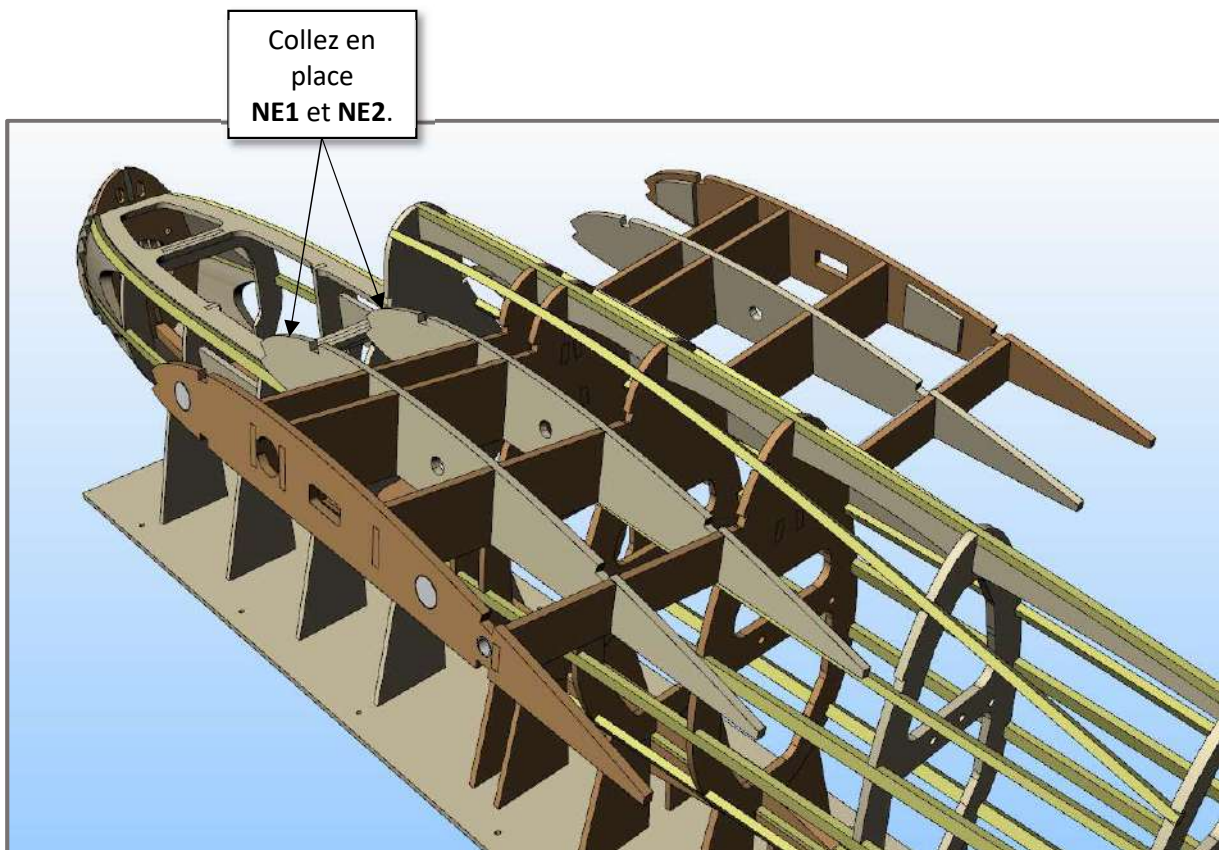


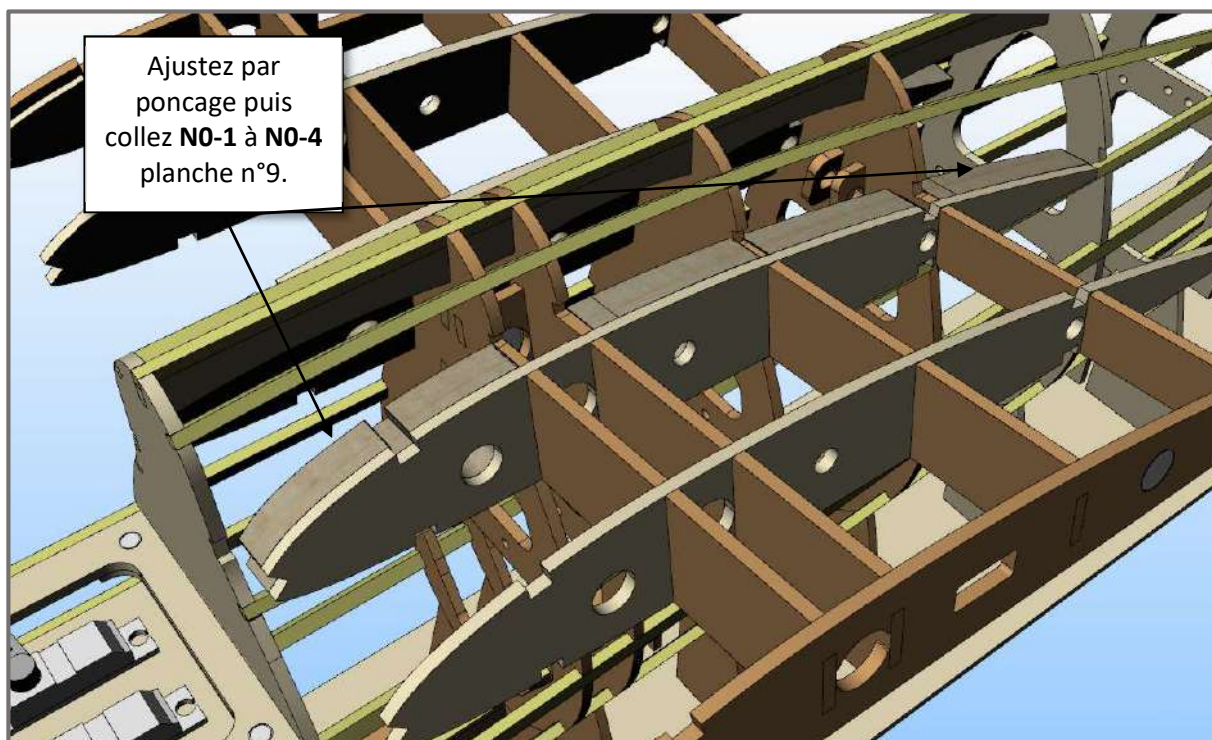


Tube aluminium 13x12mm faisant office de fourreau pour la clef d'aile coupé exactement à 118mm.

Attention il y a juste la longueur exacte fournie dans le kit, respecter bien les dimensions.


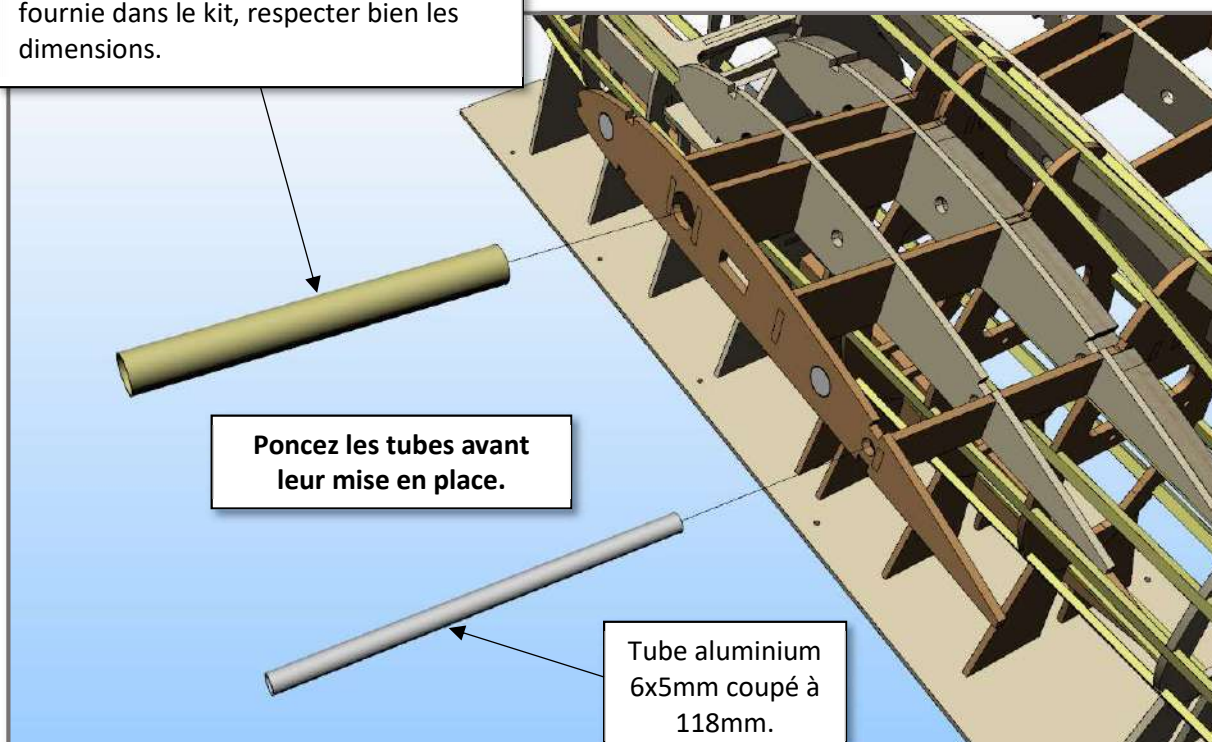


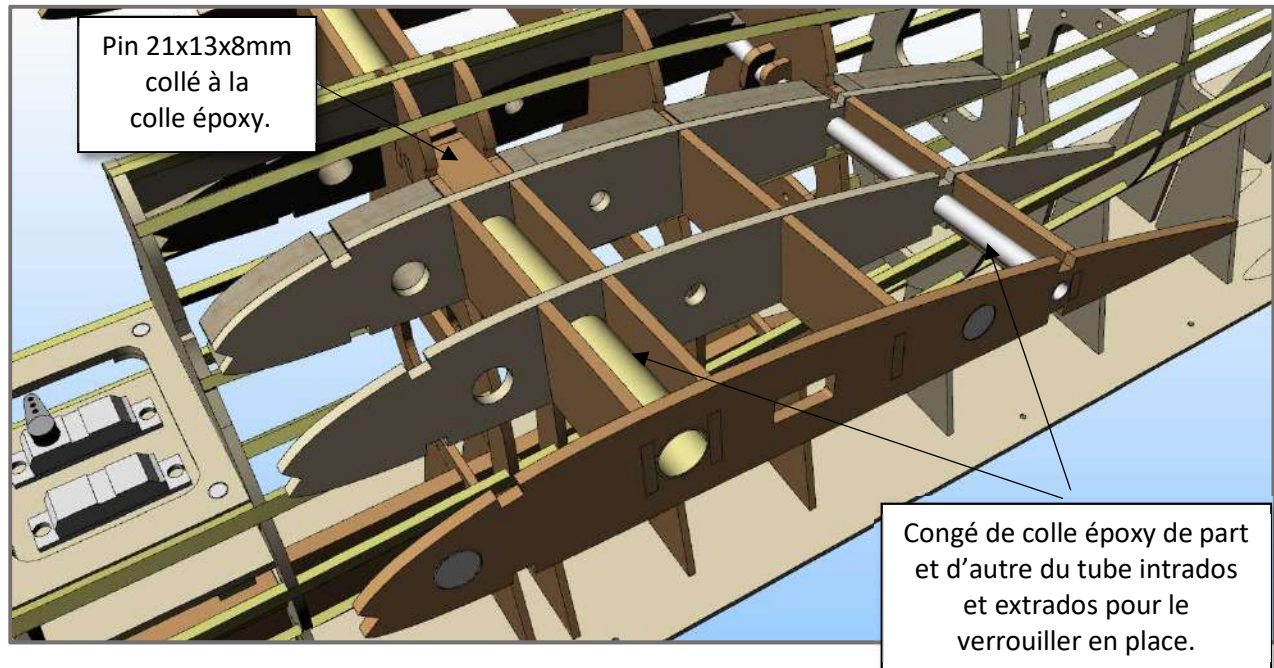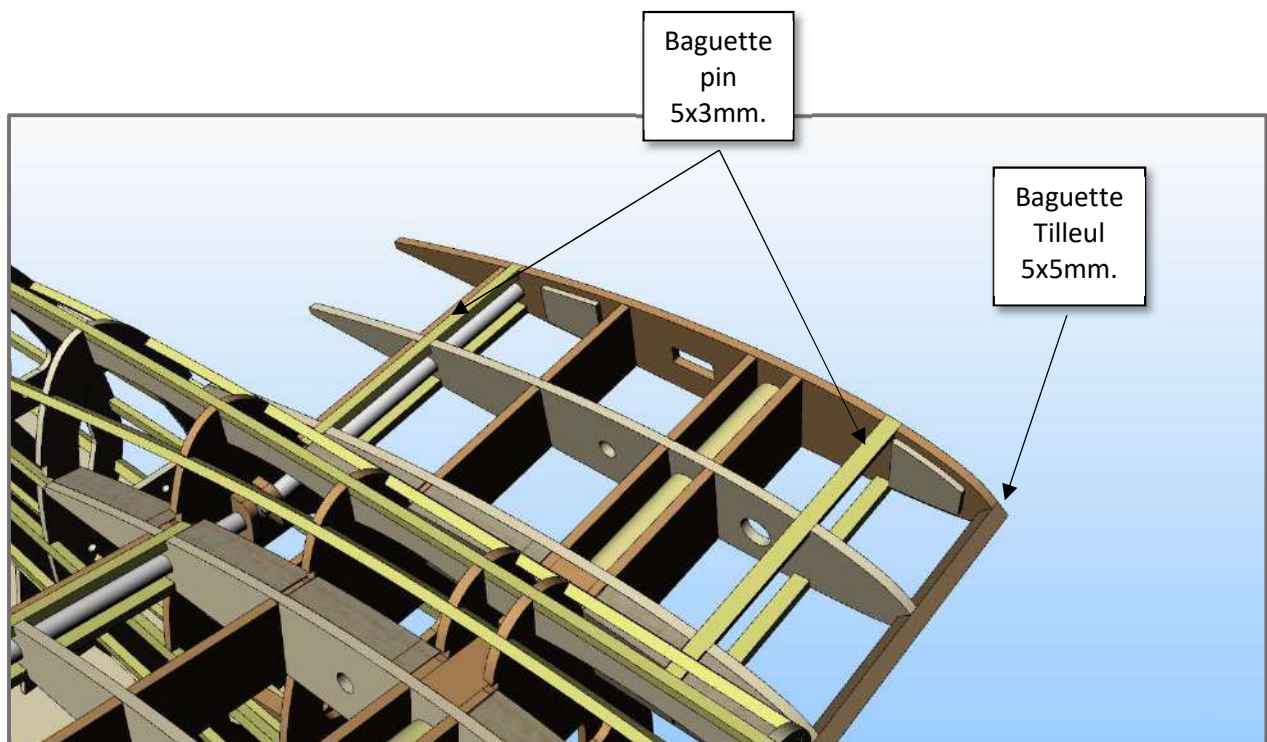


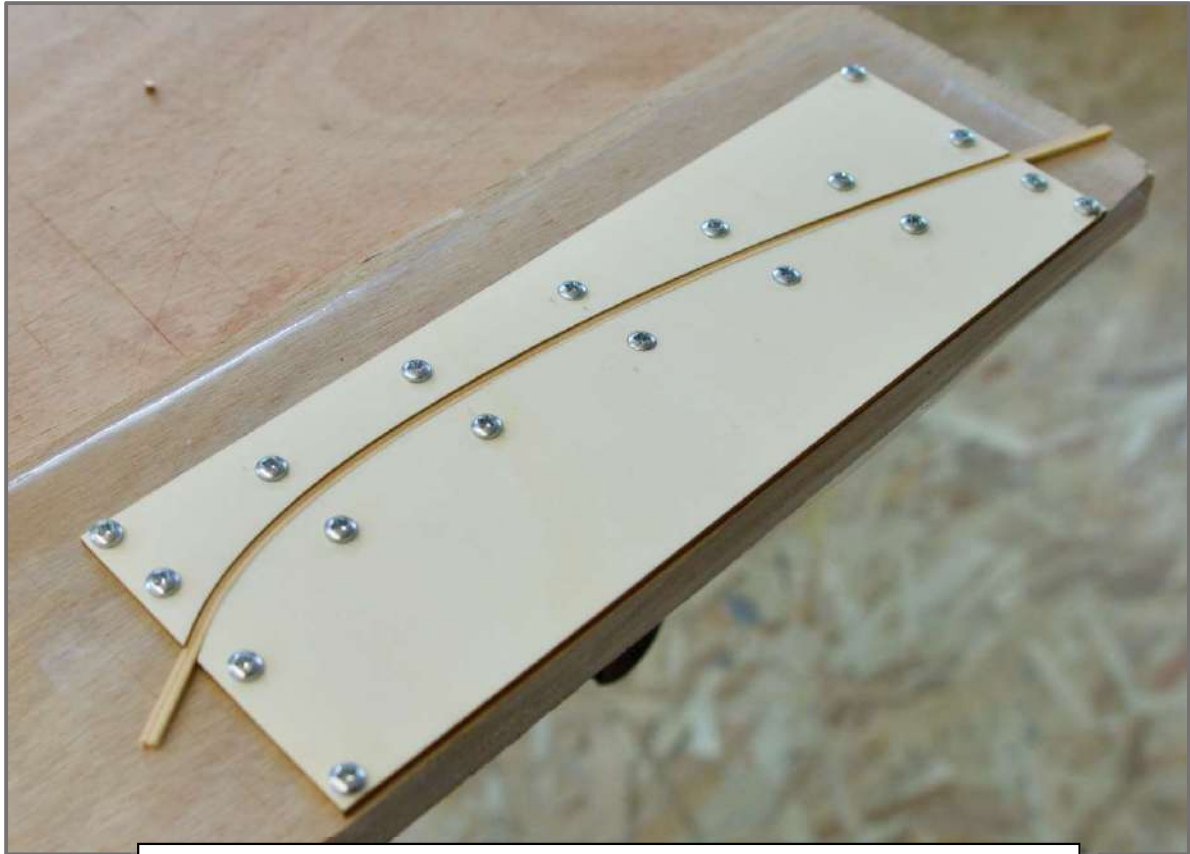


Faites tremper 30mn dans de l'eau chaude une baguette de pin 3x2mm.
Visser en place la partie inférieure du gabarit planche n°14.
Emprisonnez la baguette 3x2mm en la serrant bien contre les parois.
Laissez sécher 12H.
Une fois sec repérez son début et sa fin à l'aide d'un crayon puis ajustez et collez la en place sur le fuselage.





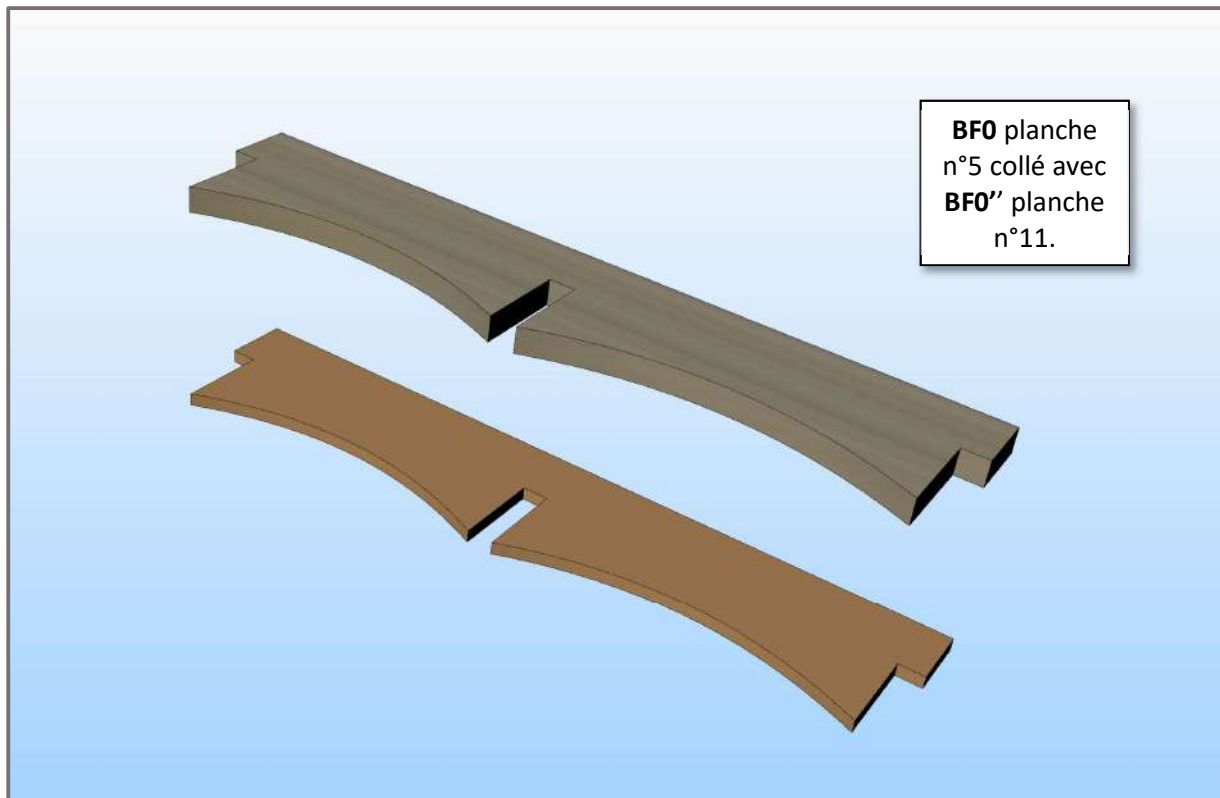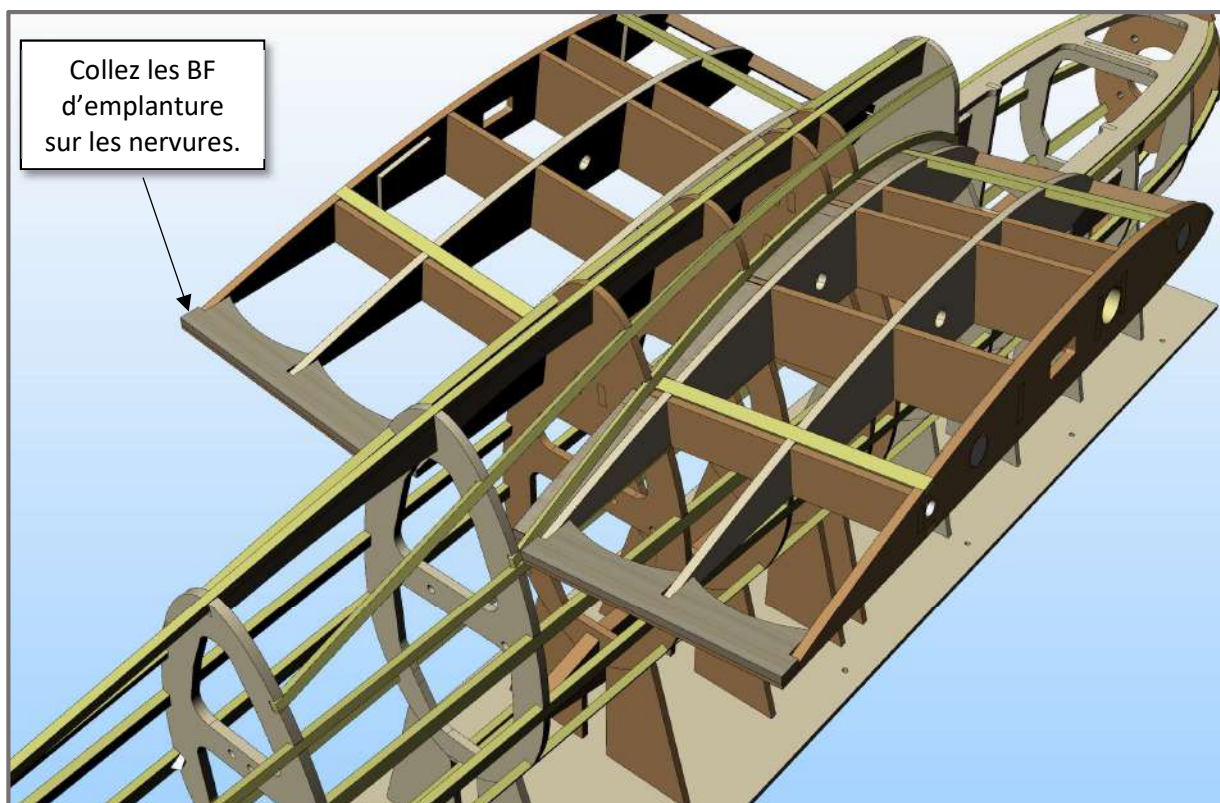

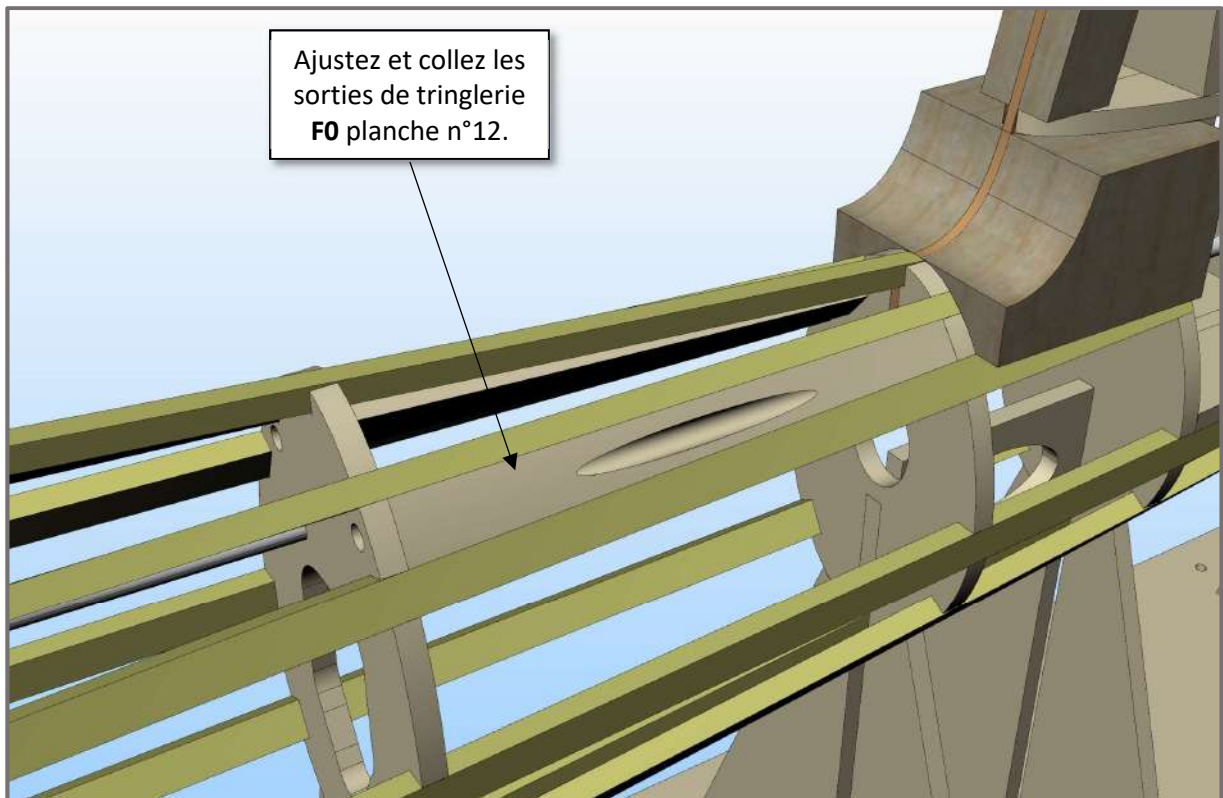


Posez et collez en place les gaines de commande 3x2mm pour la dérive, elles se croisent au couple C12.

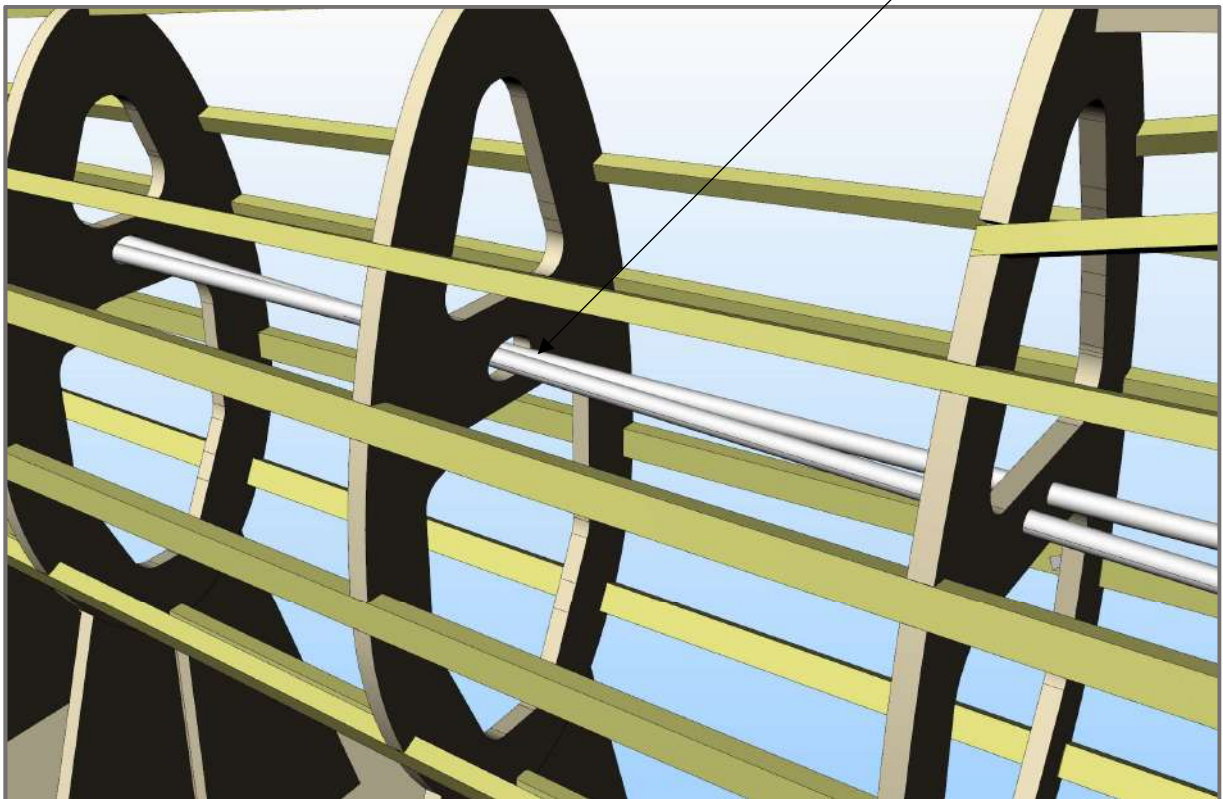



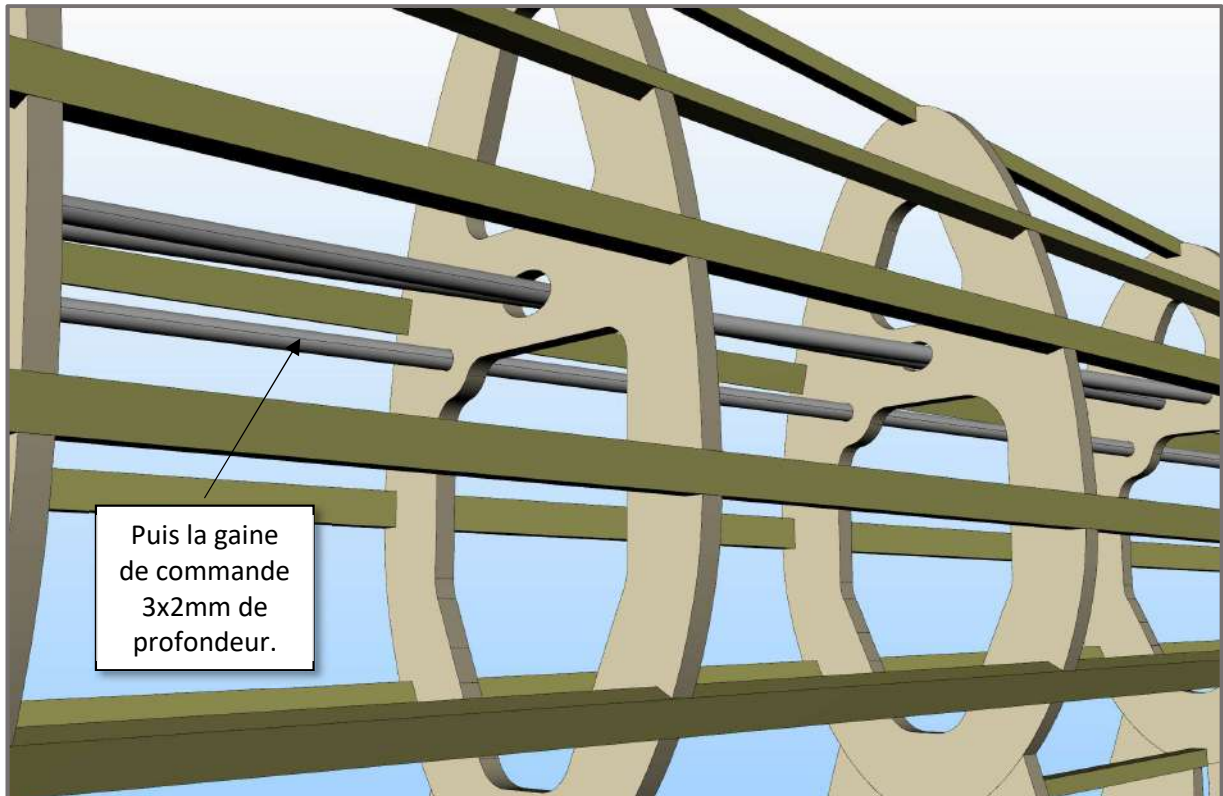
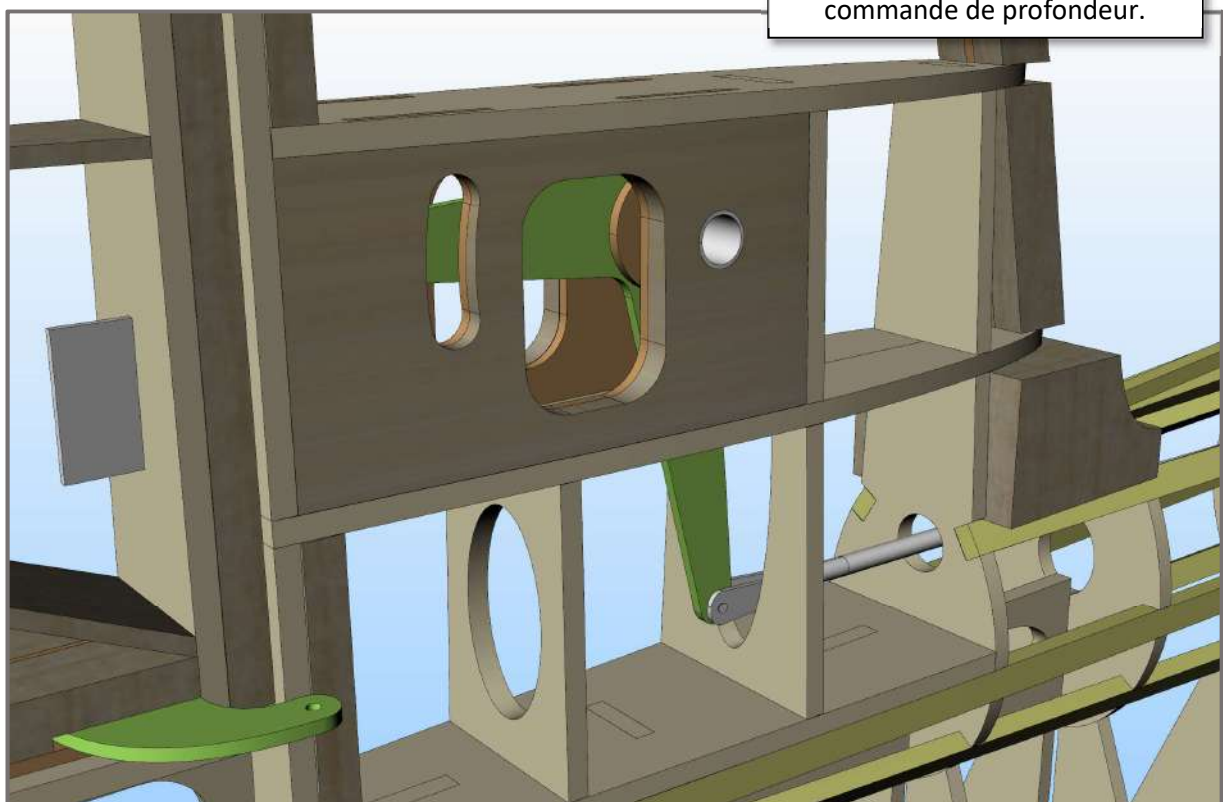


Faites la commande par câble aller-retour une fois le planeur entoilé.

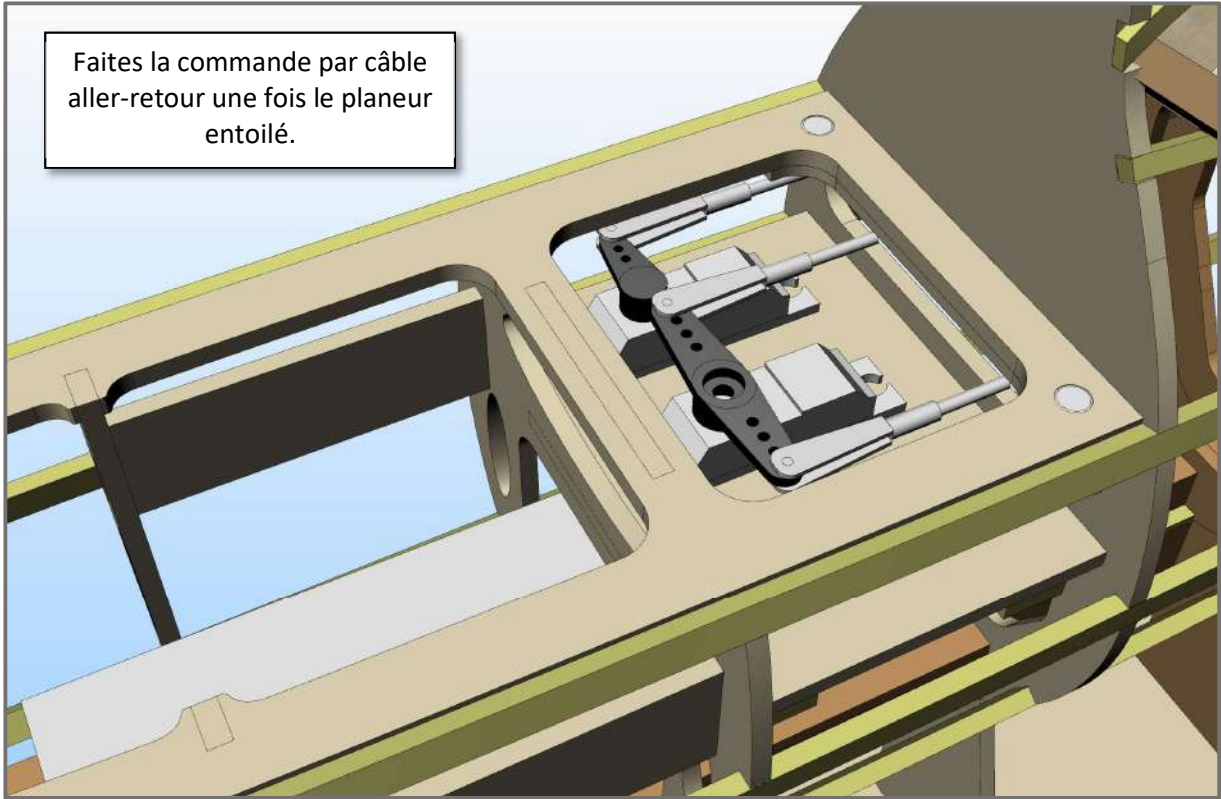


Pour les utilisateurs qui souhaitent équiper leur planeur d'un moteur, faites un montage à blanc avant le coffrage de la partie avant.

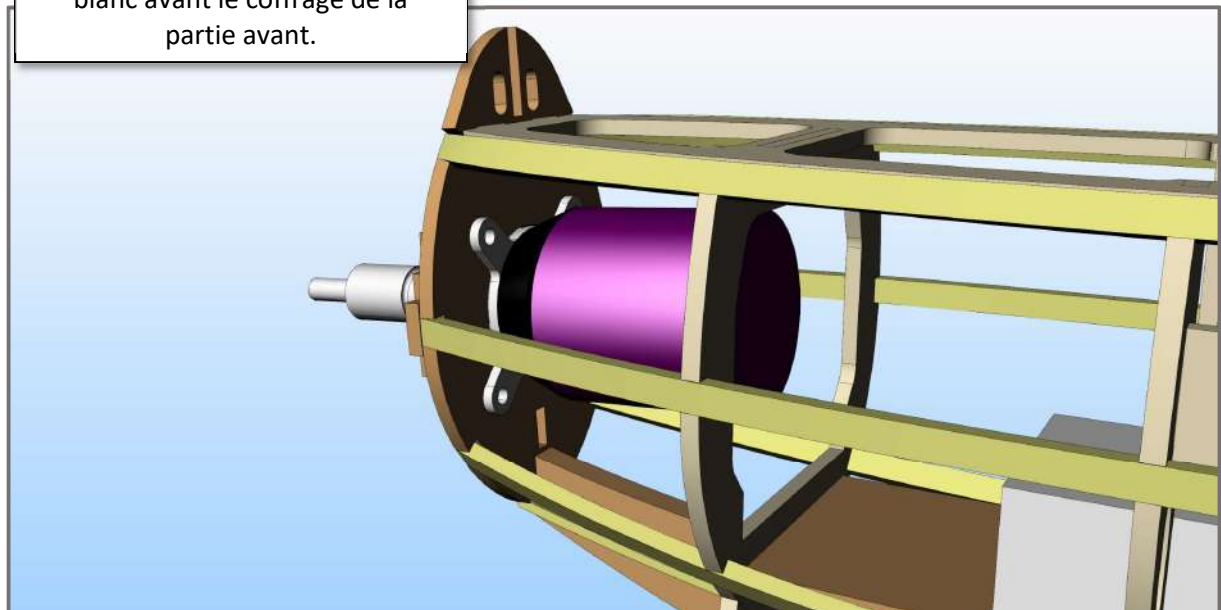


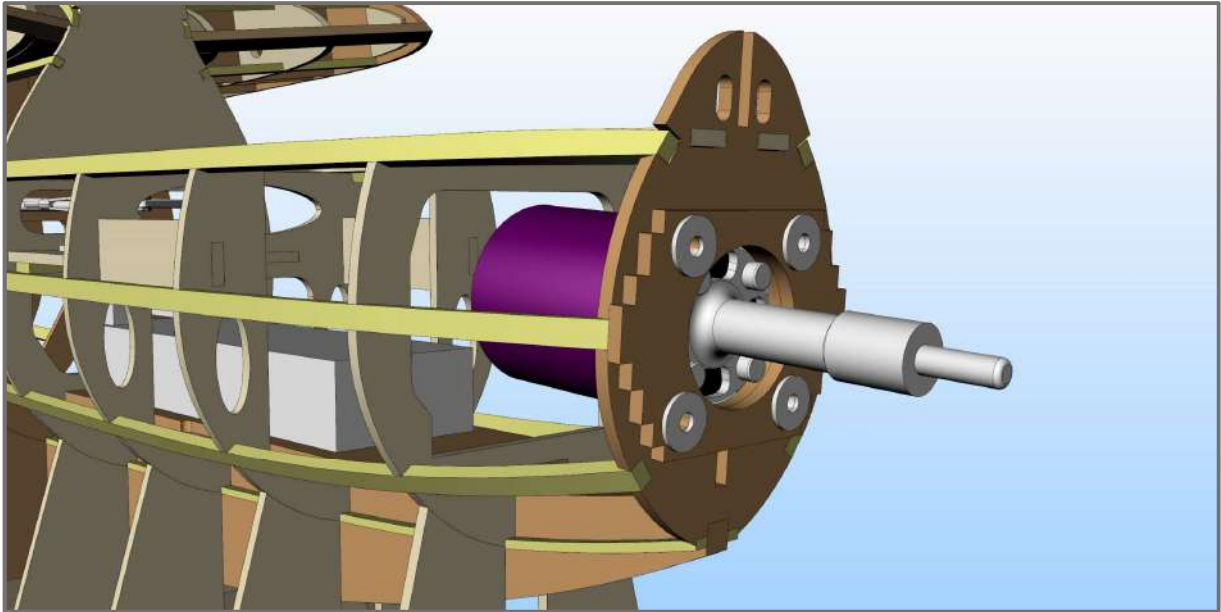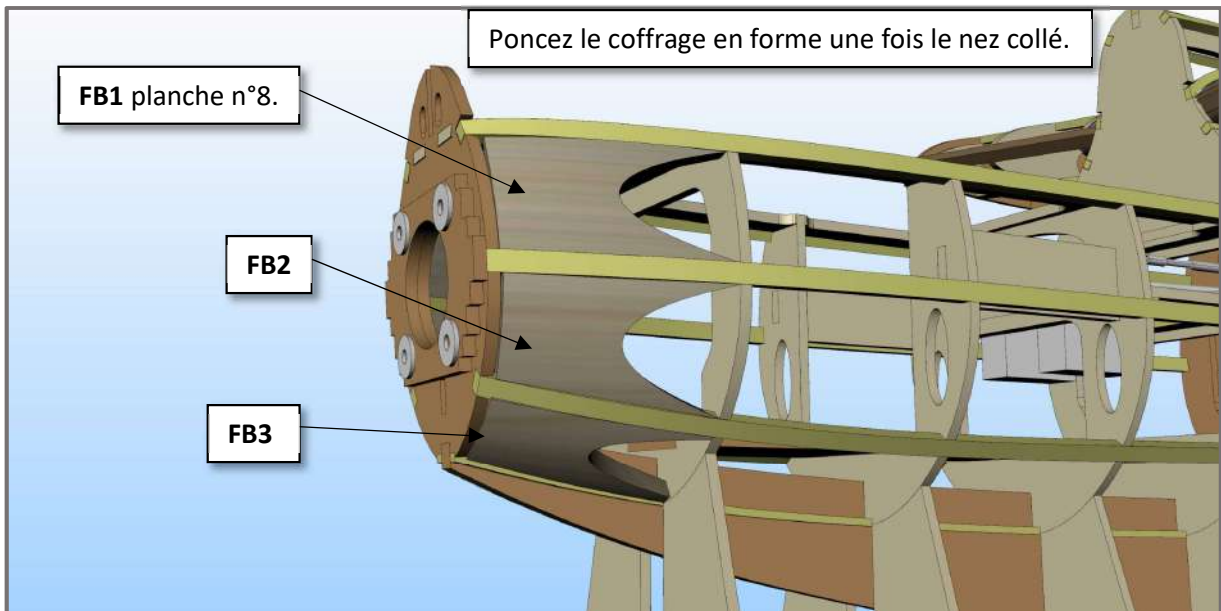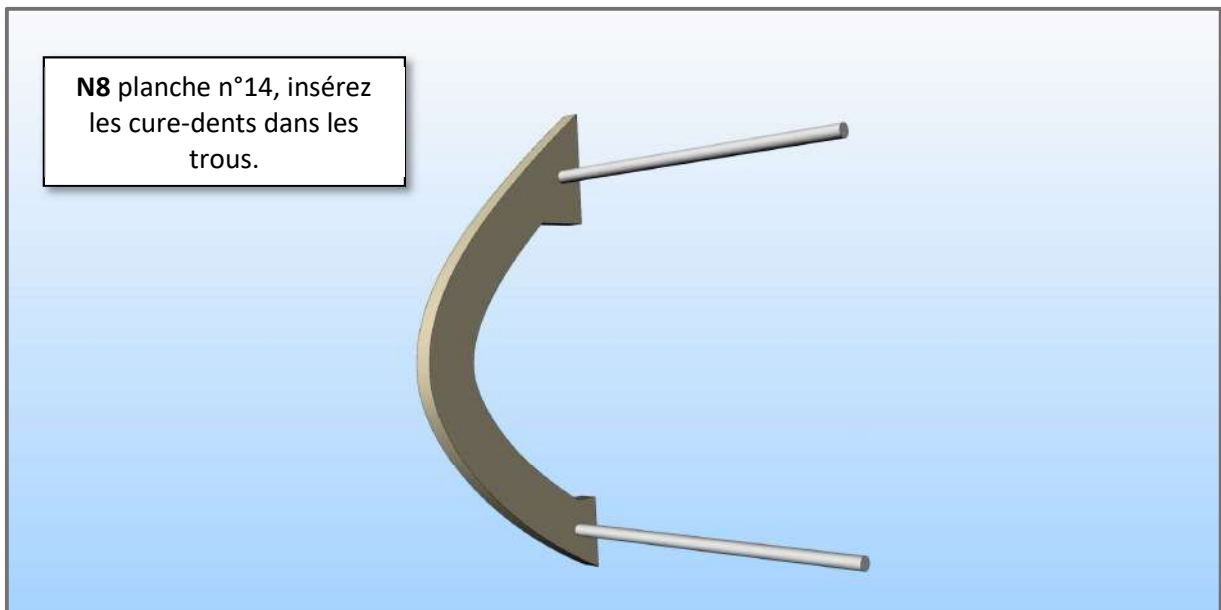


Pour ceux qui souhaitent installer un moteur, faites une entaille dans N0 au centre correspondant au diamètre de l'axe du moteur+ 2mm.



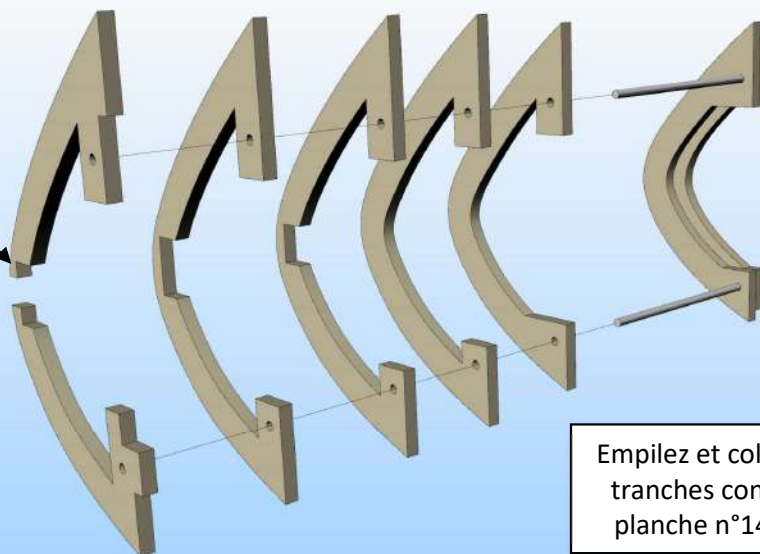





Empilez et collez une à une les tranches constituant le nez planche n°14 **N8** à **N0** à **N8**.

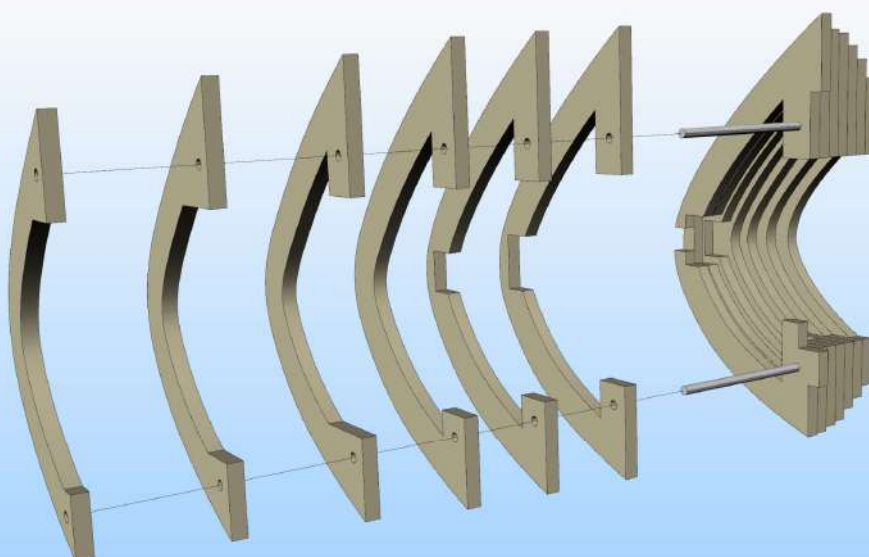


Puis collez l'ensemble sur **C1**.

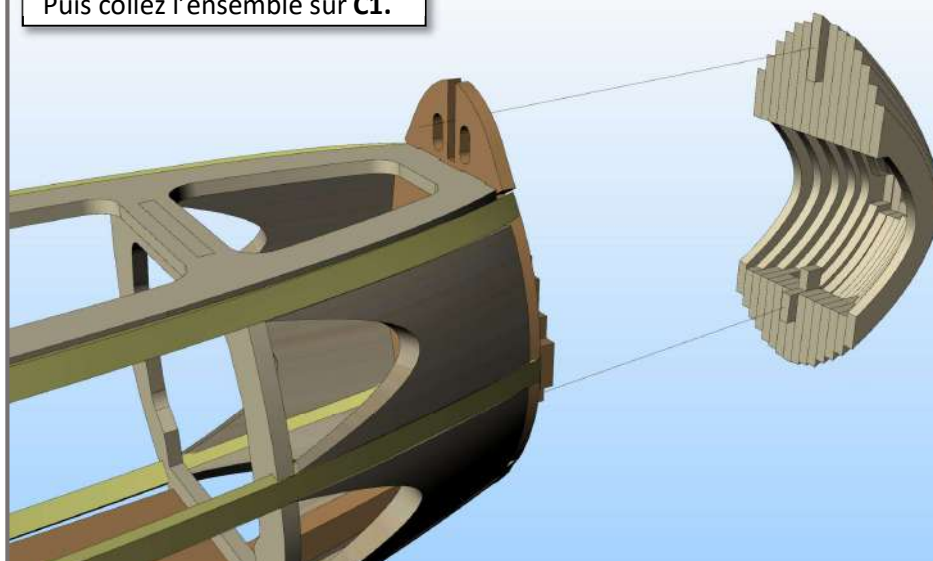

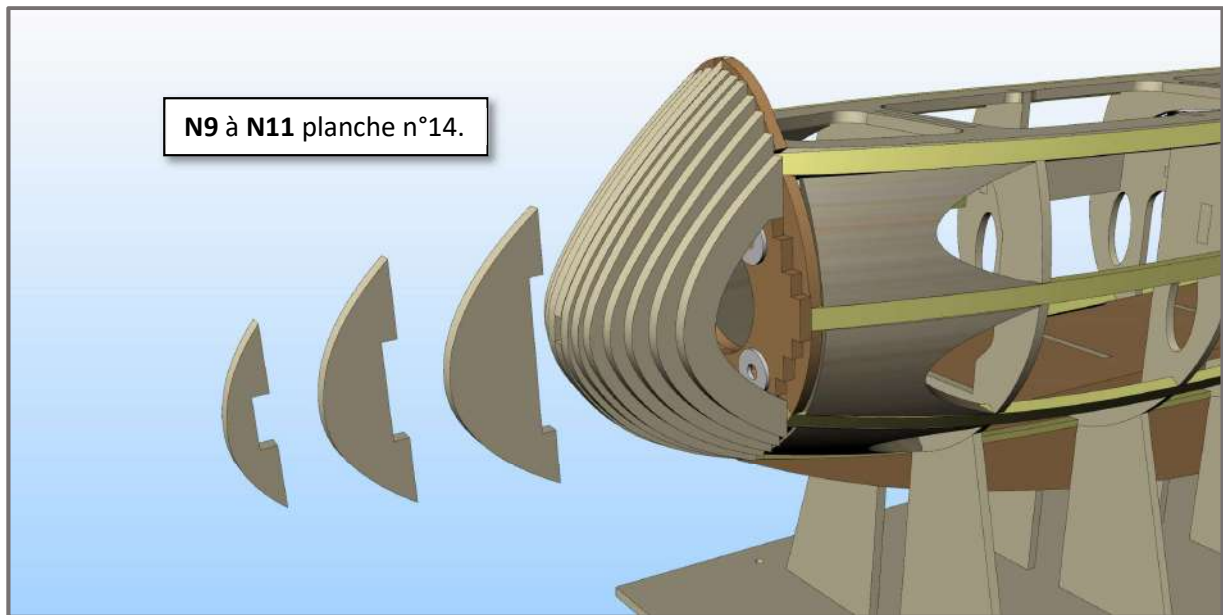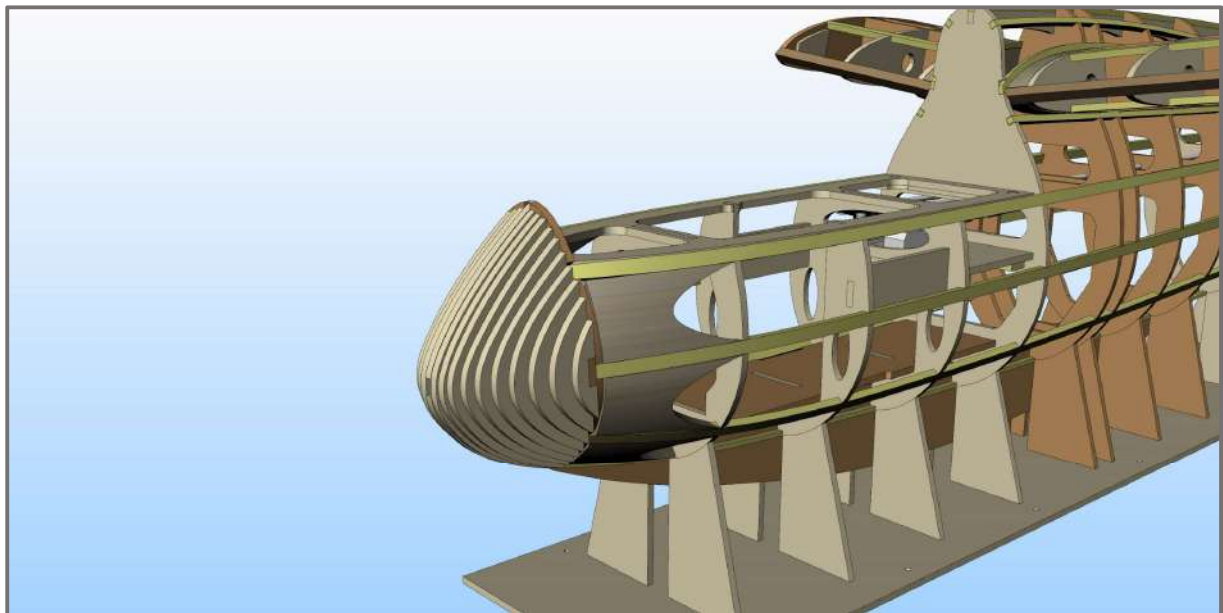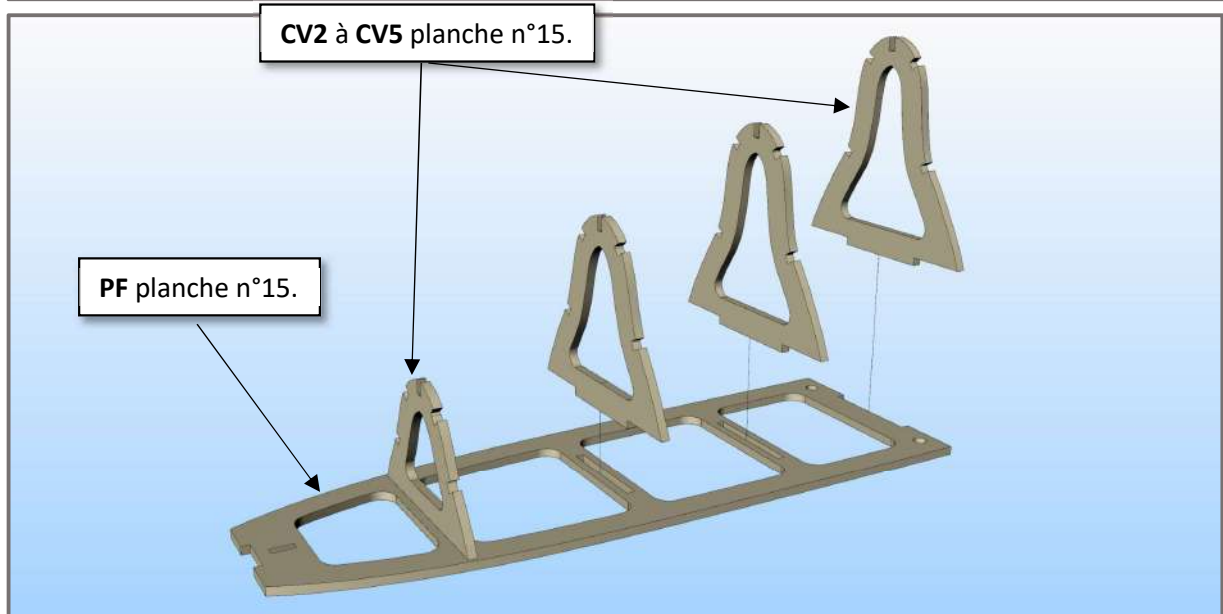


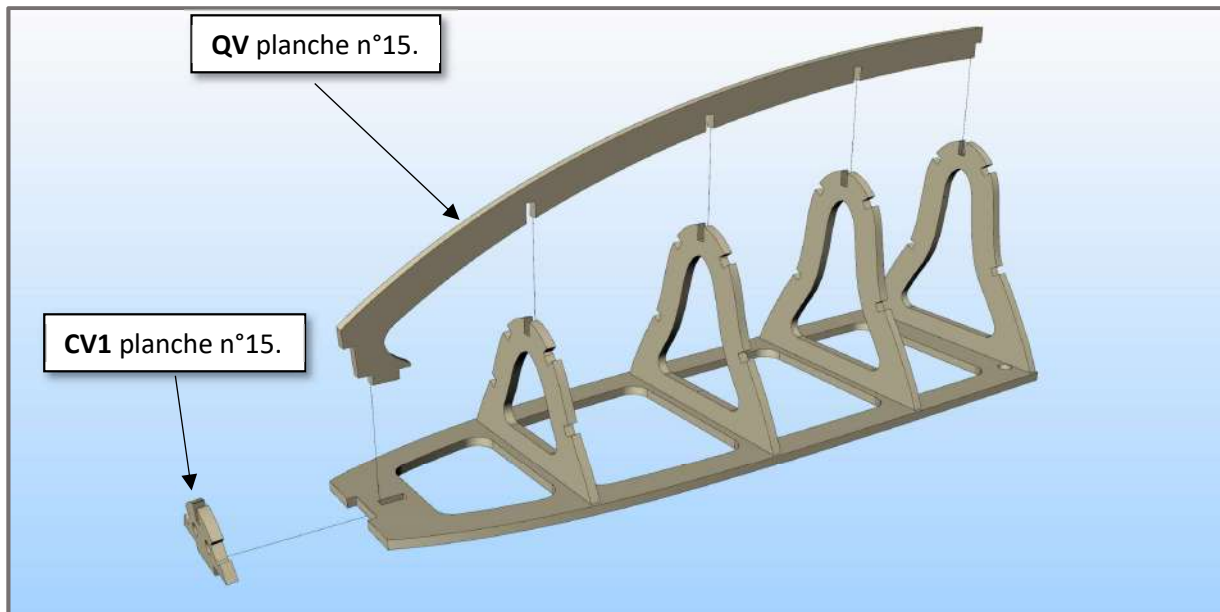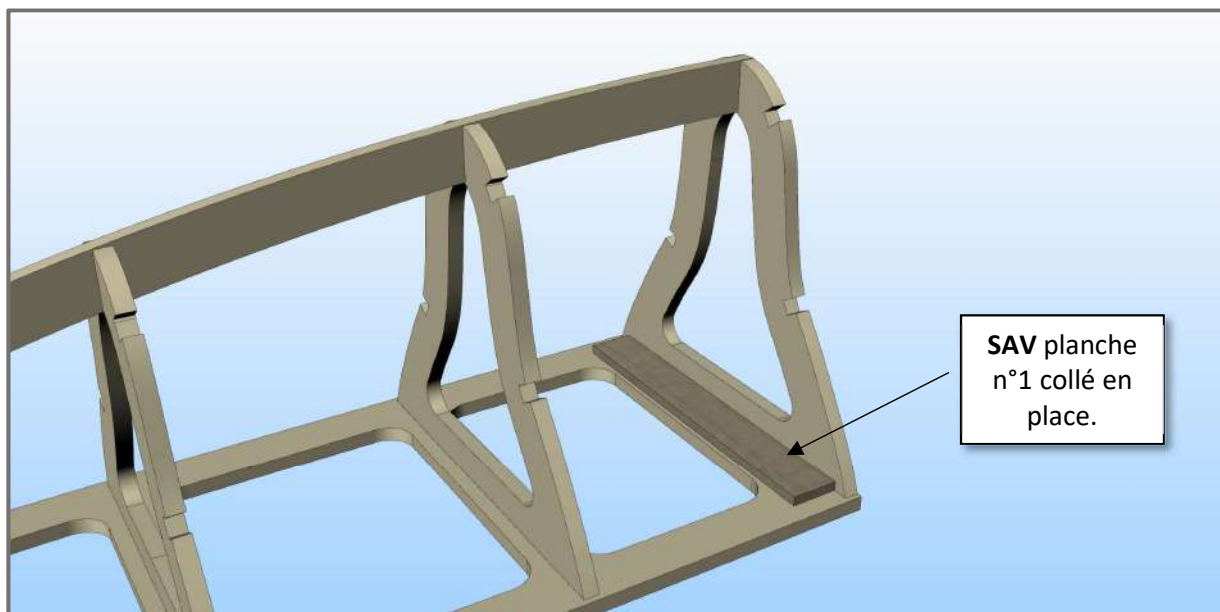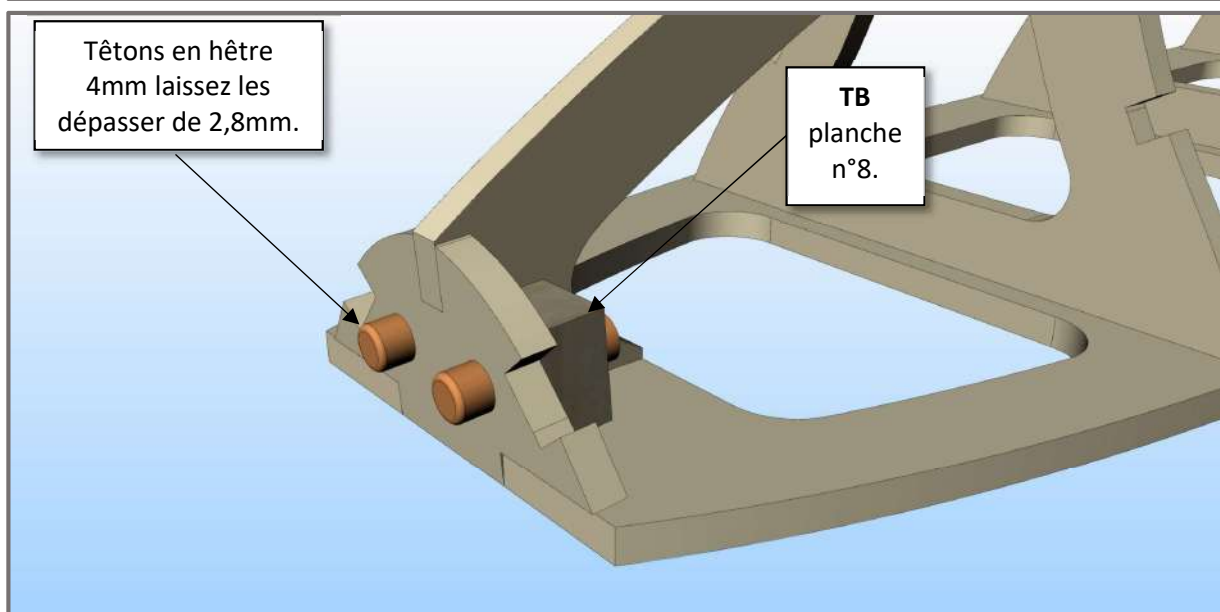


Baguette pin
3x3mm.

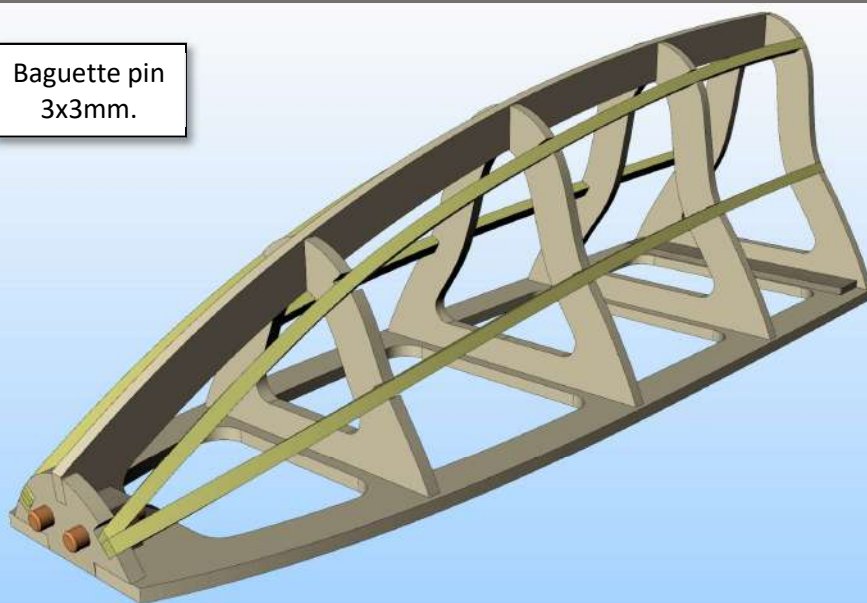


VB planche
n°8 poncé en
forme.

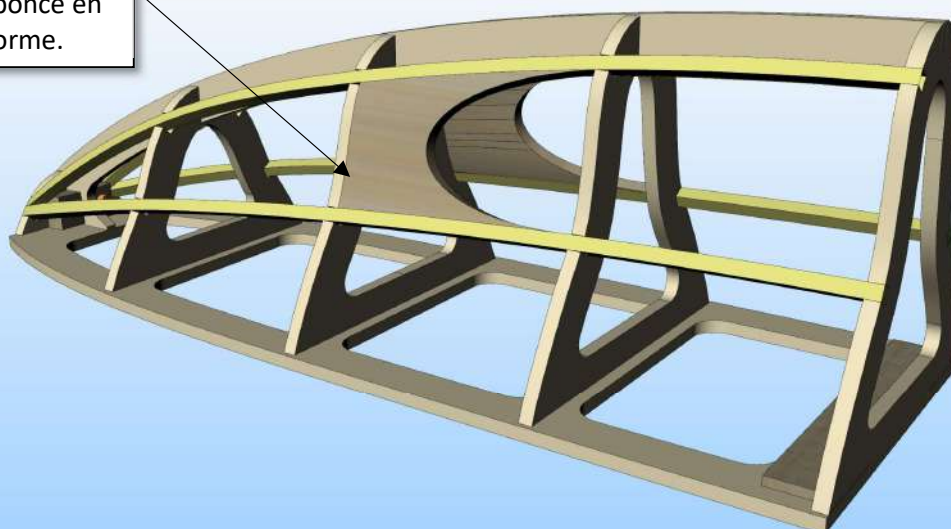


Attention! Collez les aimants en
place à la colle époxy en prenant
garde du bon sens de la polarité
par rapport à ceux du fuselage.

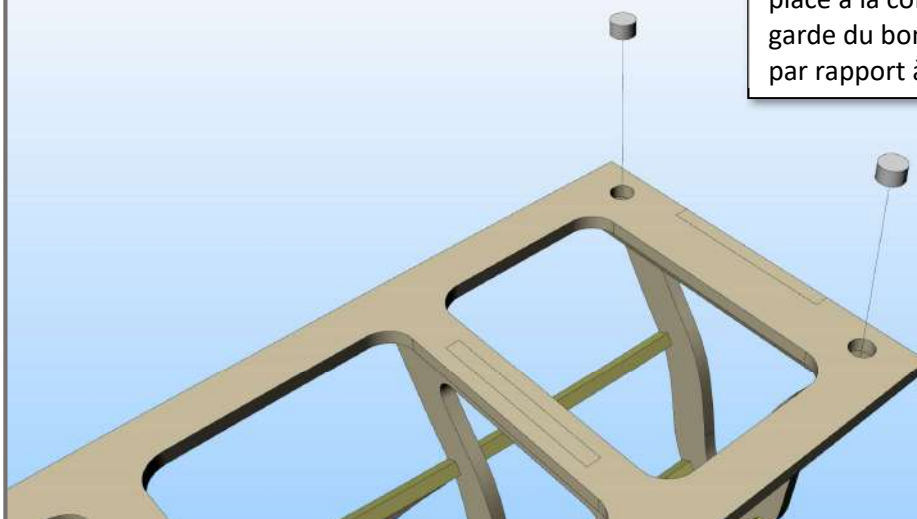

Réalisez l'étrésillonage du fuselage
en baguette balsa 4x4mm comme
l'image ci dessous.

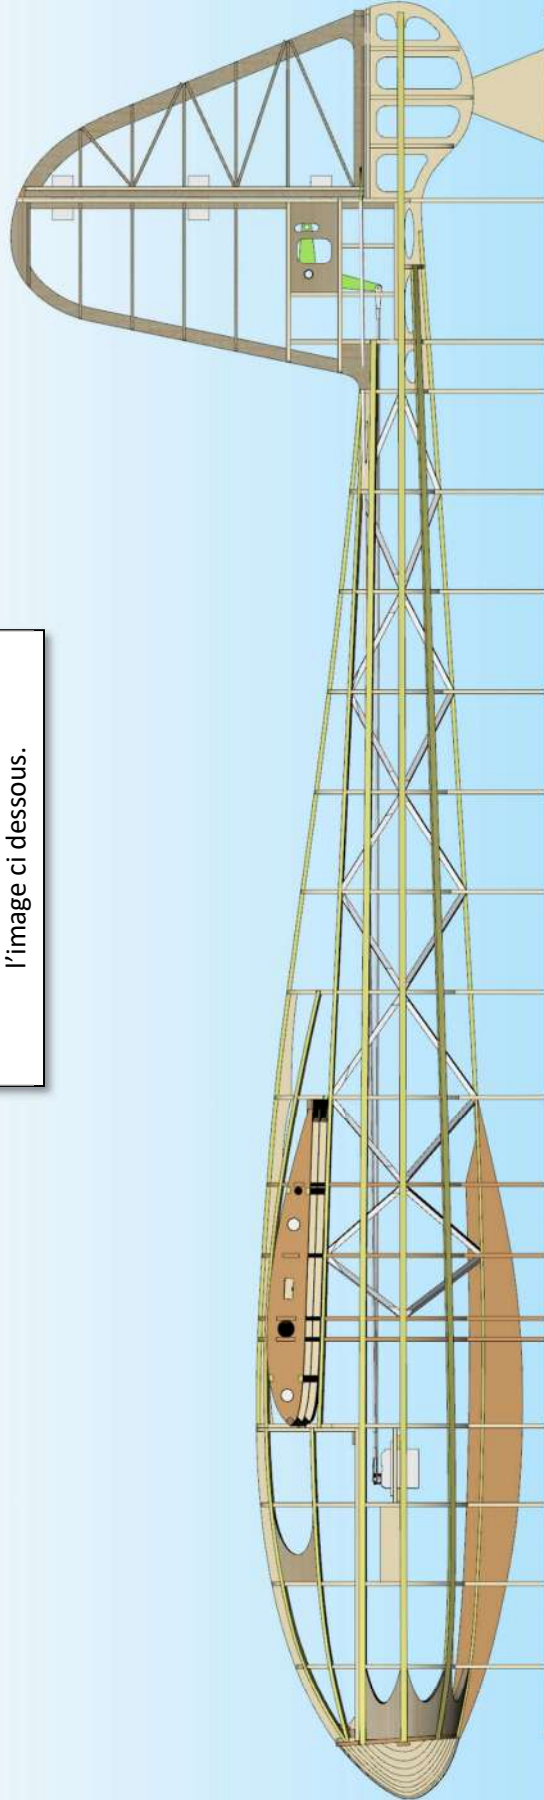


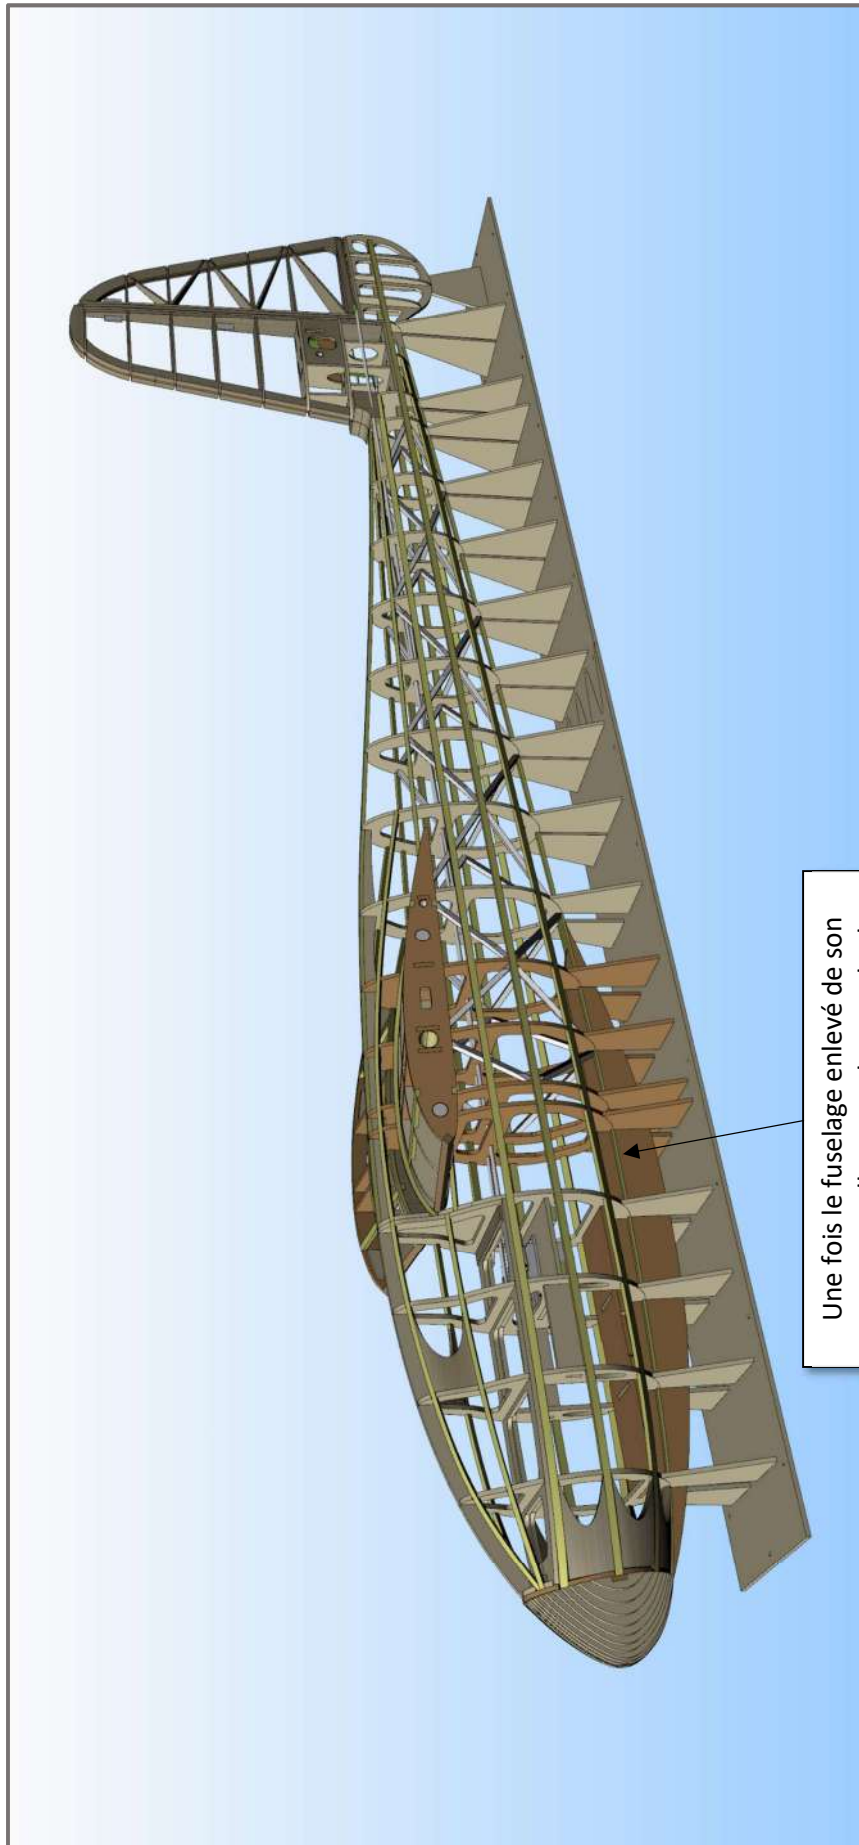


Une fois le fuselage enlevé de son support, collez entre les couples la baguette balsa 5x5mm.

Stabilisateur


Vissez en place le gabarit de stab sur un support bien plat, puis venez encastrer les cales de longerons se trouvant planche n°14.

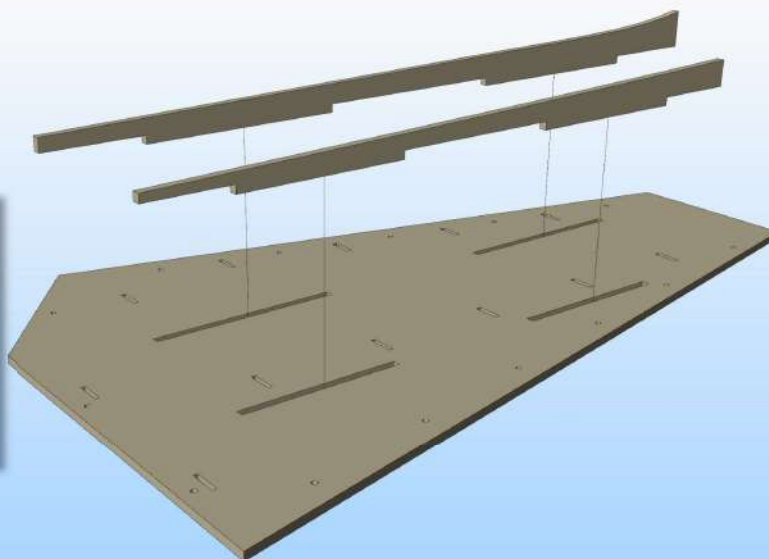

Baguette pin 5x2mm.



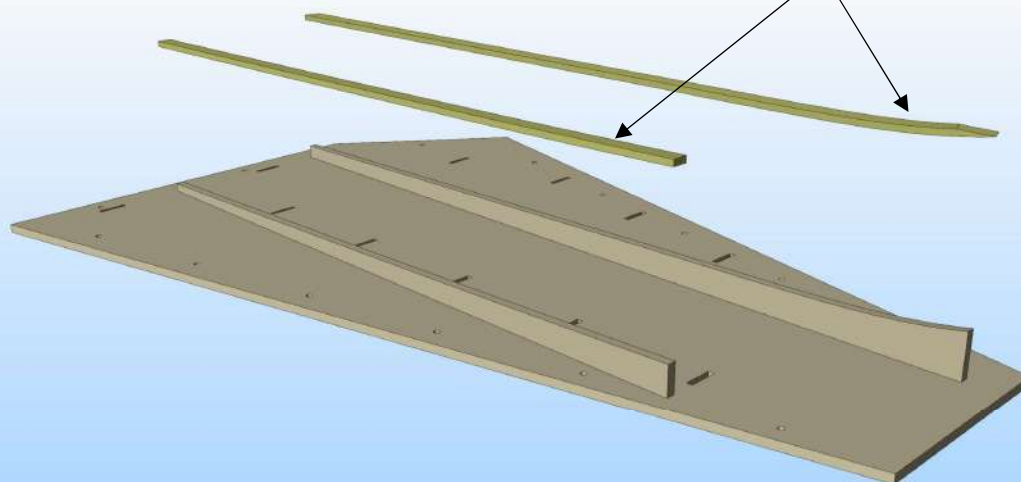





Faites un méplat de 11mm puis cintrez à chaud légèrement la baguette de manière à ce qu'elle épouse bien son support.

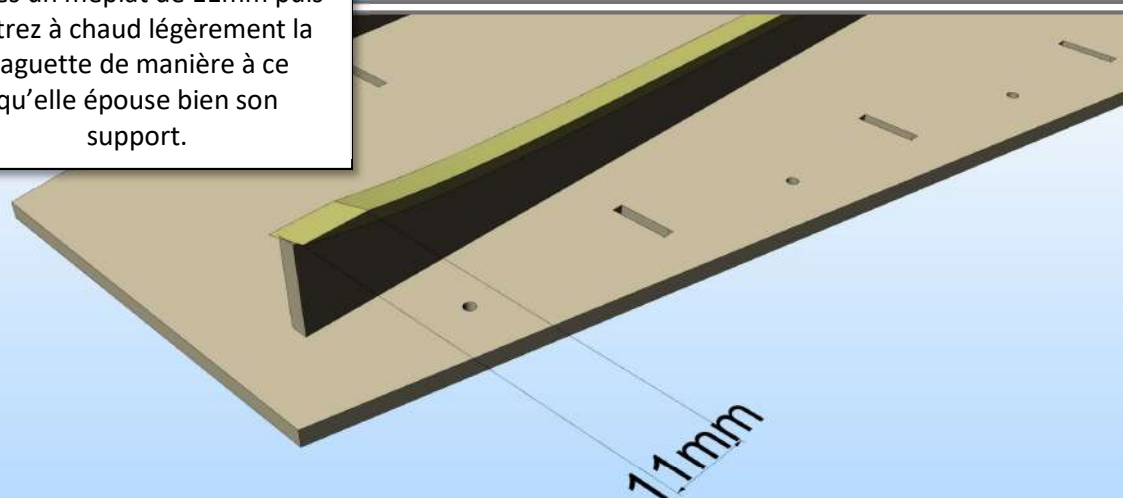


11mm


Bannspërber

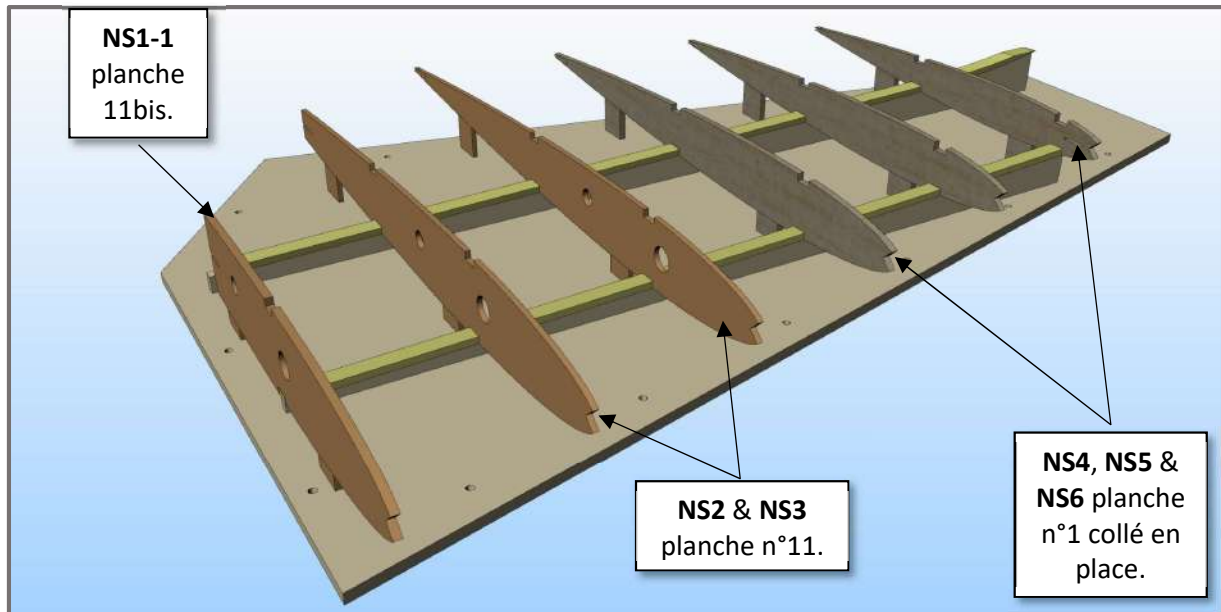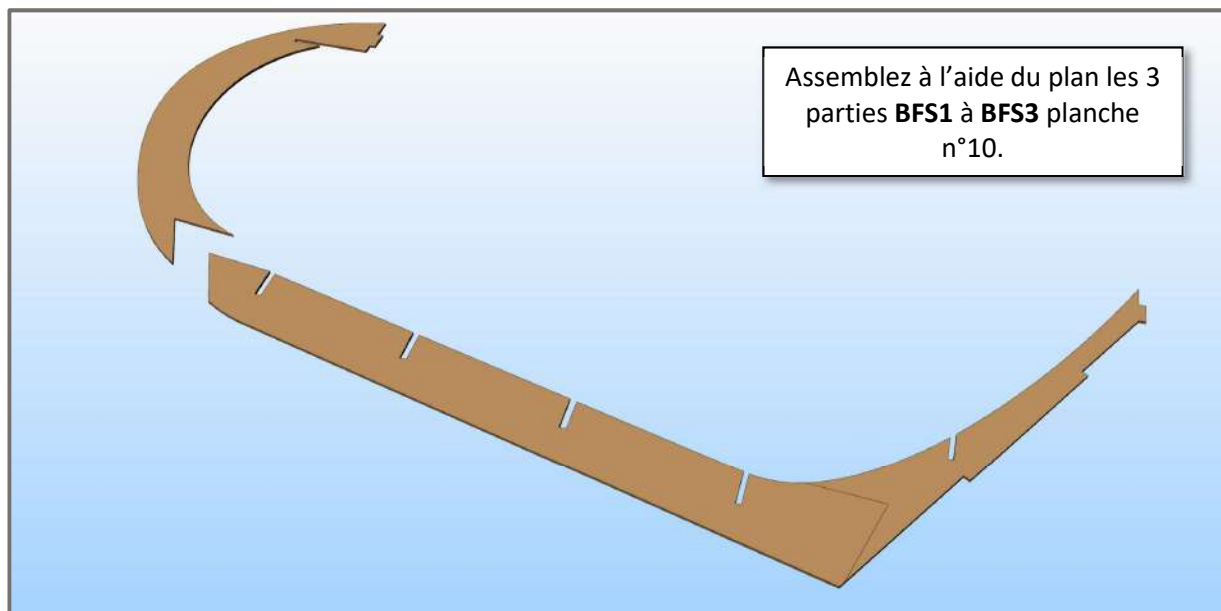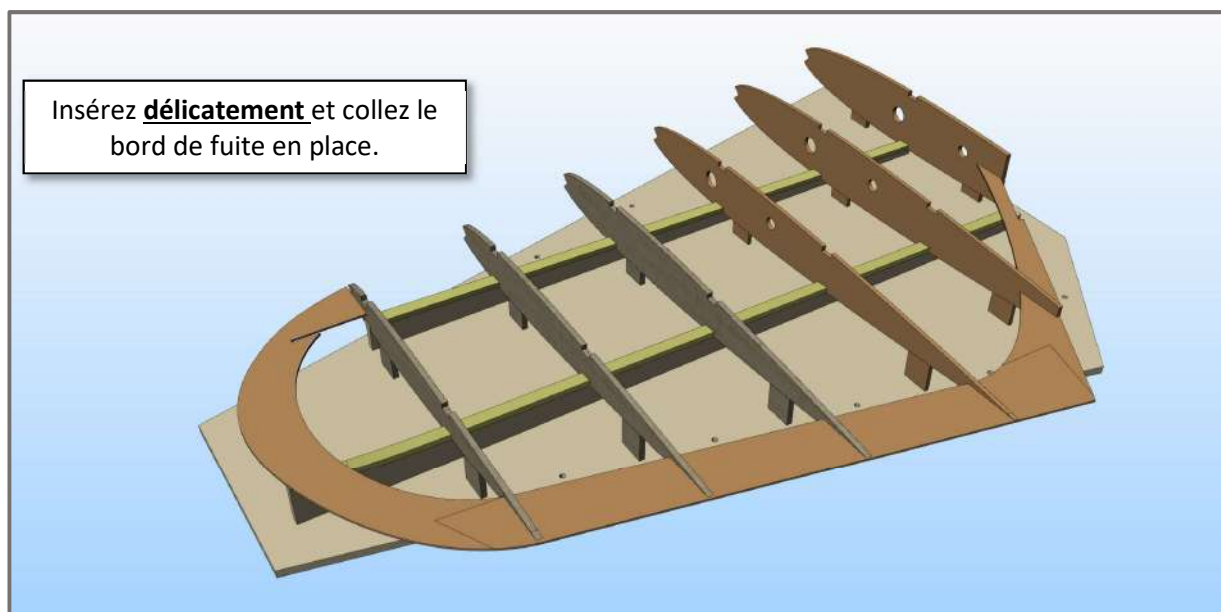

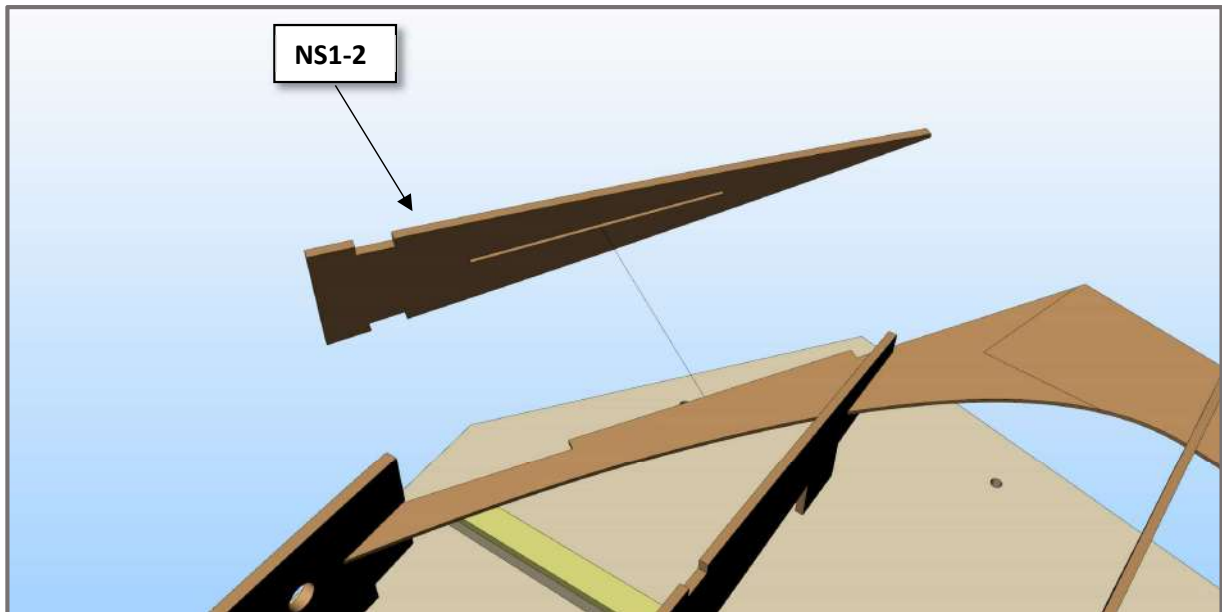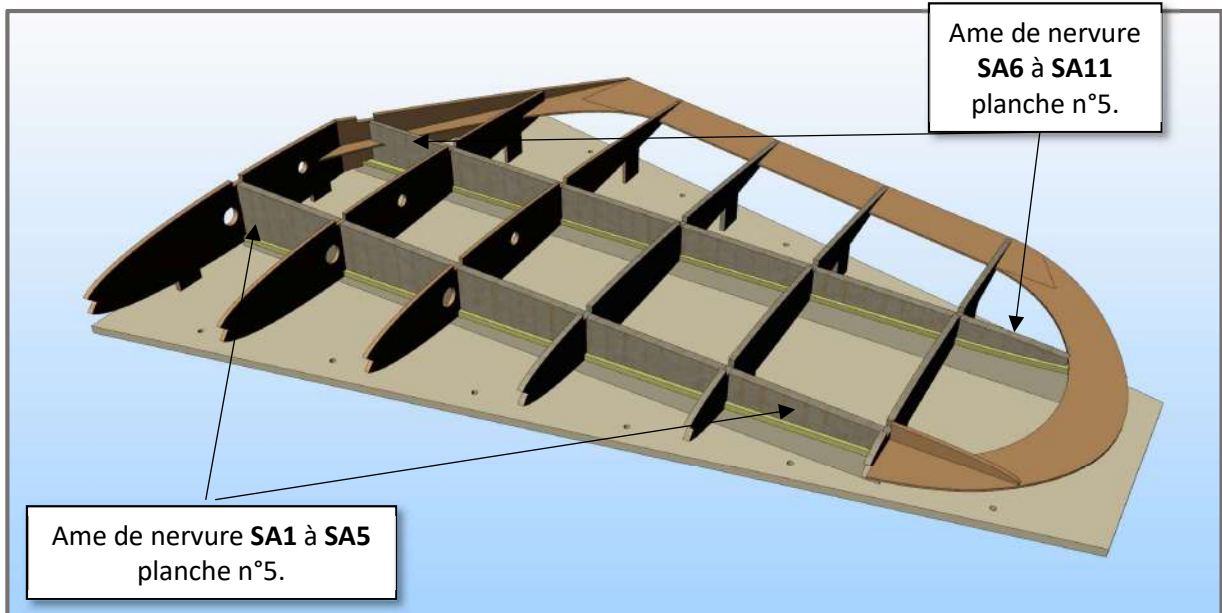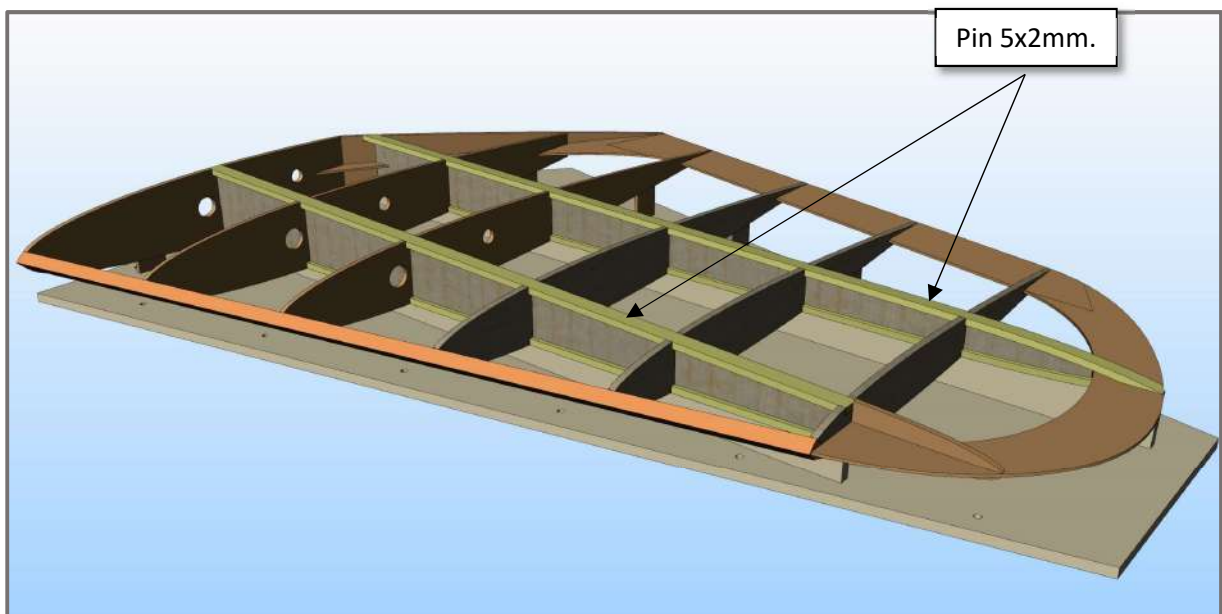


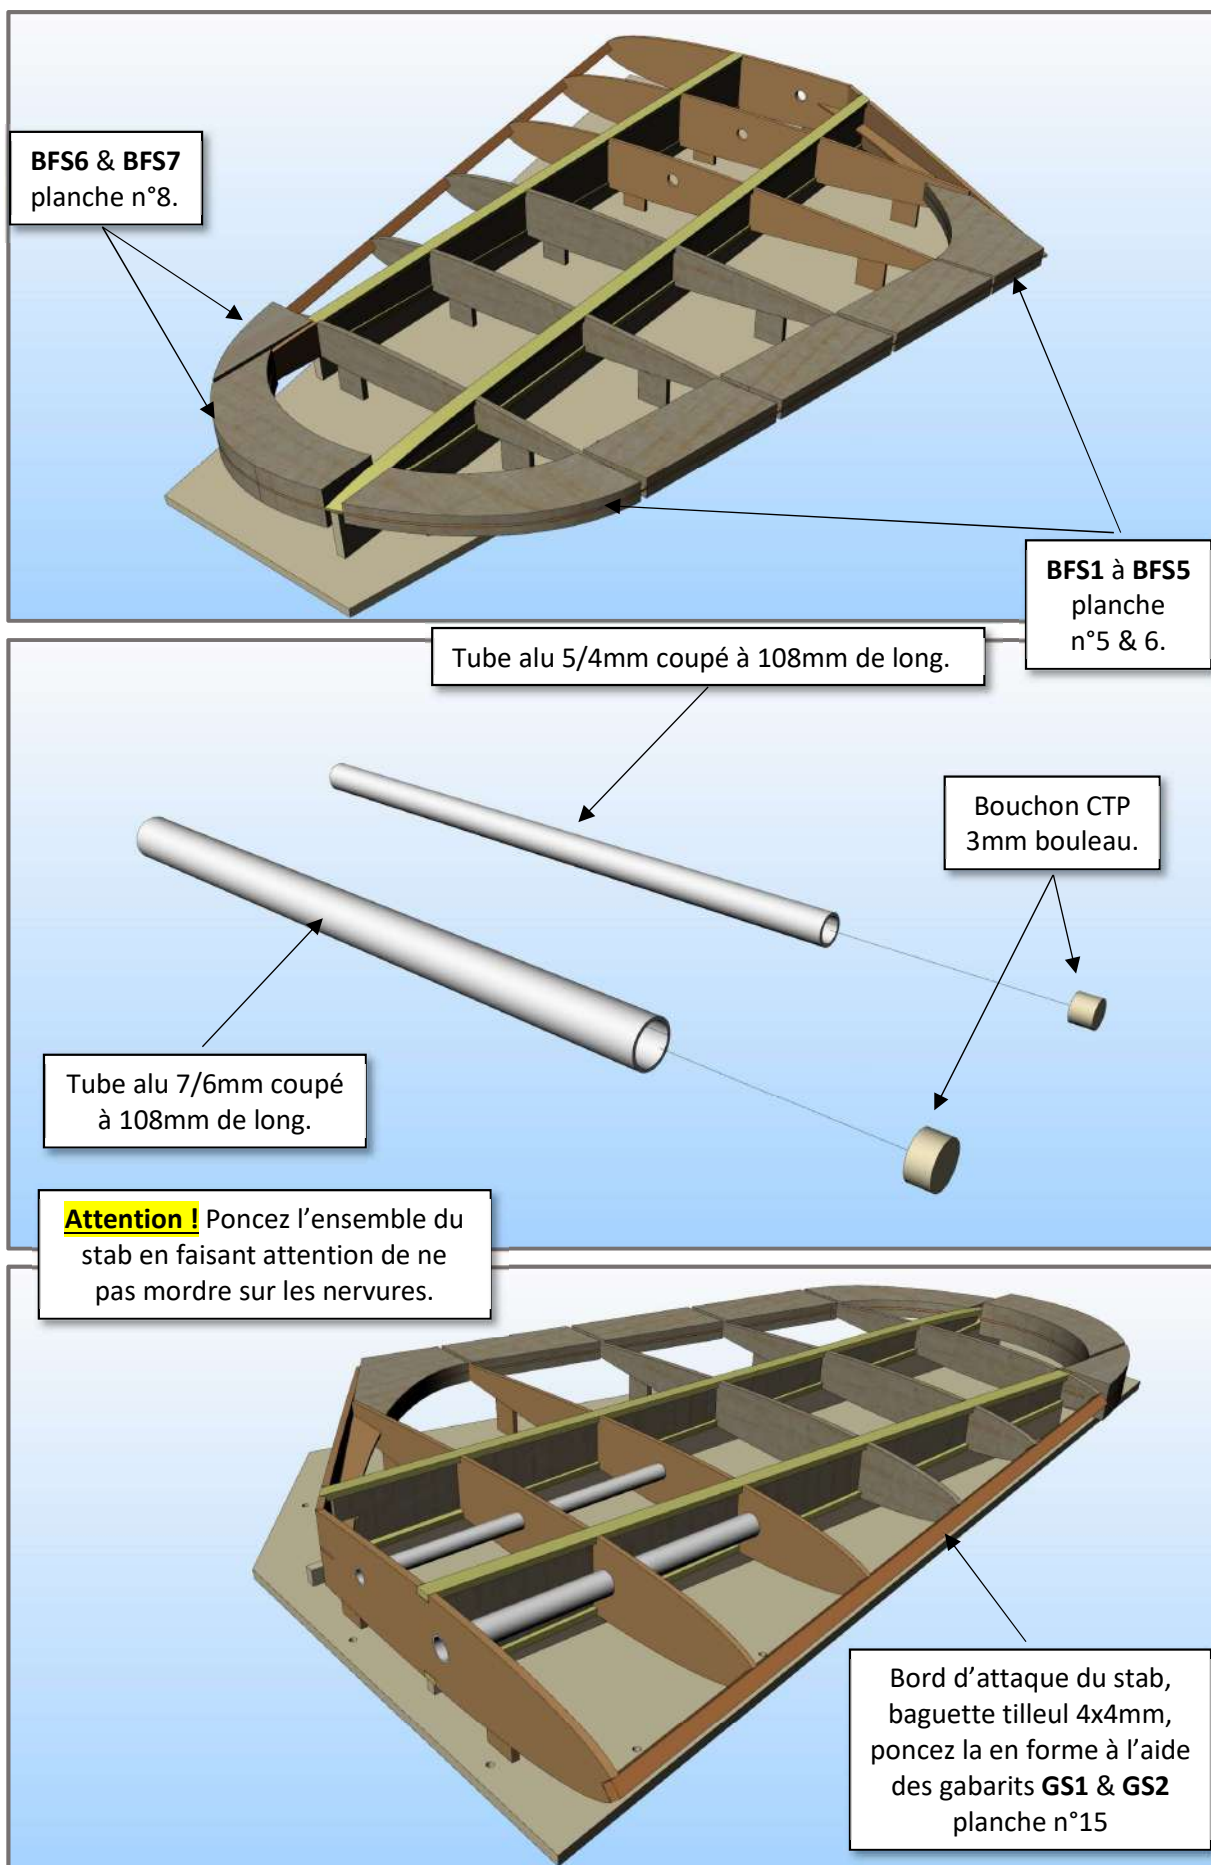


Système de serrage
du stab **FS1** à **FS3**
planche n°14 collés
ensemble, l'écrou
M3 doit être collé
dans son logement
à la colle époxy.

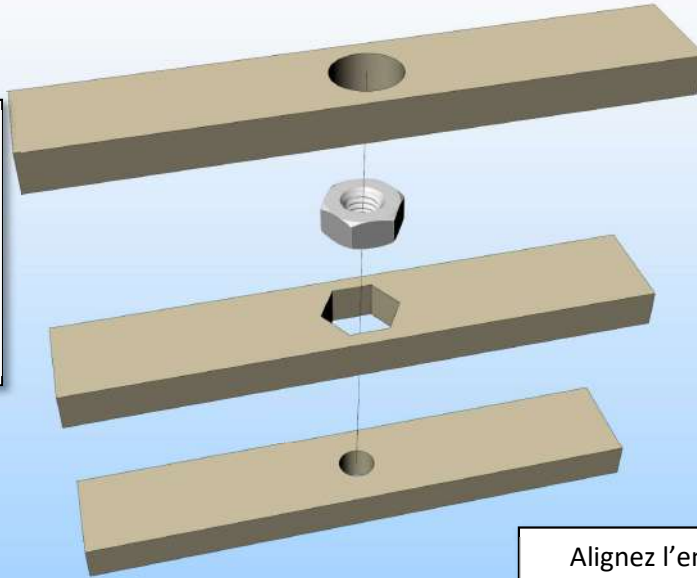


Alignez l'ensemble sur le
stab, marquez l'emplacement
du trou et percez avec une
mèche de 3mm le fourreau.

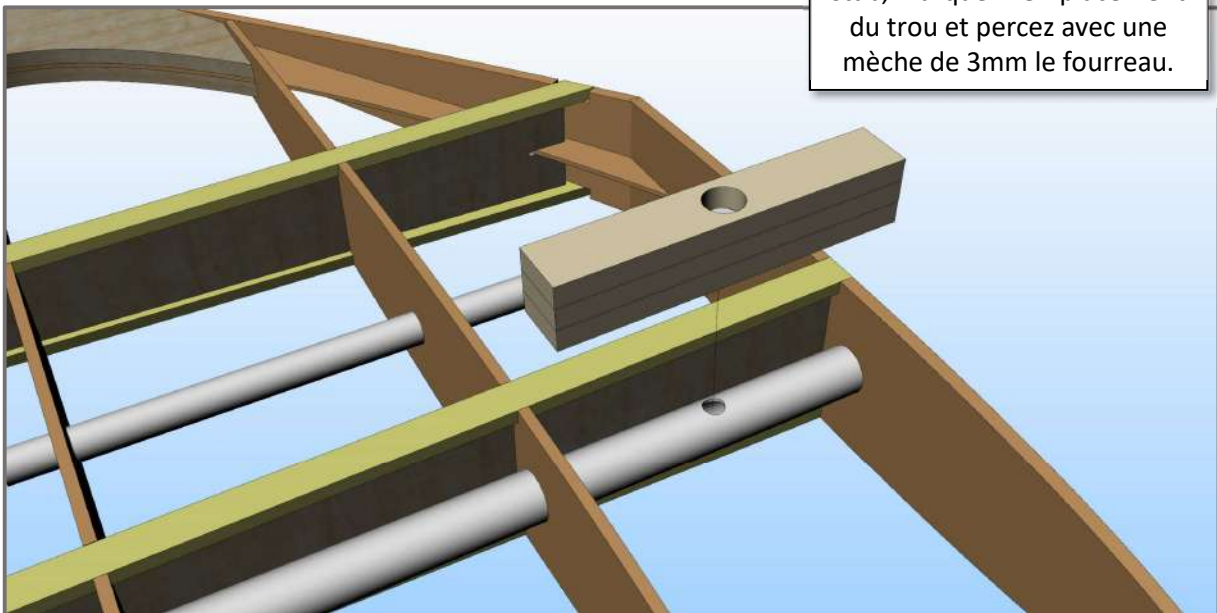

Puis collez le système de
maintien à la colle époxy.

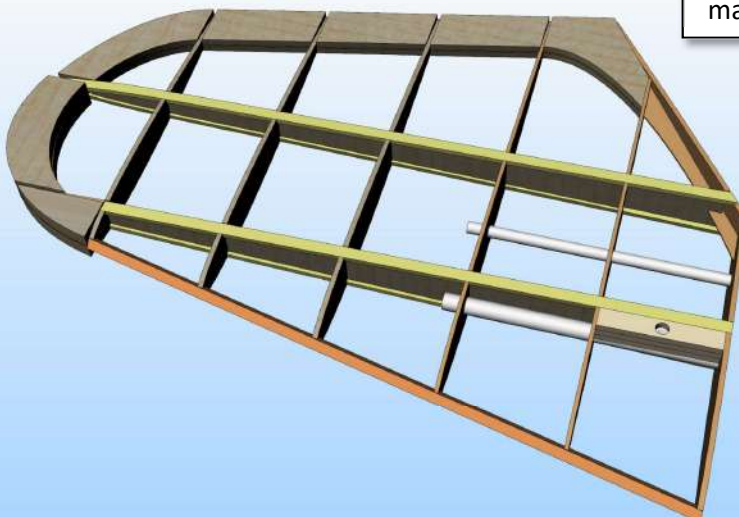


Ailes

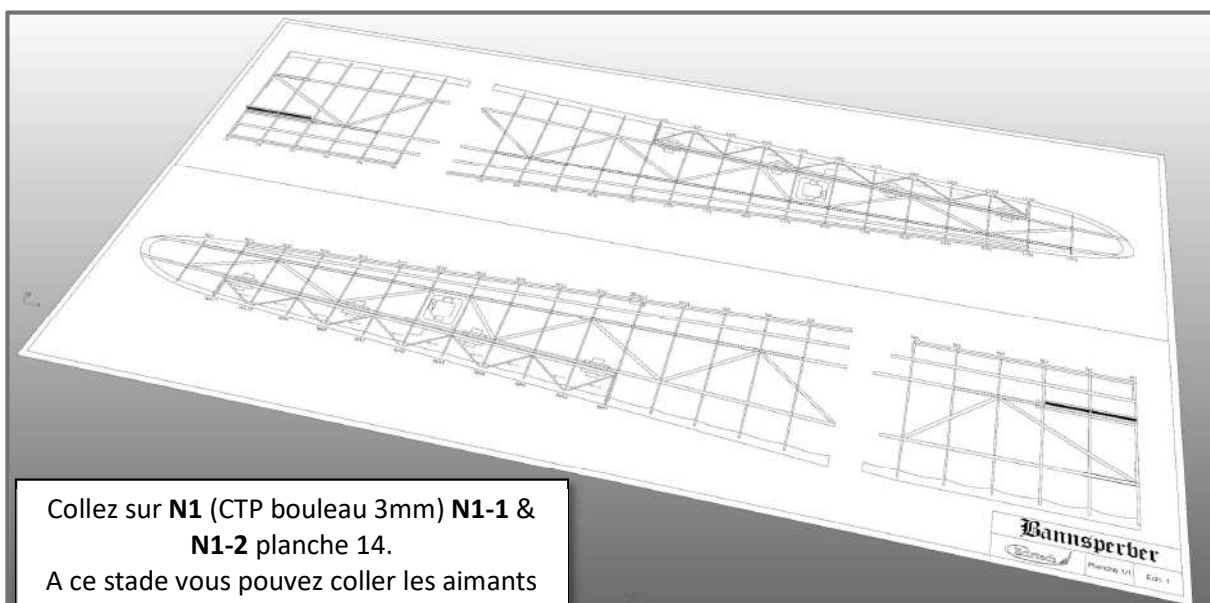


Collez sur **N1** (CTP bouleau 3mm) **N1-1** & **N1-2** planche 14.



A ce stade vous pouvez coller les aimants 10x3mm à la colle époxy en faisant attention de bien respecter le sens de la polarité par rapport au fuselage.


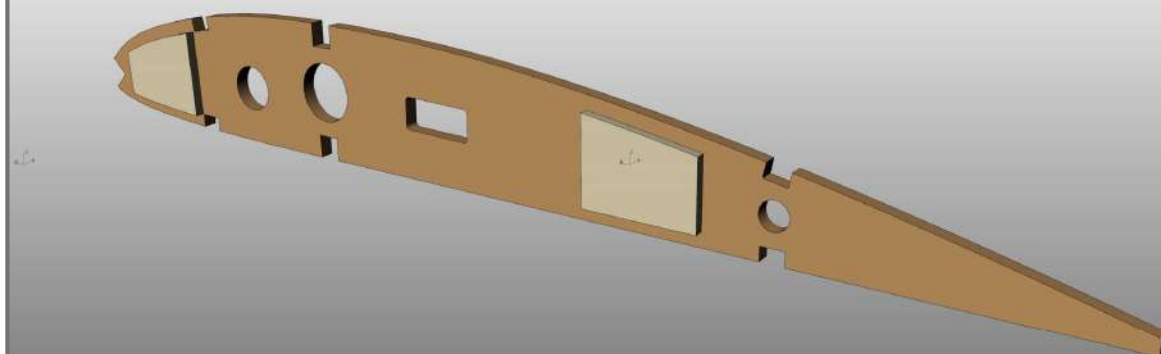


Collez **N6-1** sur **N6** en la centrant à l'aide de rond en hêtre 2mm fourni dans le kit.

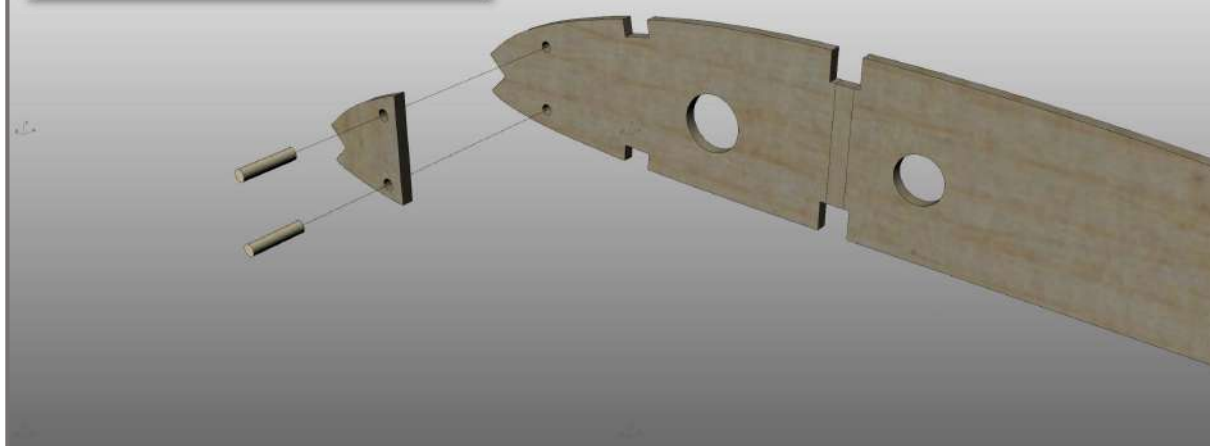


Bord de fuite du 1^{er} tronçon de l'aile, collez BF1 planche n°6 et BF1'' planche n°11 ensemble en les alignants parfaitement.

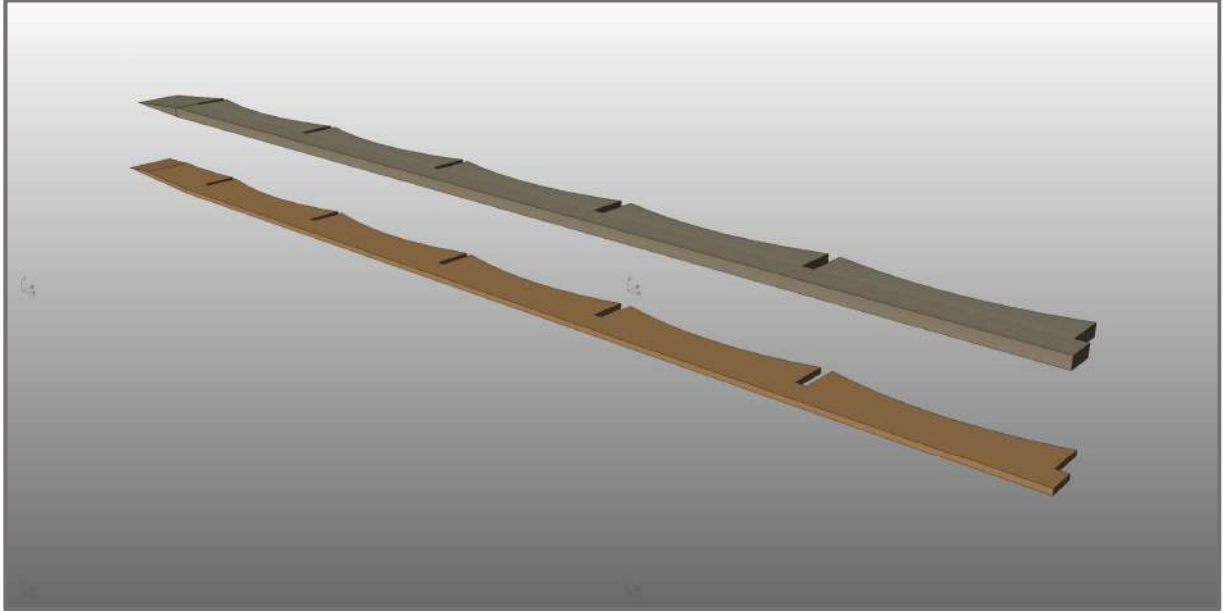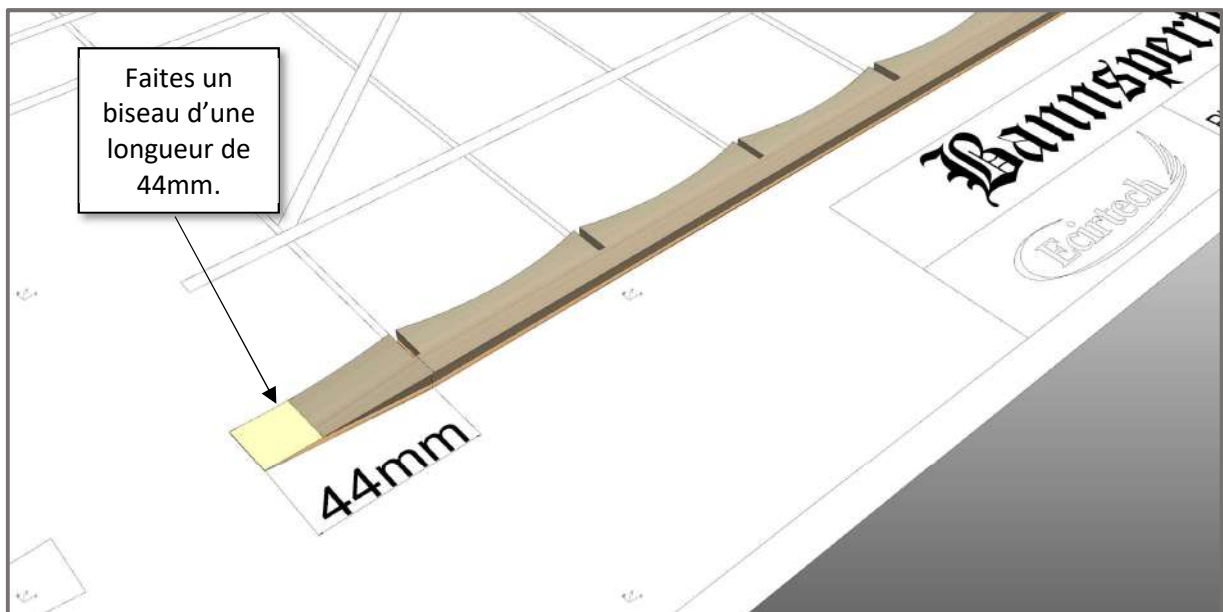

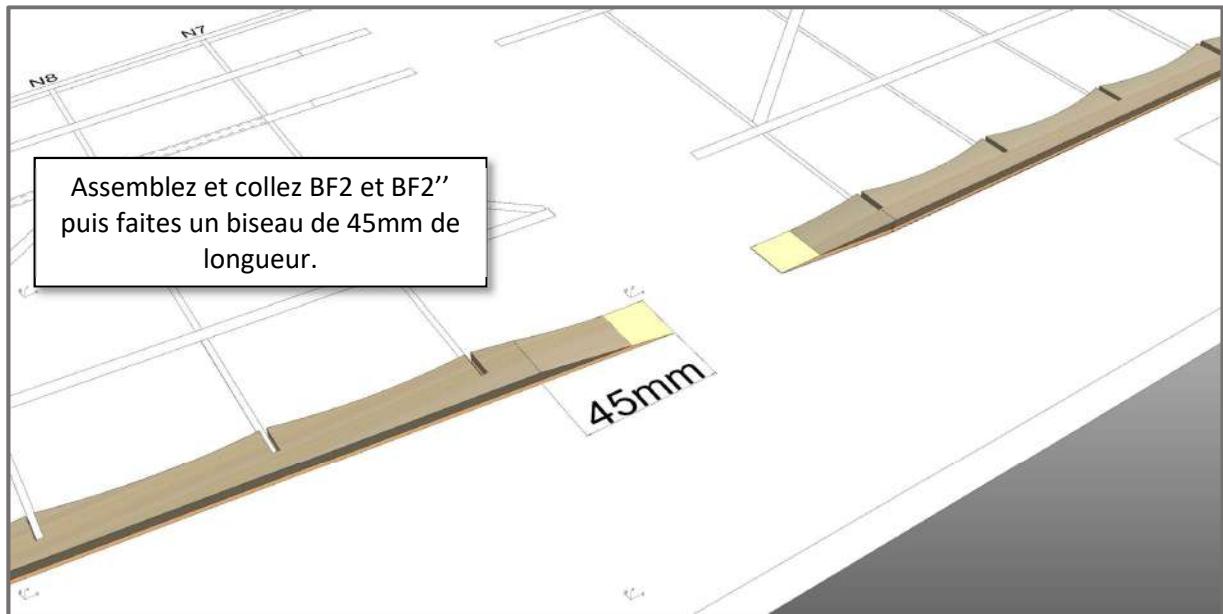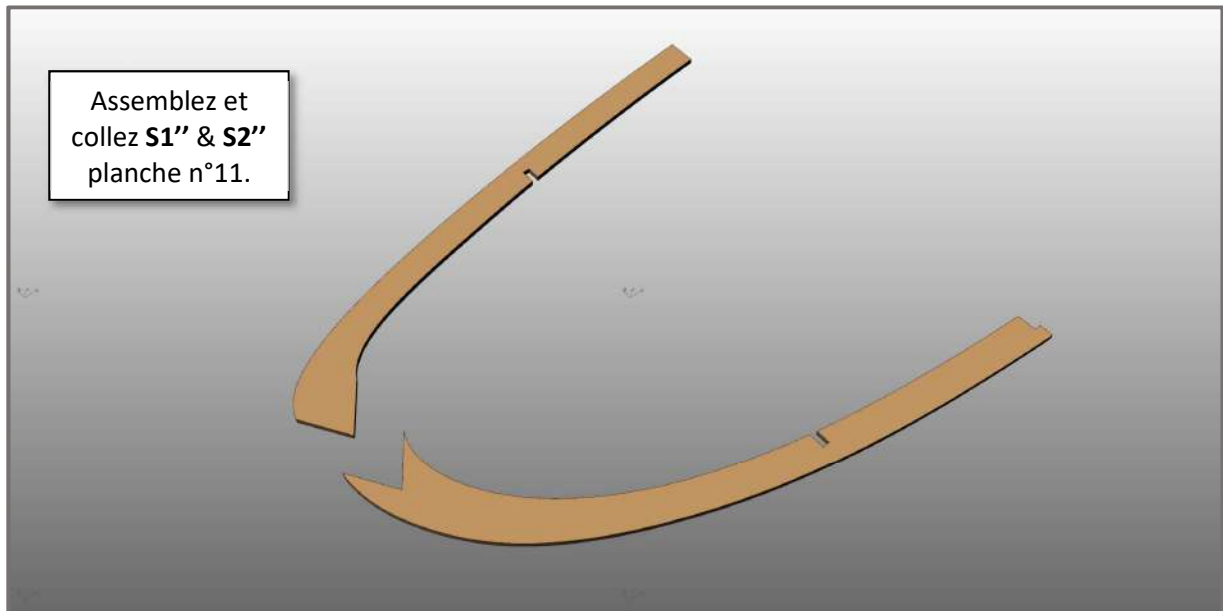

Alignez les baguettes sur le plan, pour les longueurs supérieures à 1m il sera nécessaire de coller les baguettes ensemble en faisant des entures de 40 à 50mm de long. Faites en bout d'aile une entaille en vous aidant du plan sur les baguettes 5x5mm et 5x3mm (Voir page 65).

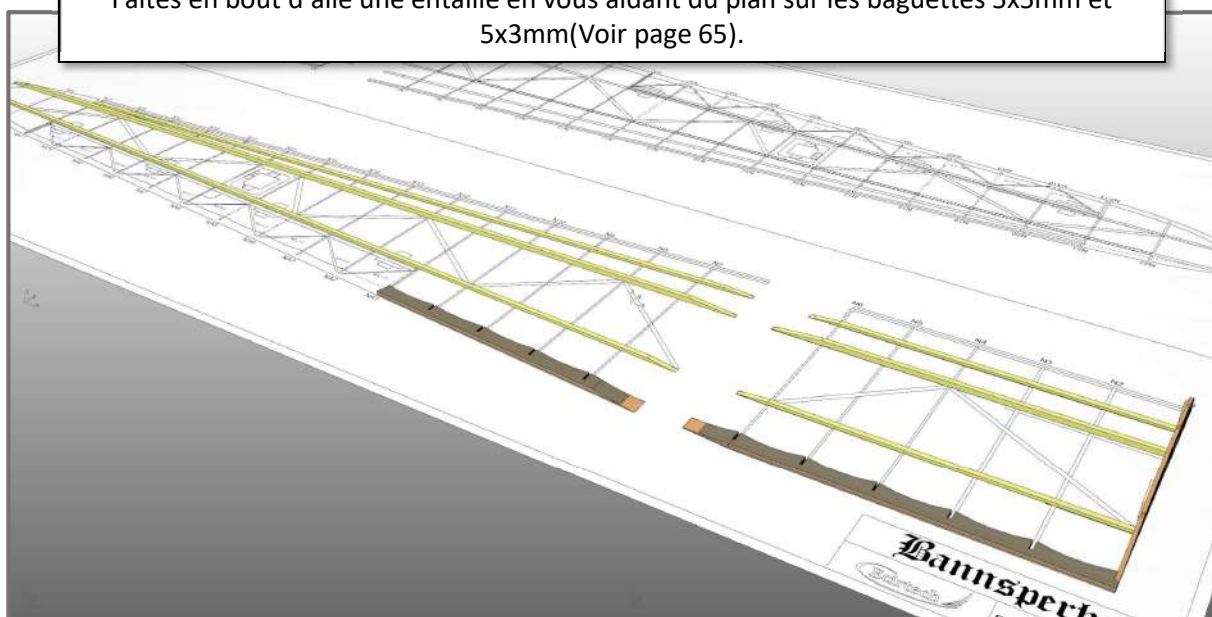

Attention ! Pour un parfait assemblage des deux tronçons les biseaux doivent être exactement aux longueurs indiquées ci-dessous.


Baguettes pin 5x3mm.

29mm



49mm




Baguette pin 5x5mm.

29mm



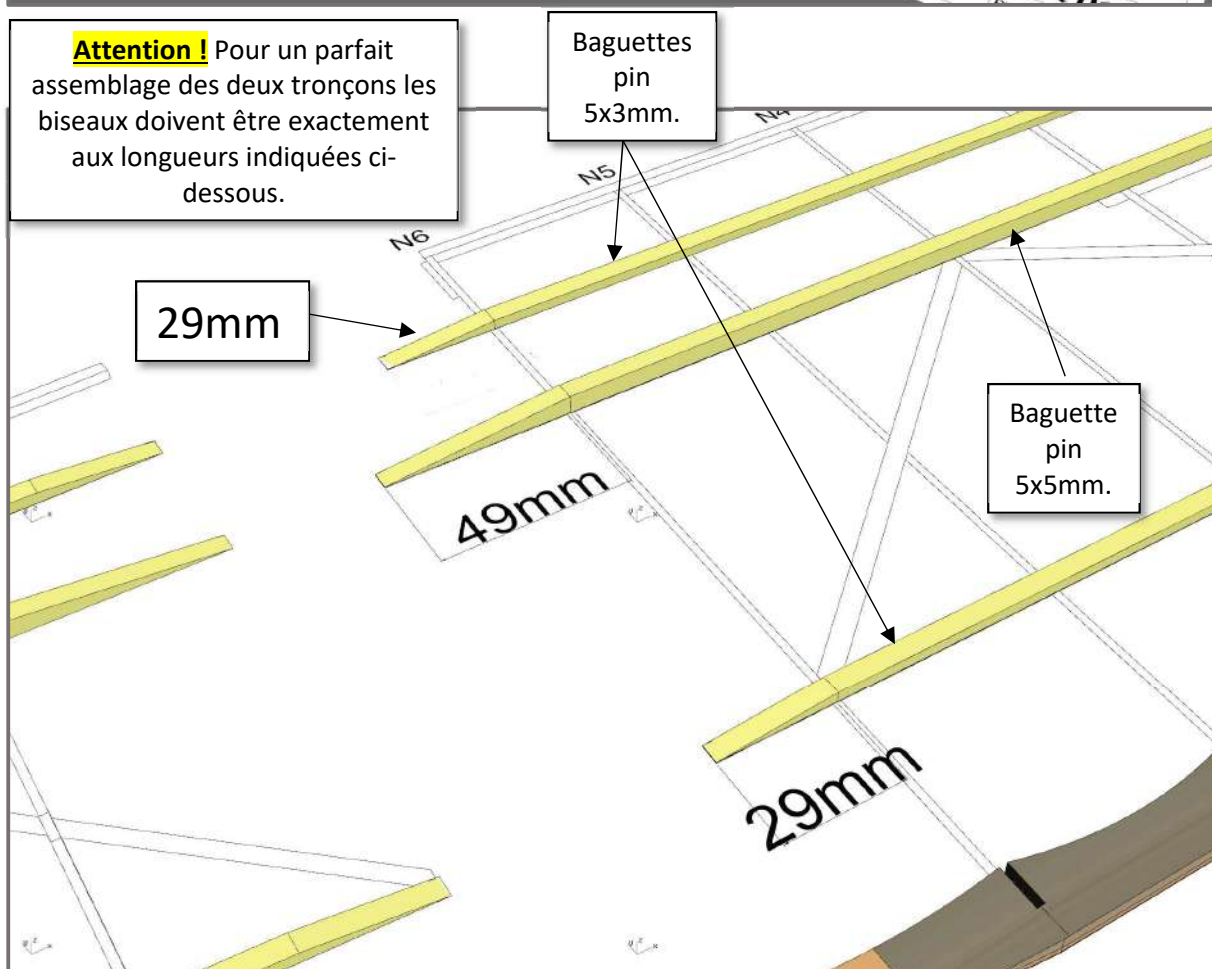


Bannspërber


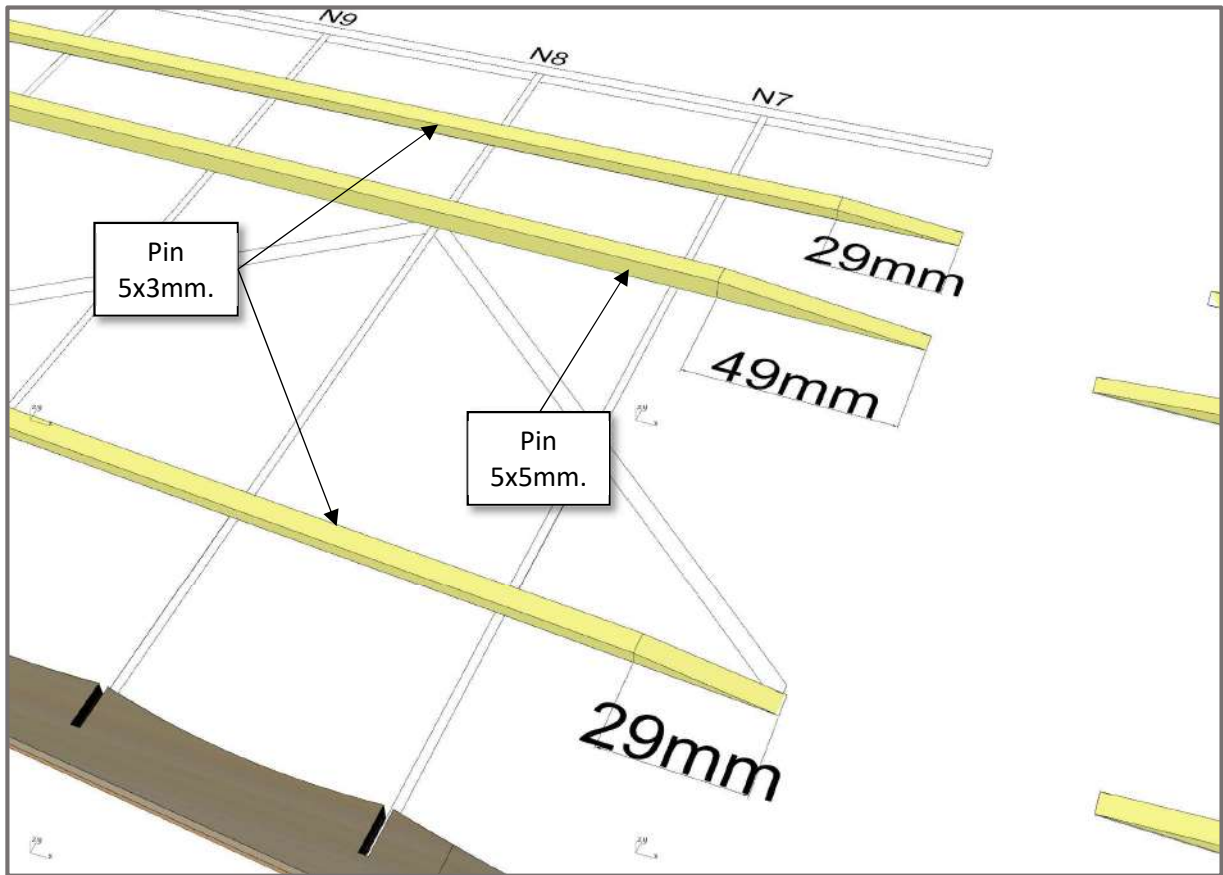
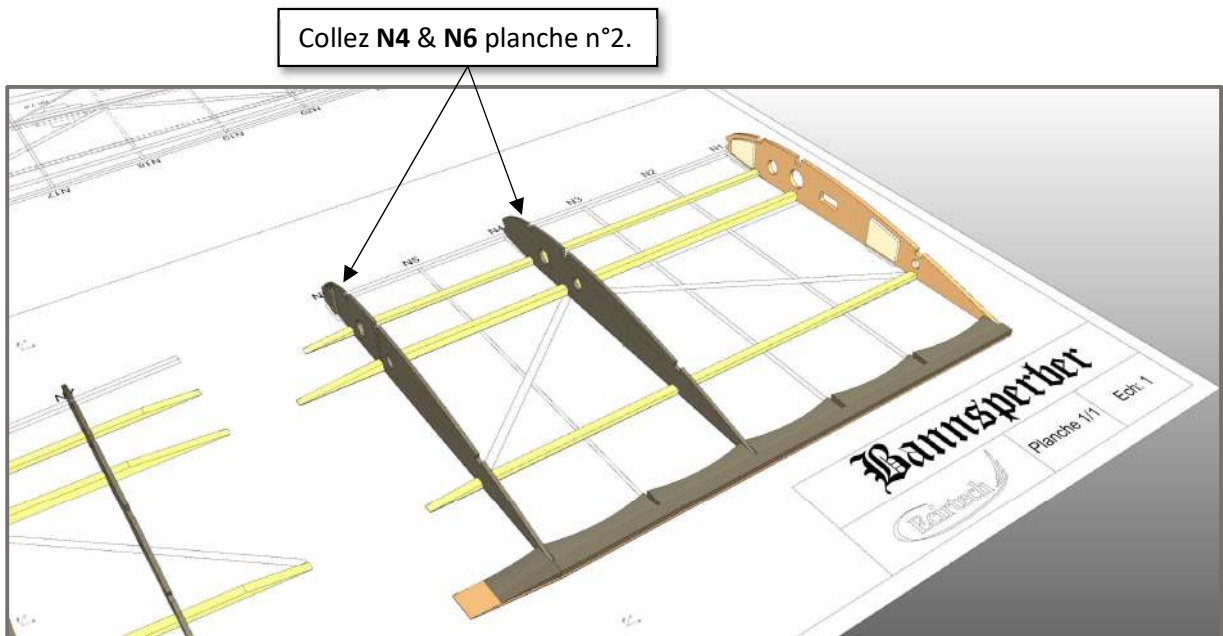


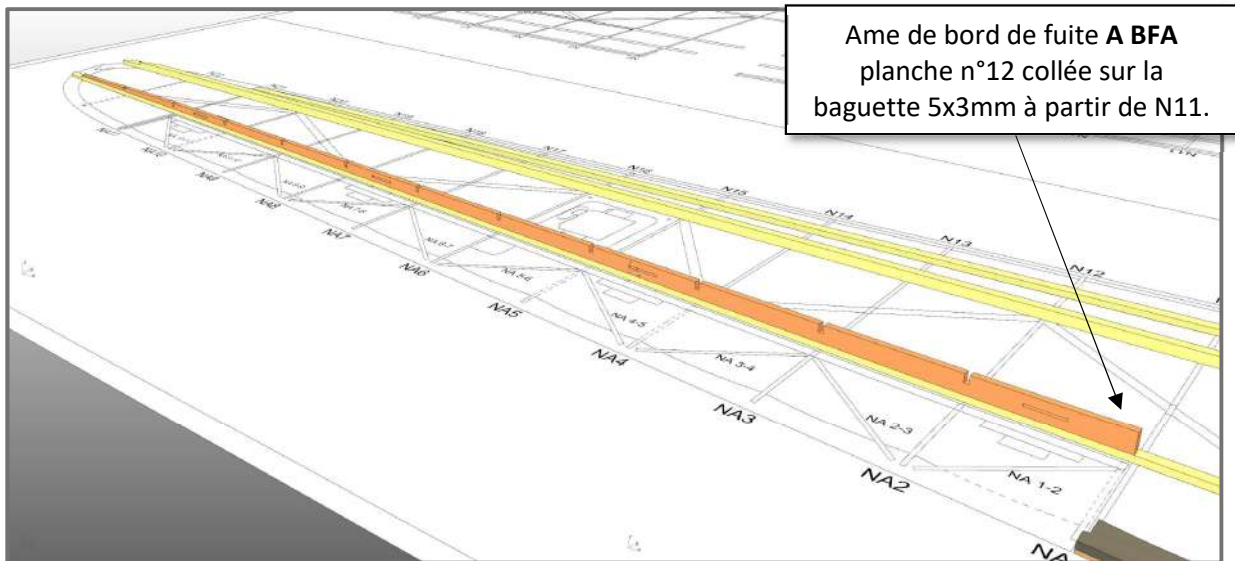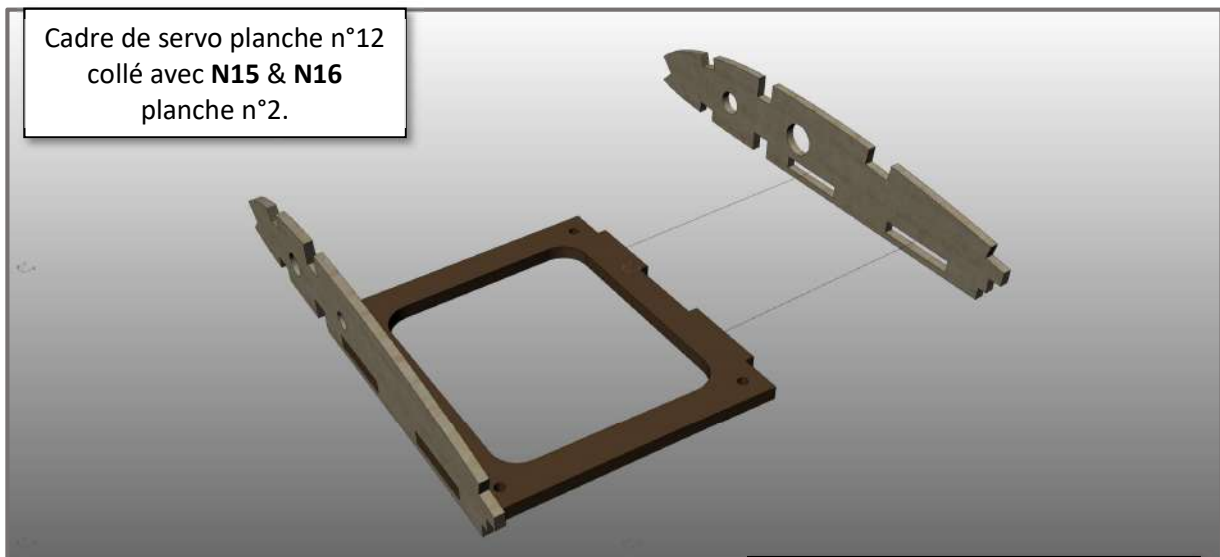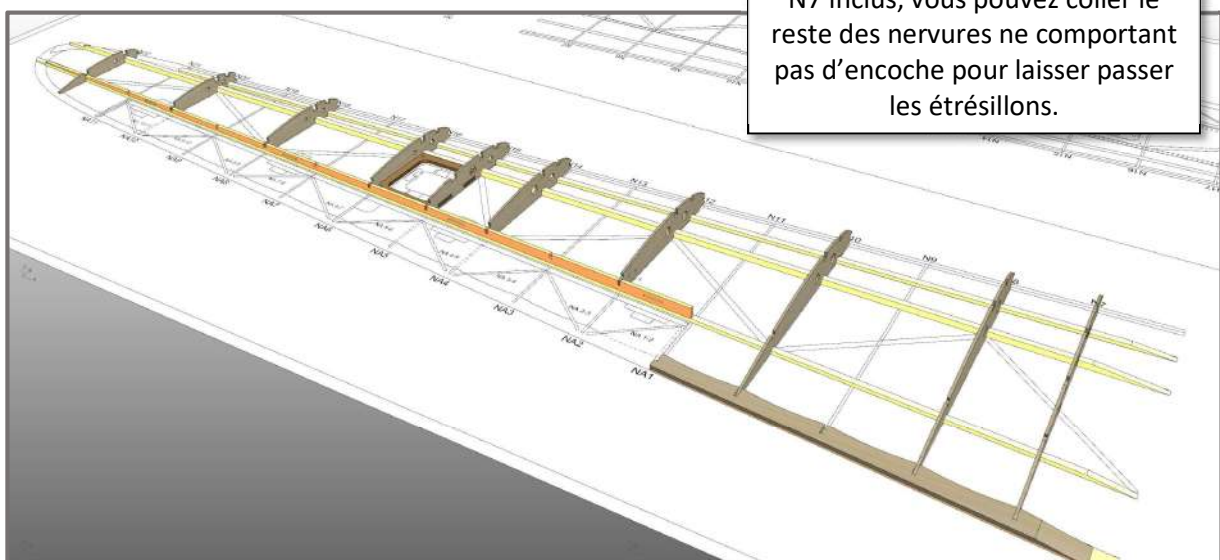




Bannspërber

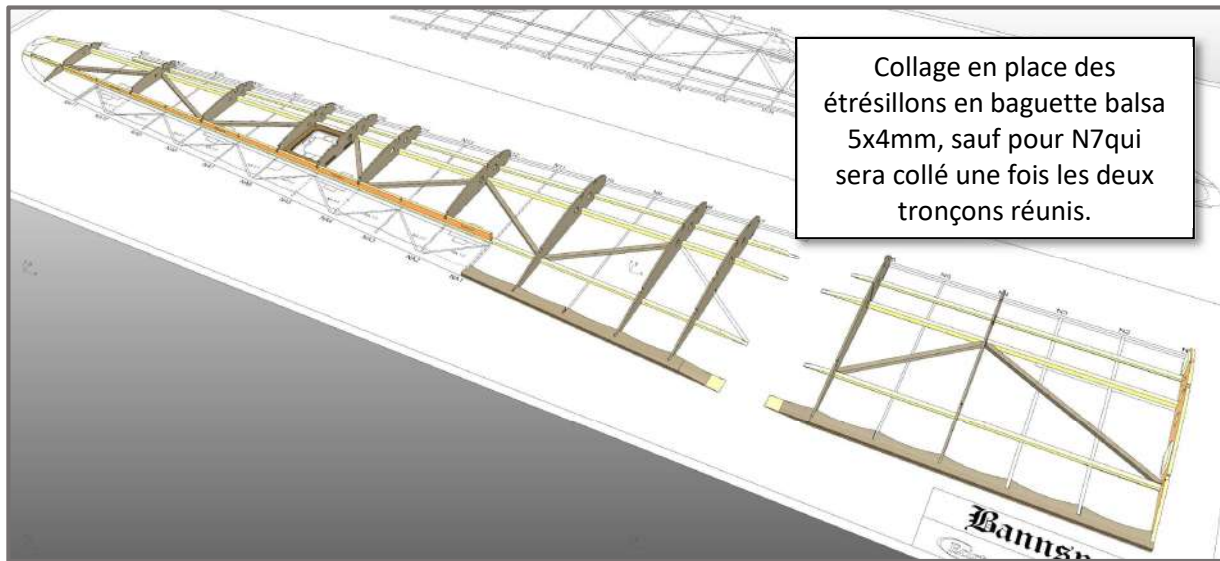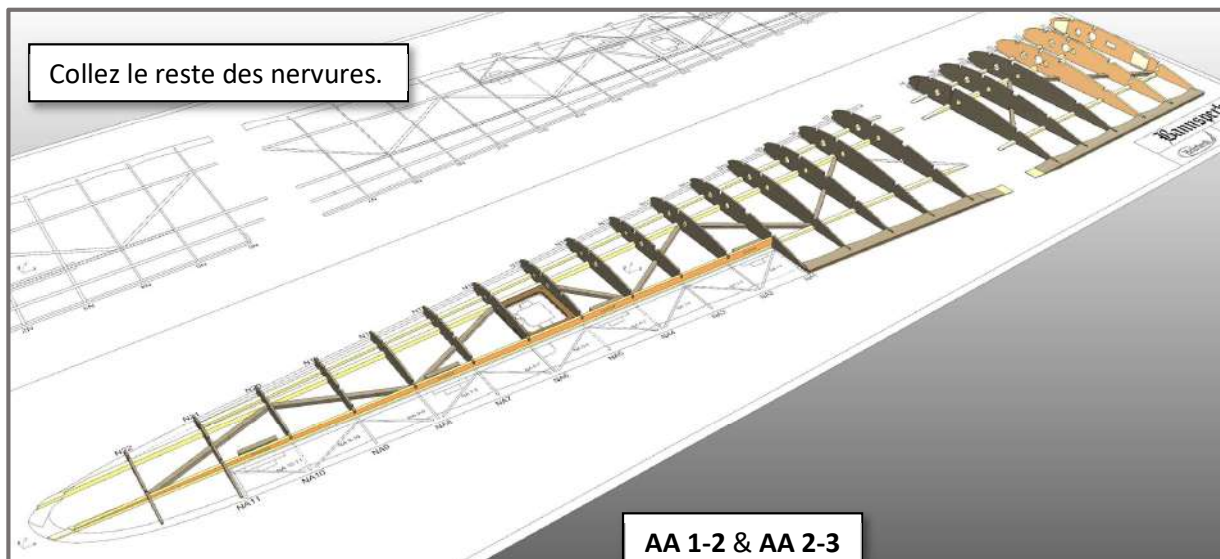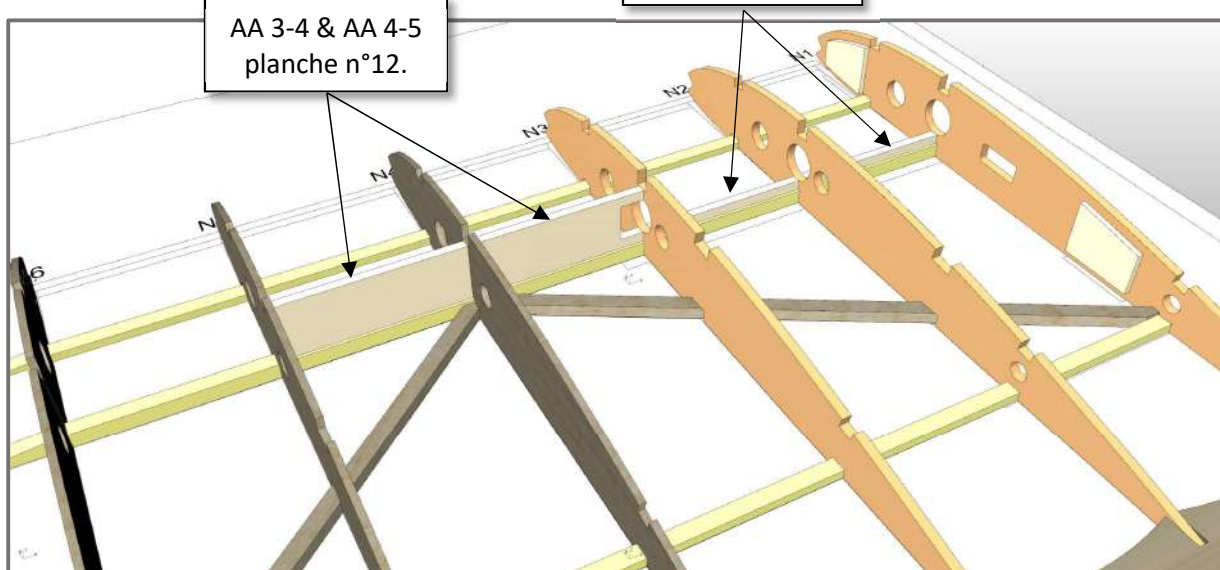

AA 3-4 & AA 4-5 planche n°12.

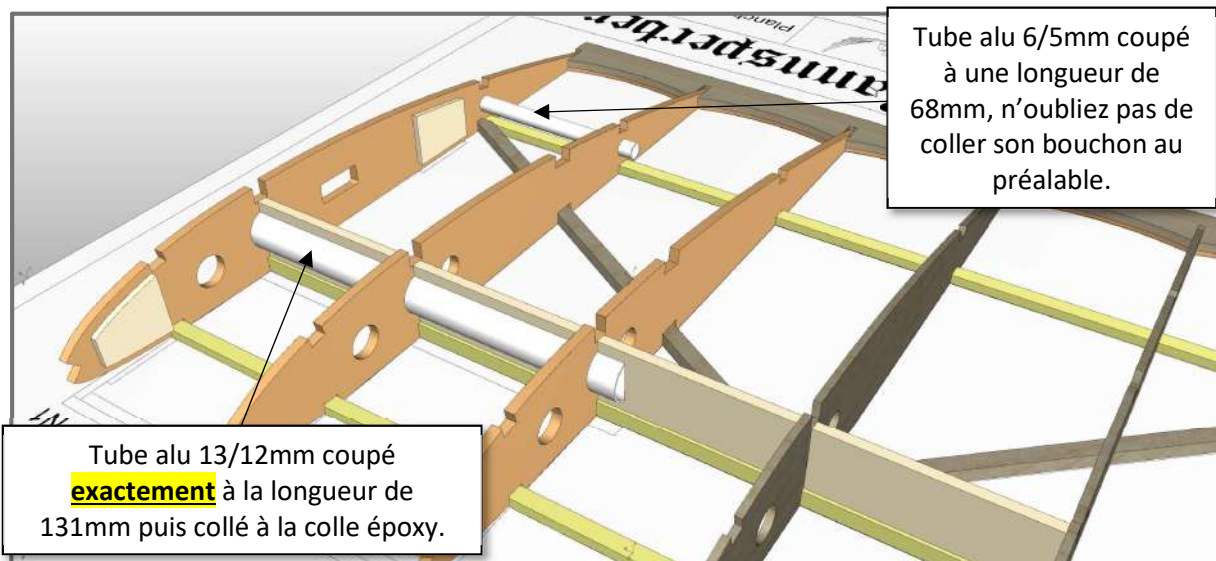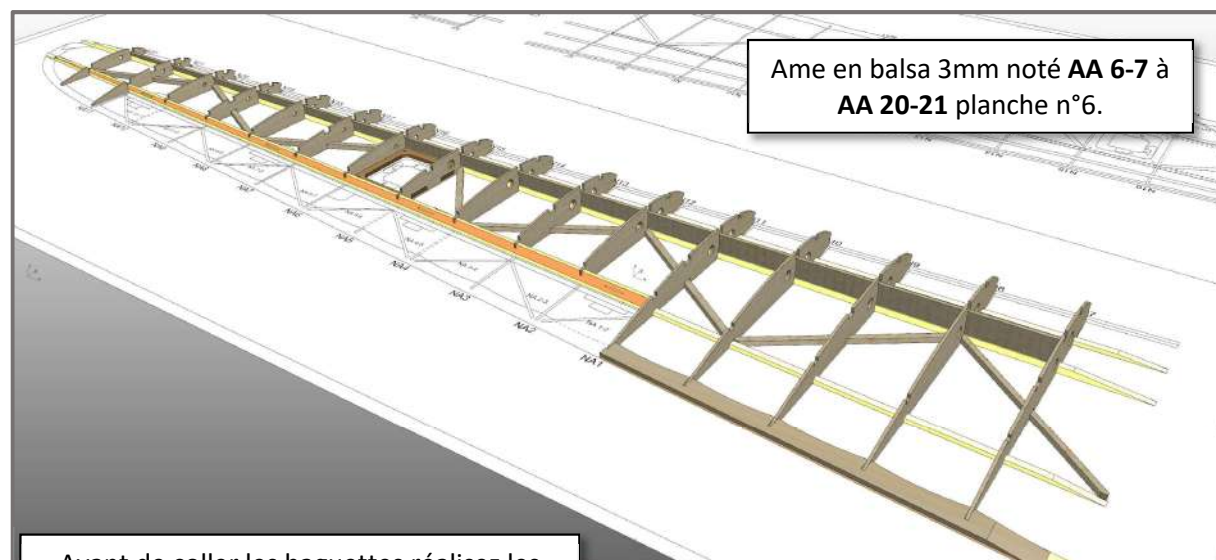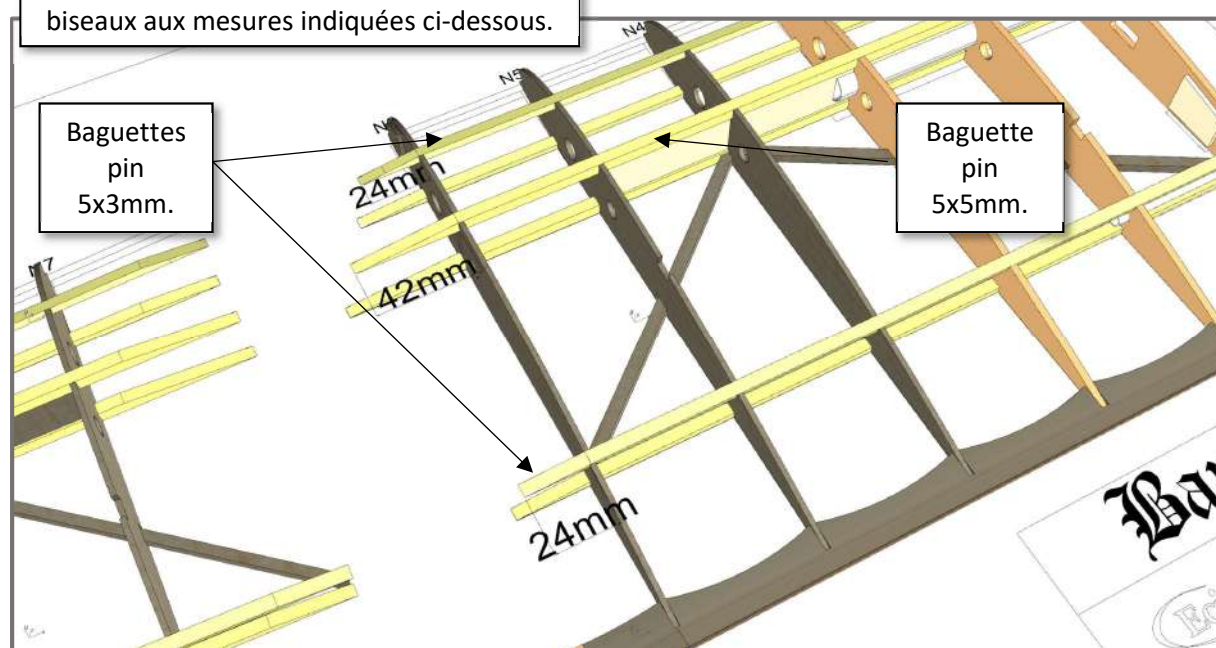


Bannspërber

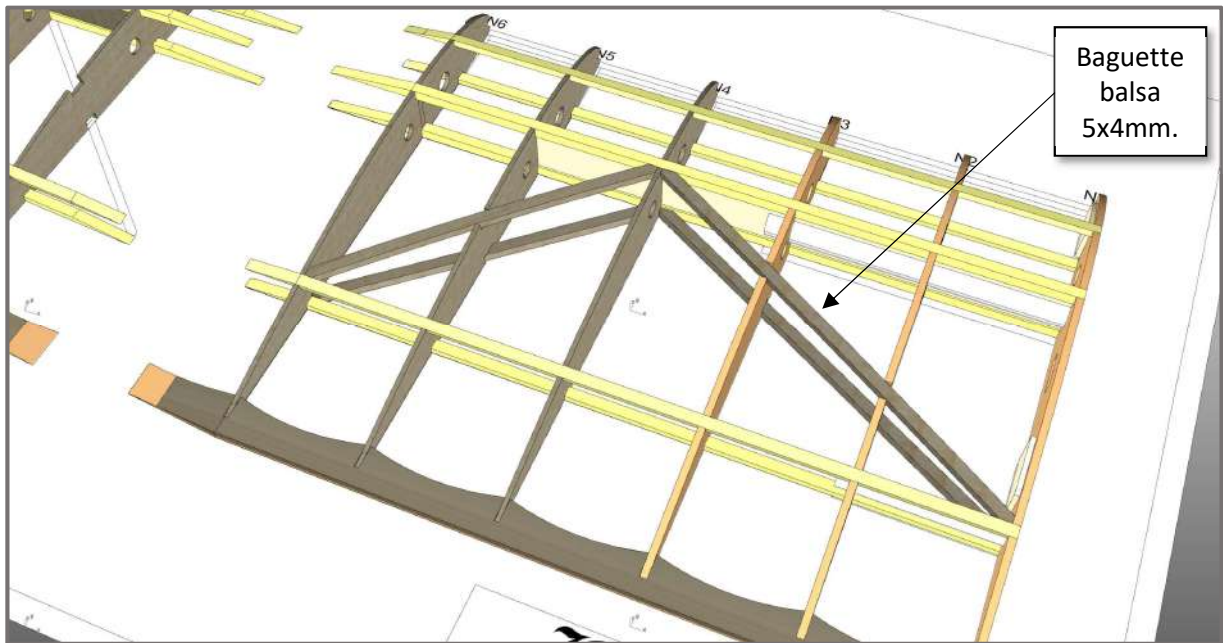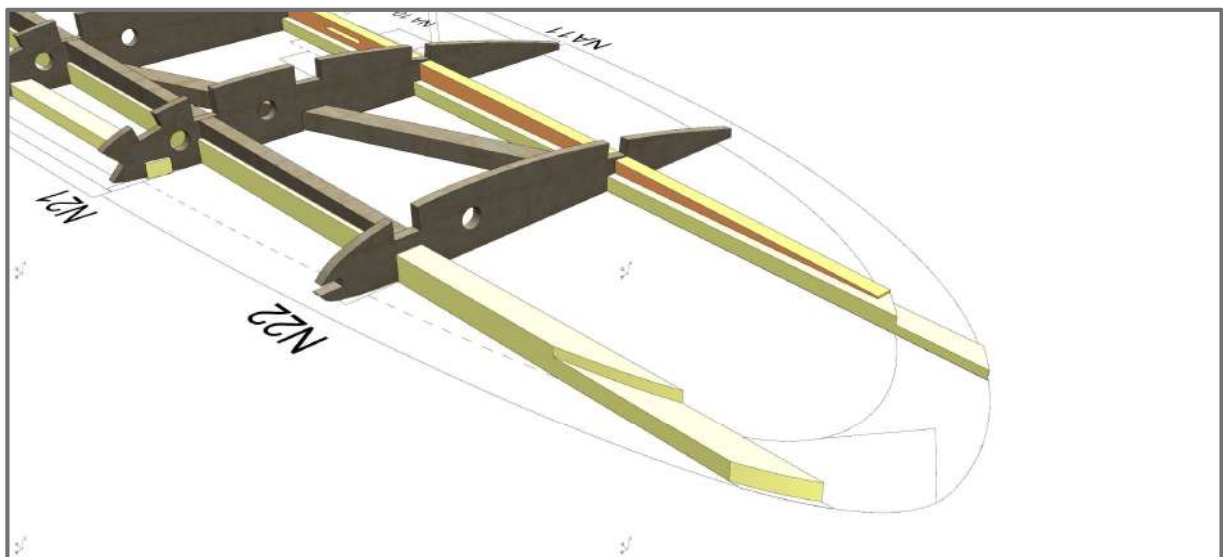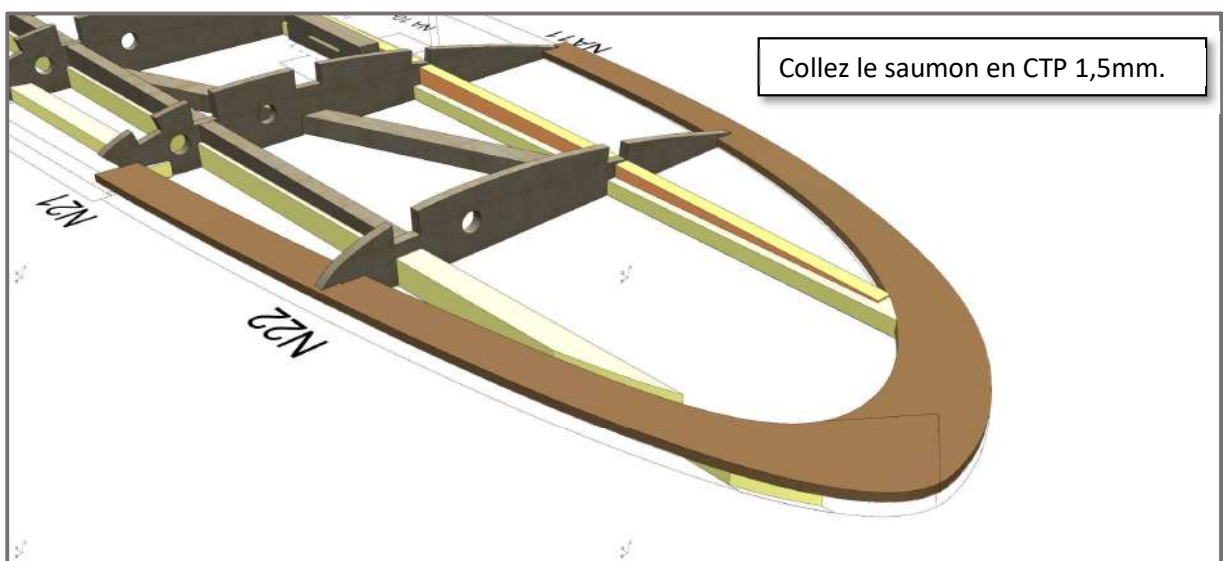


Bannisperber



Bord d'attaque, baguette tilleul 5x5mm, poncé en forme à l'aide des gabarits **G1** à **G3** planche n°15.


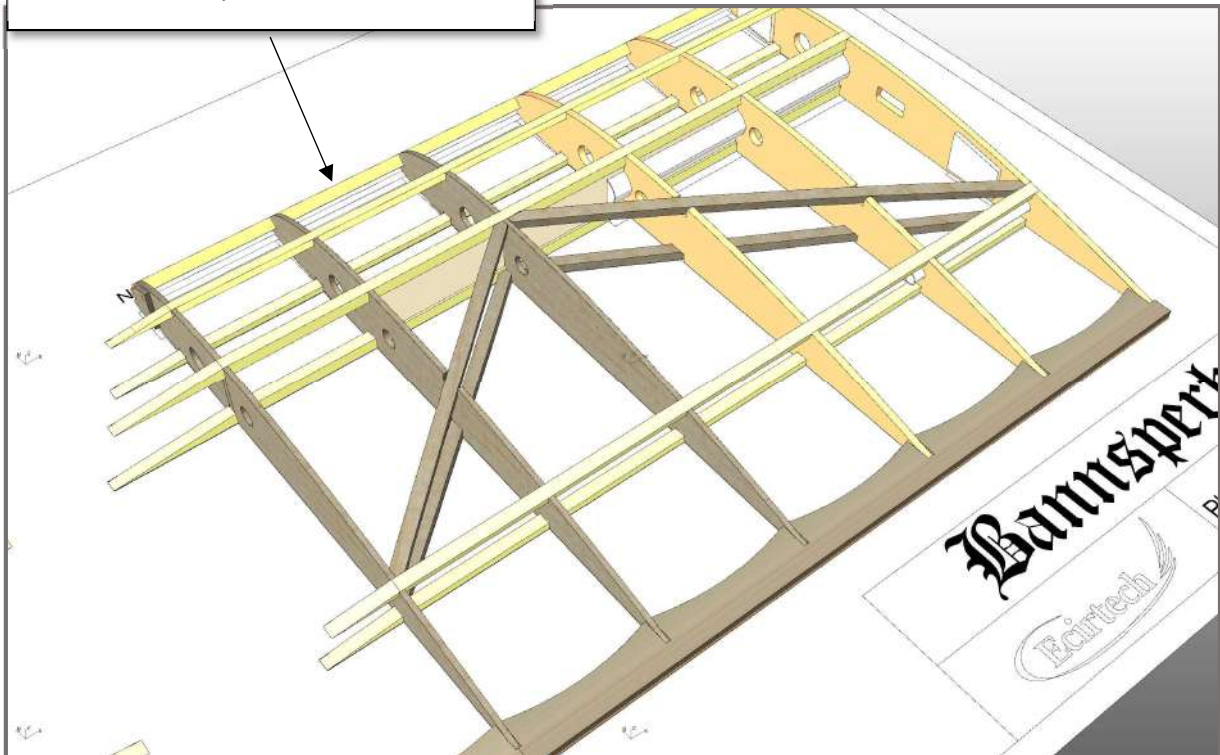


Réalisez les biseaux avant de coller les baguettes.


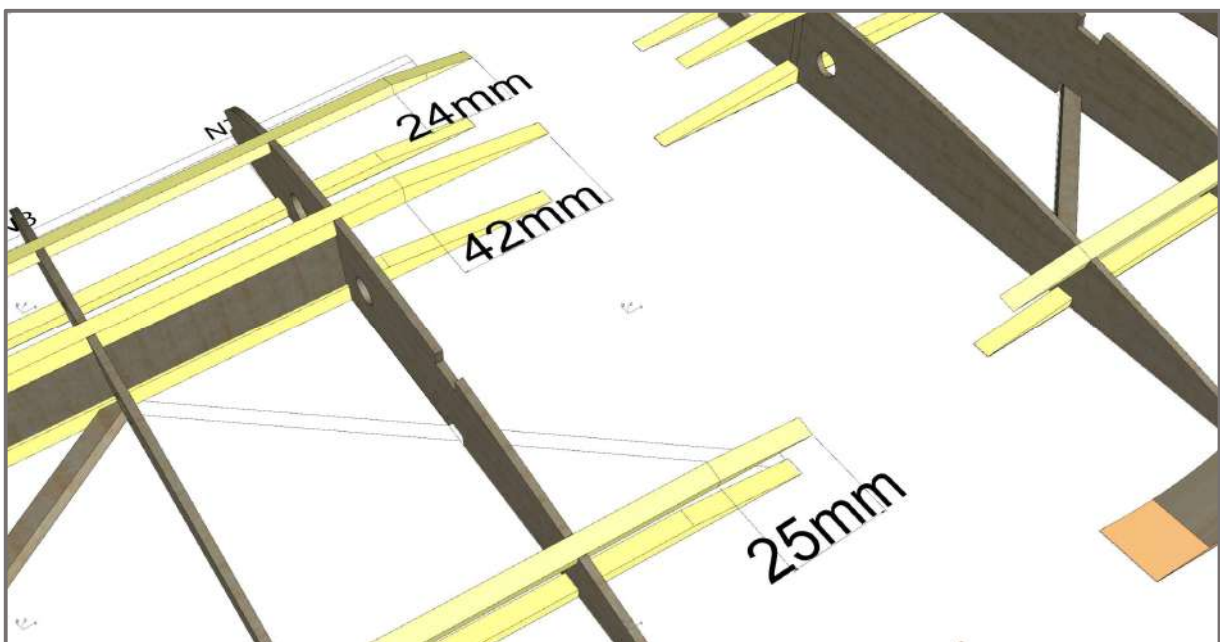




Bannspërber

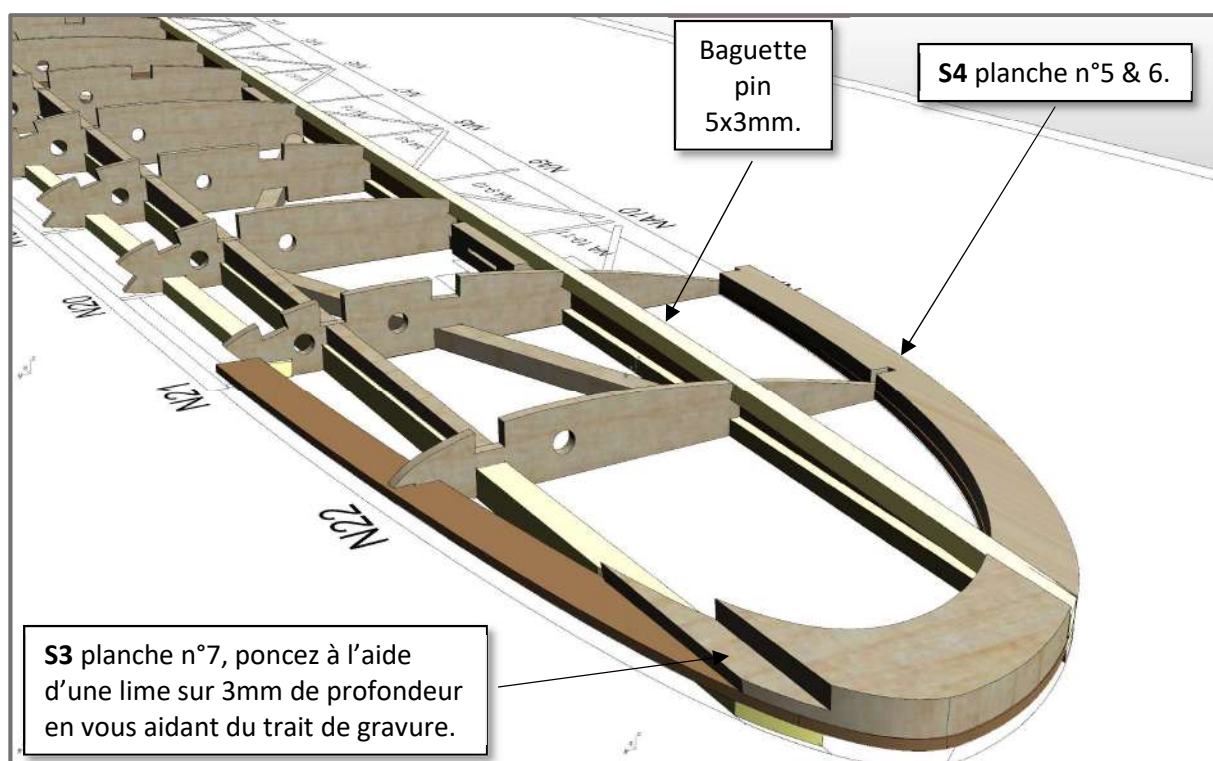
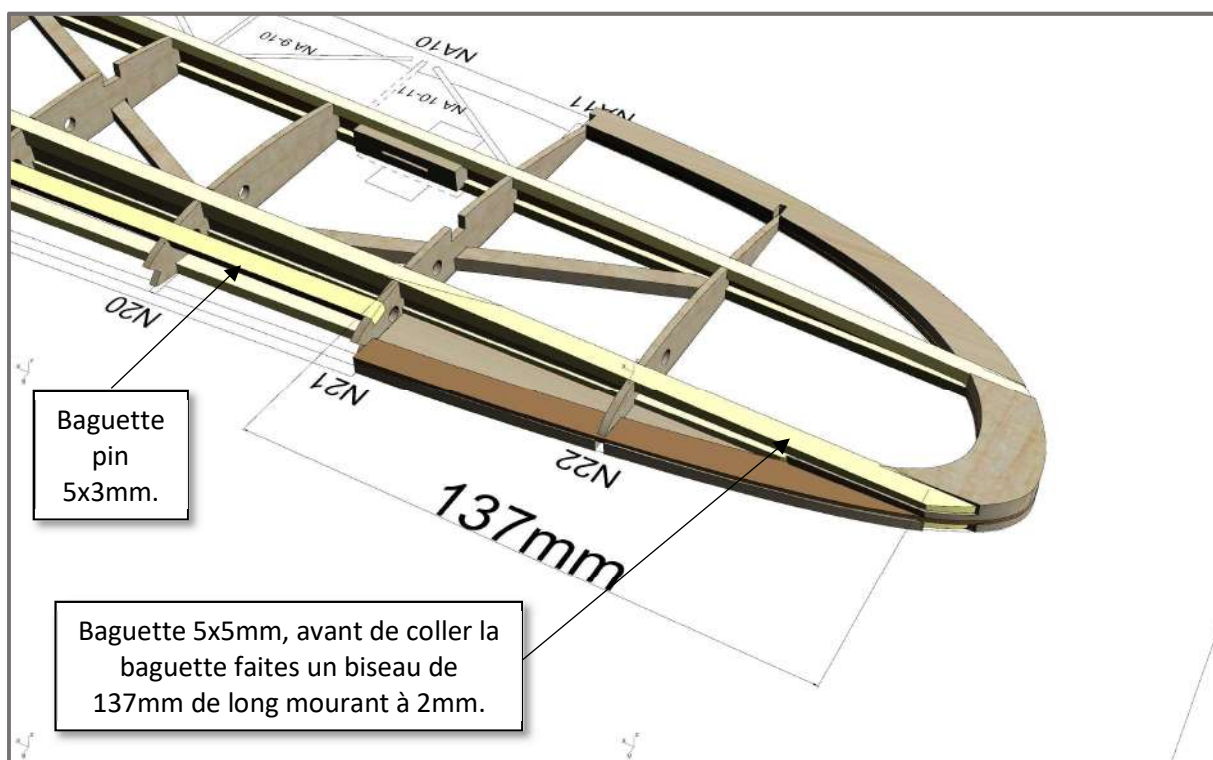


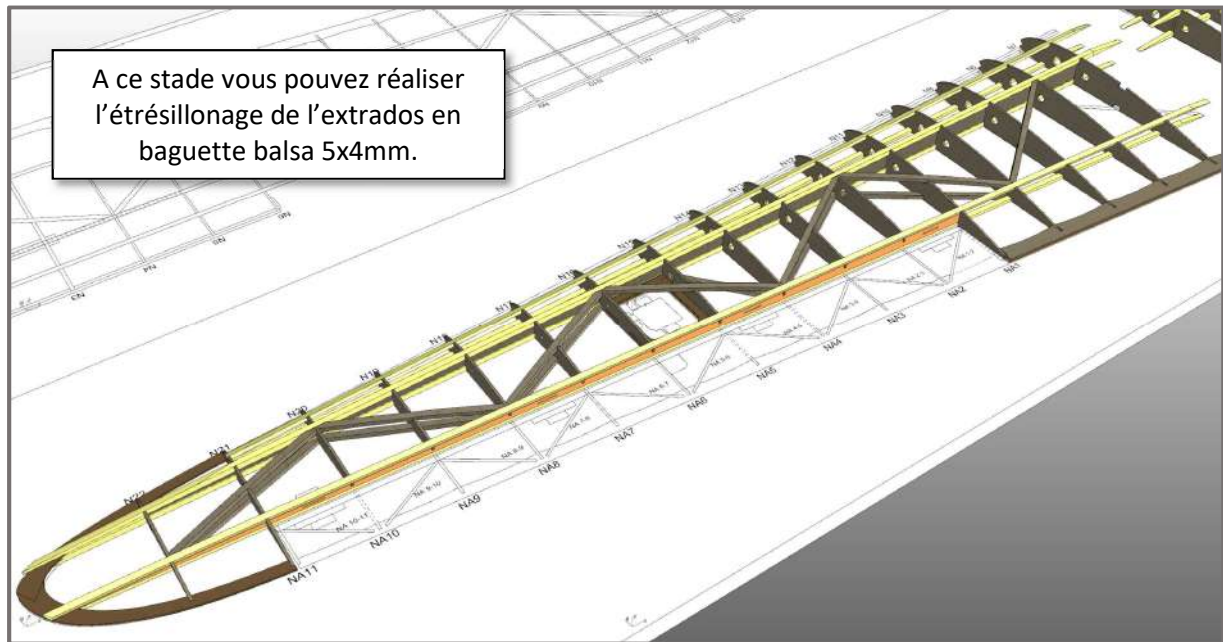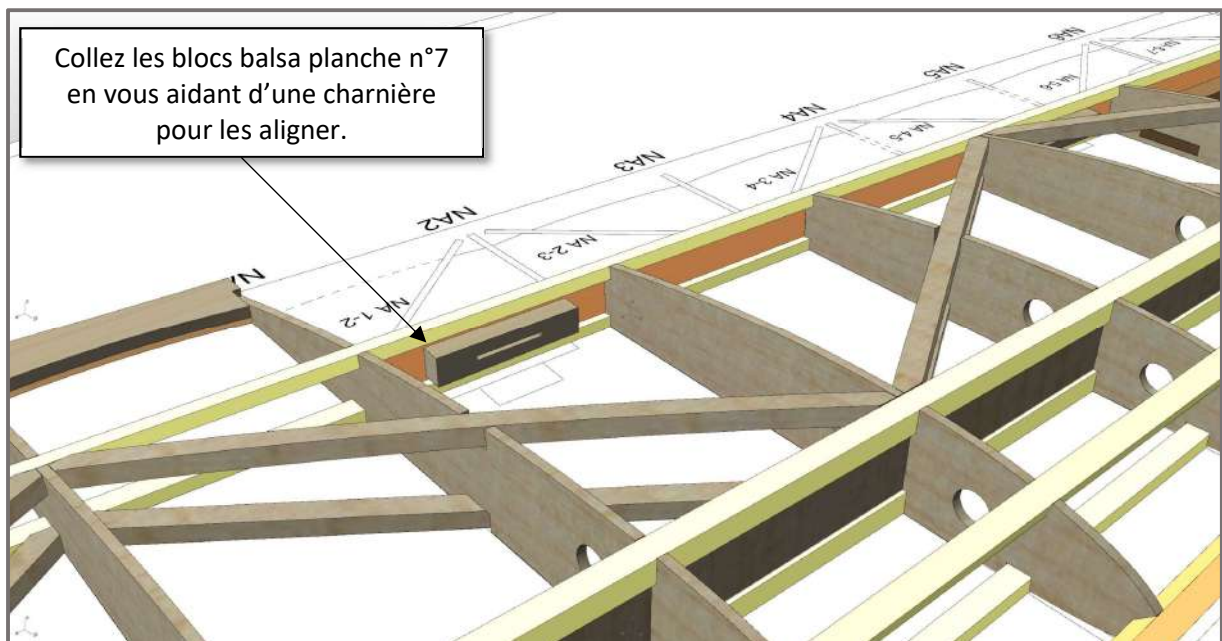


Bannspërber

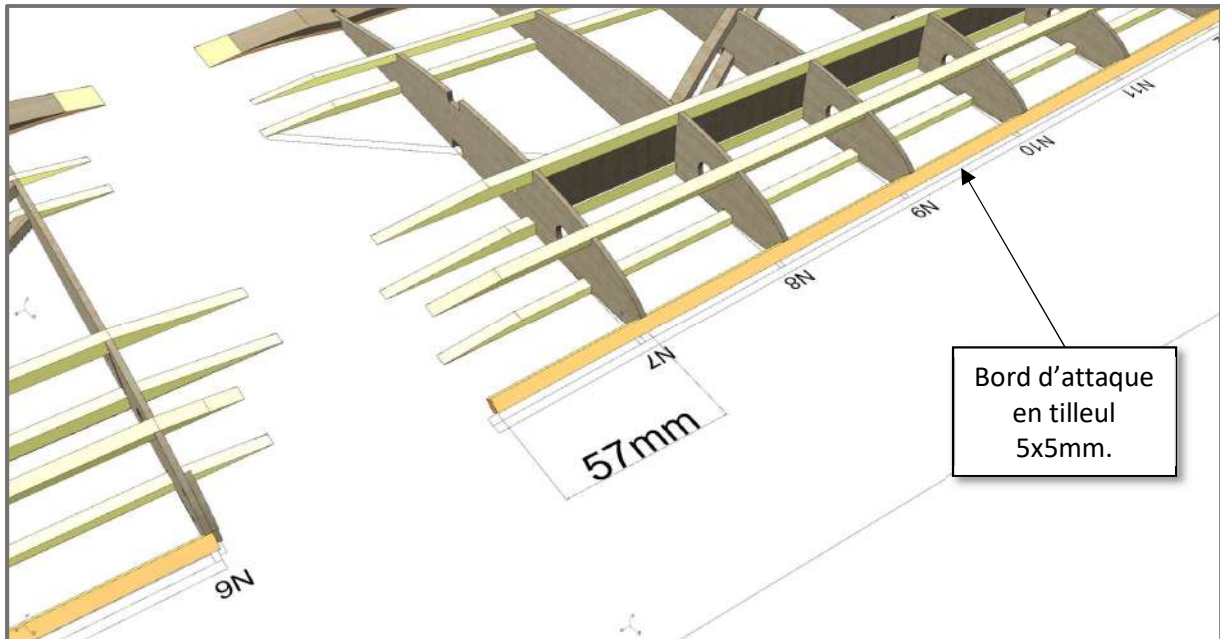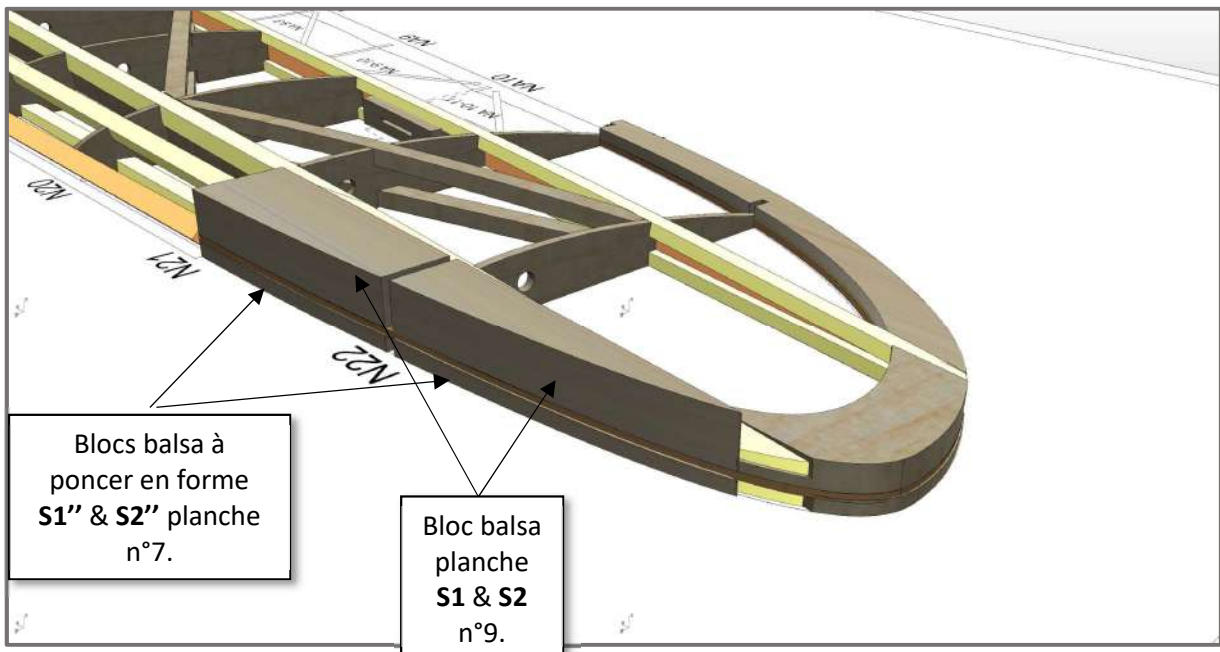

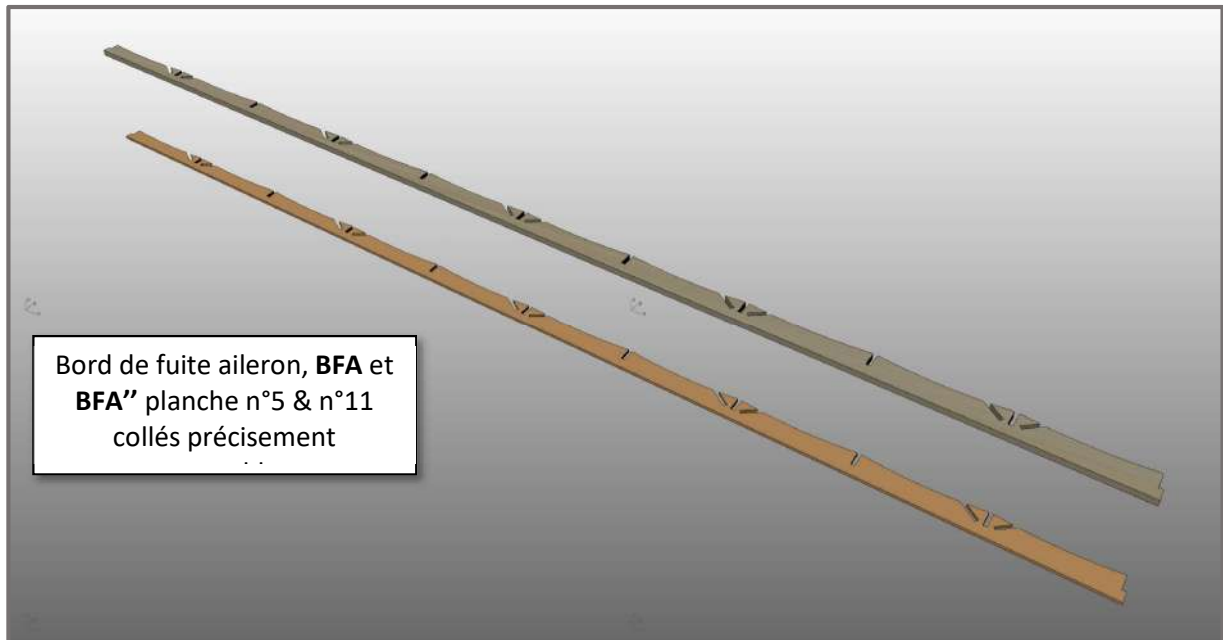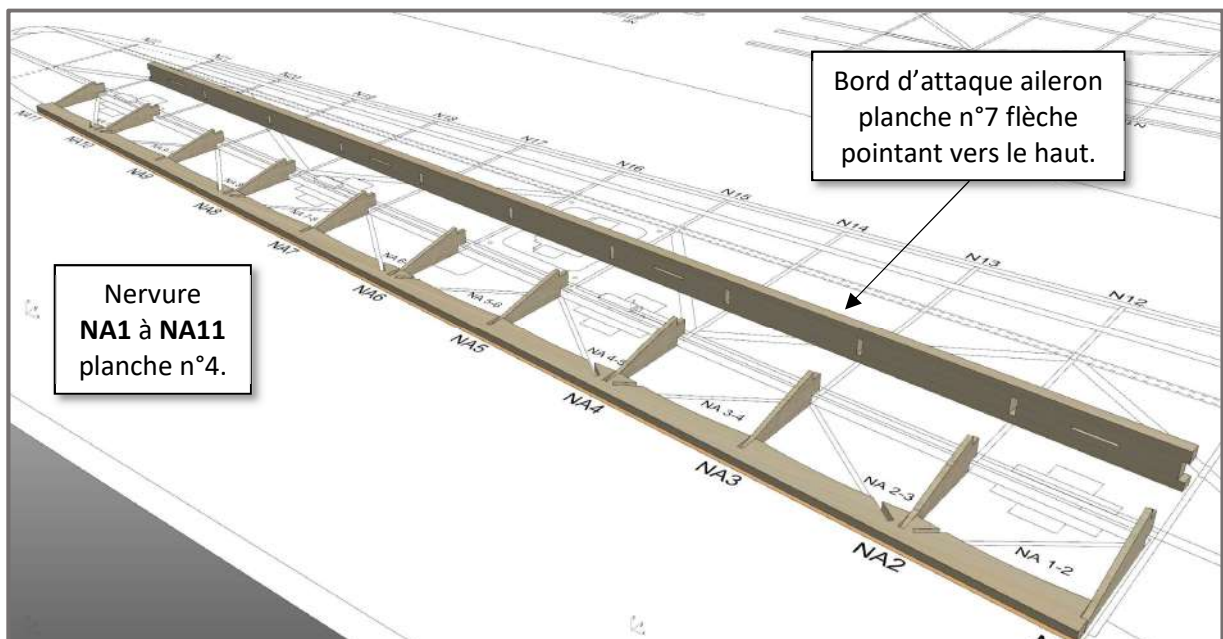


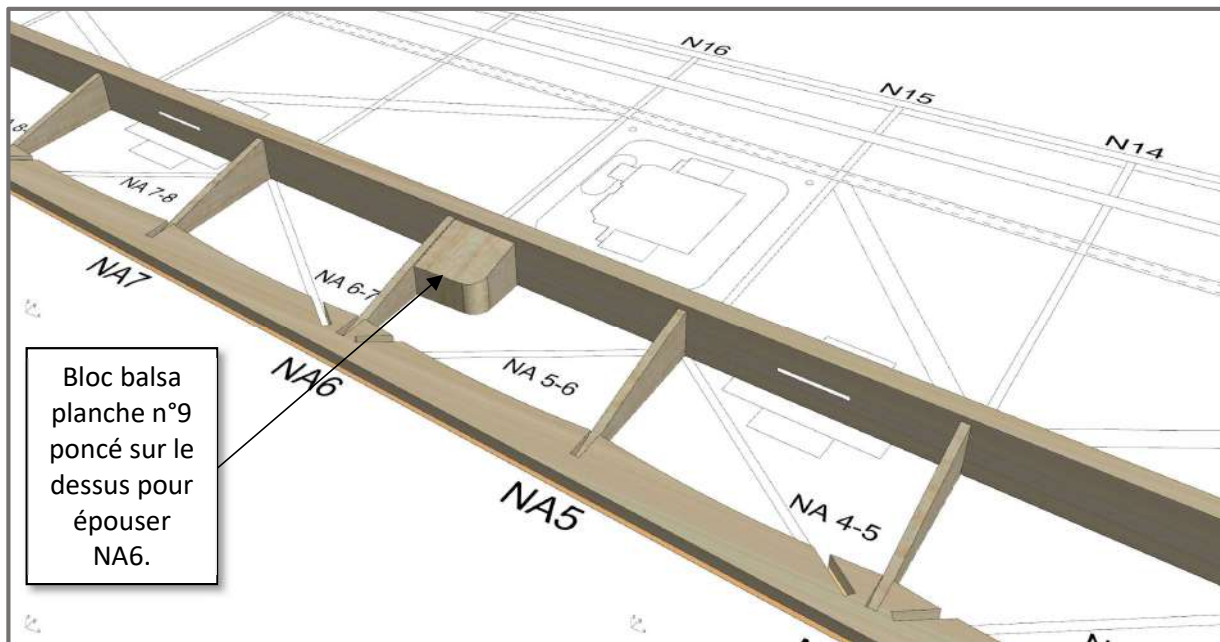
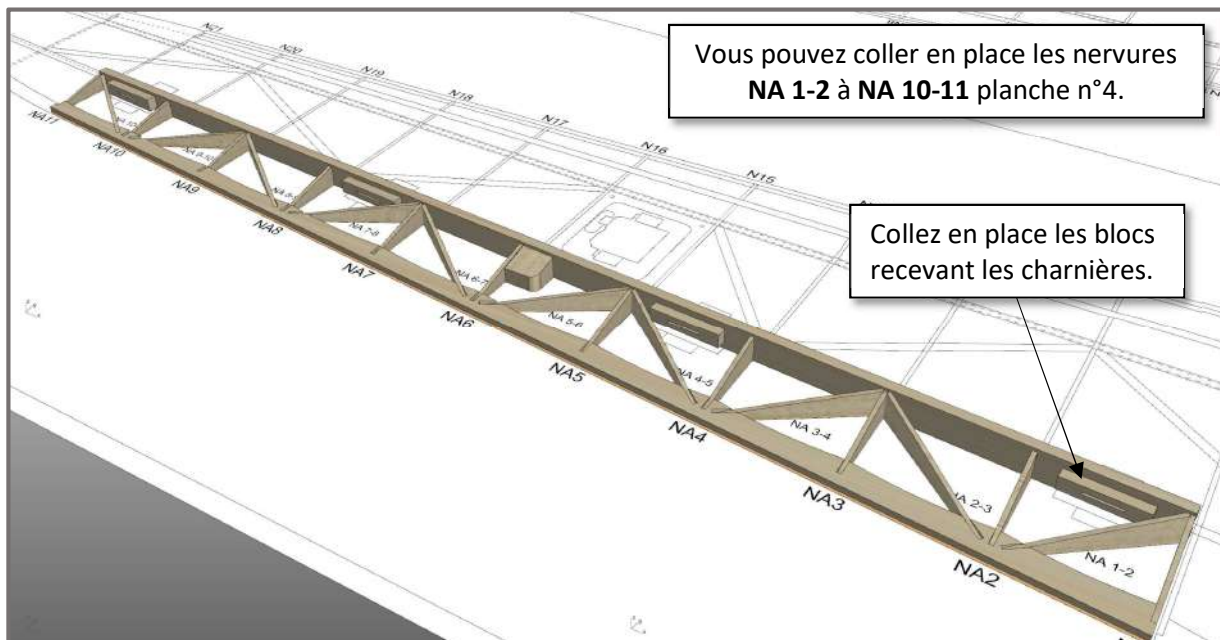




Chassis pour l'assemblage des ailes,
encastrez sans la coller la pièce en CTP
peuplier 6mm.

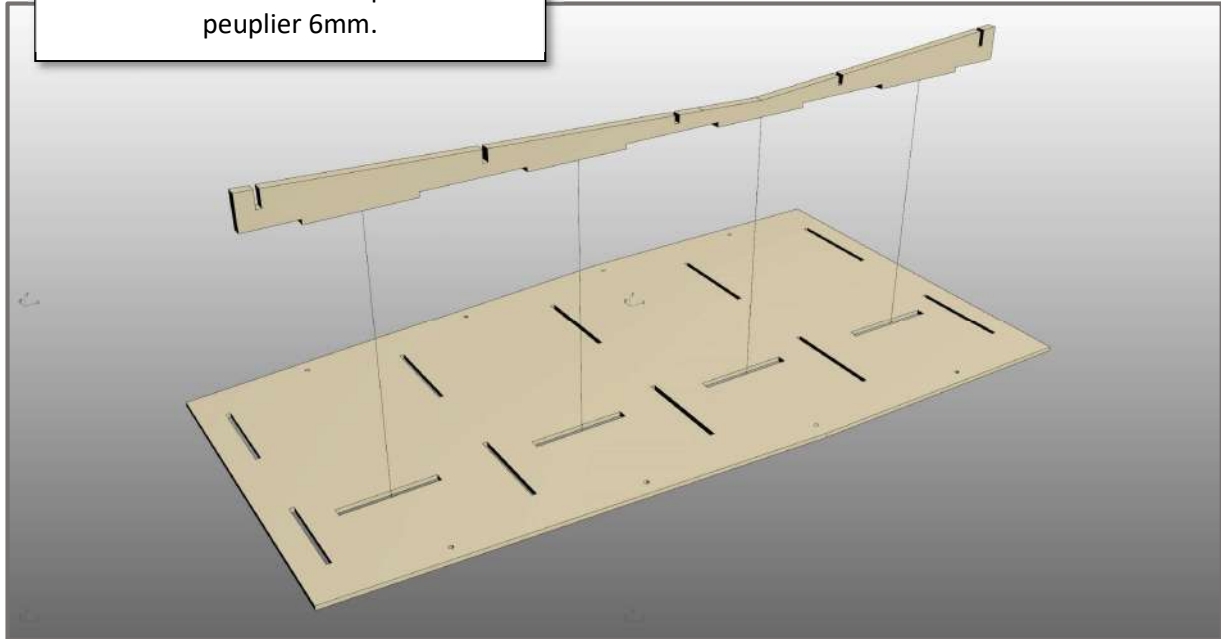


Encastrer les gabarits **GN5** à **GN11** planche n°17.

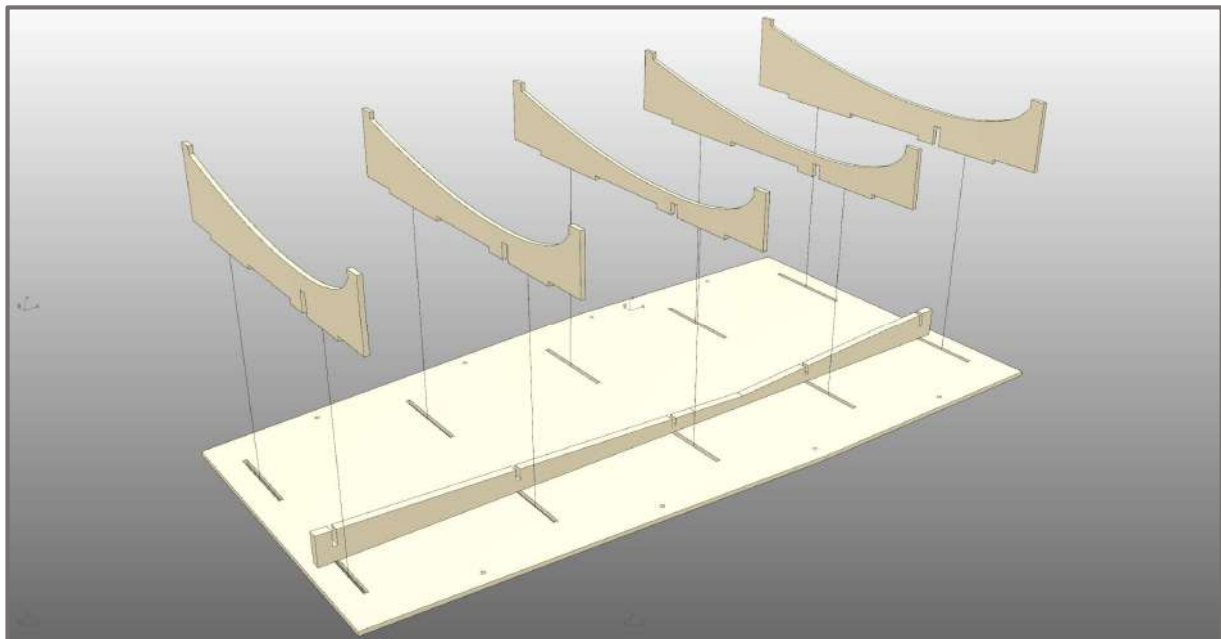


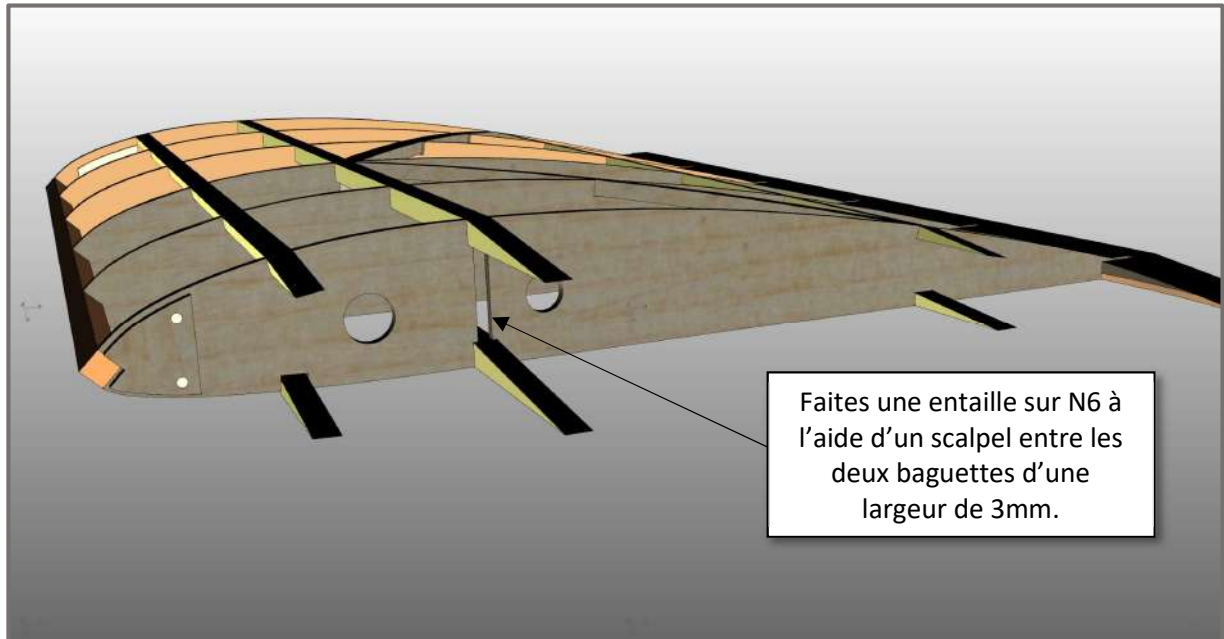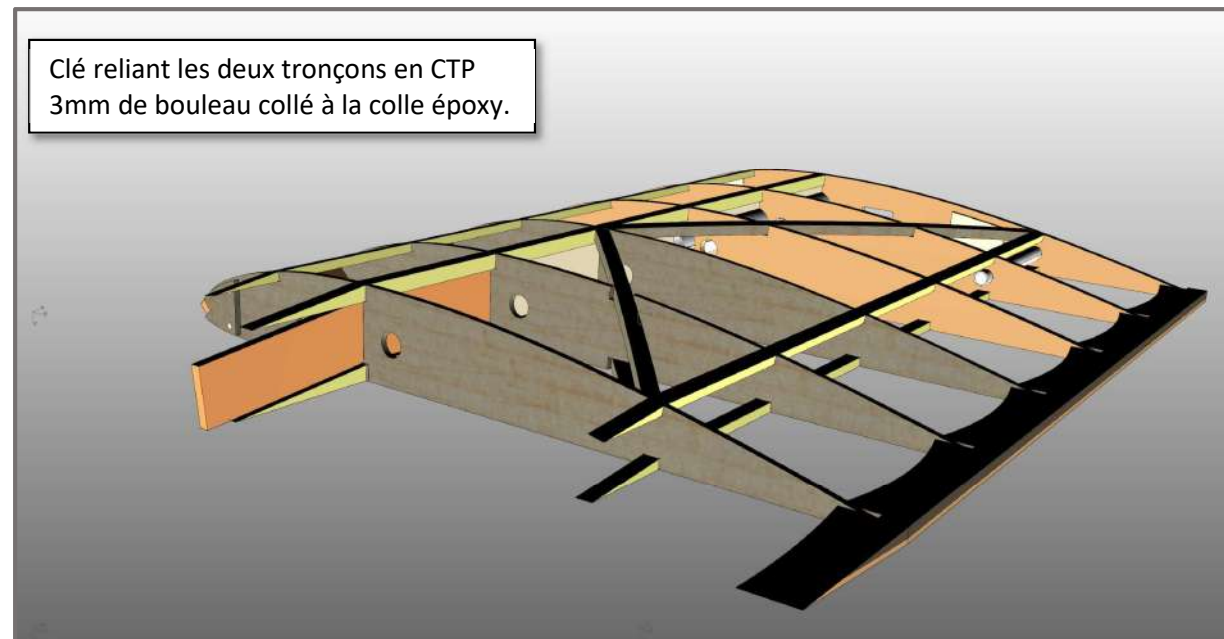

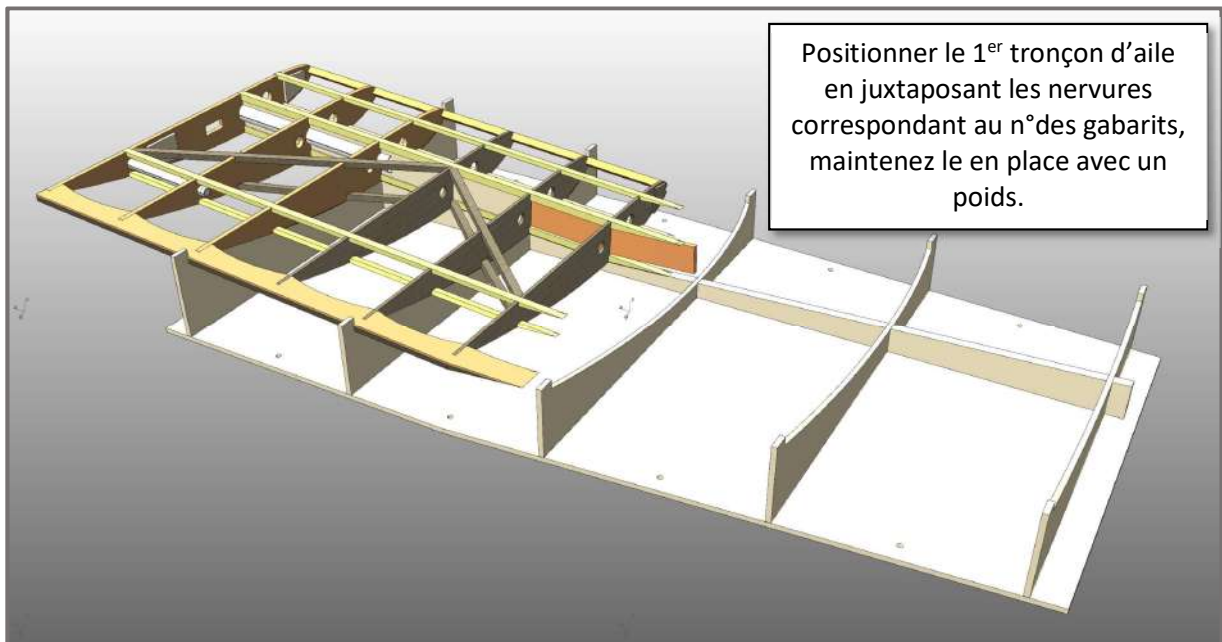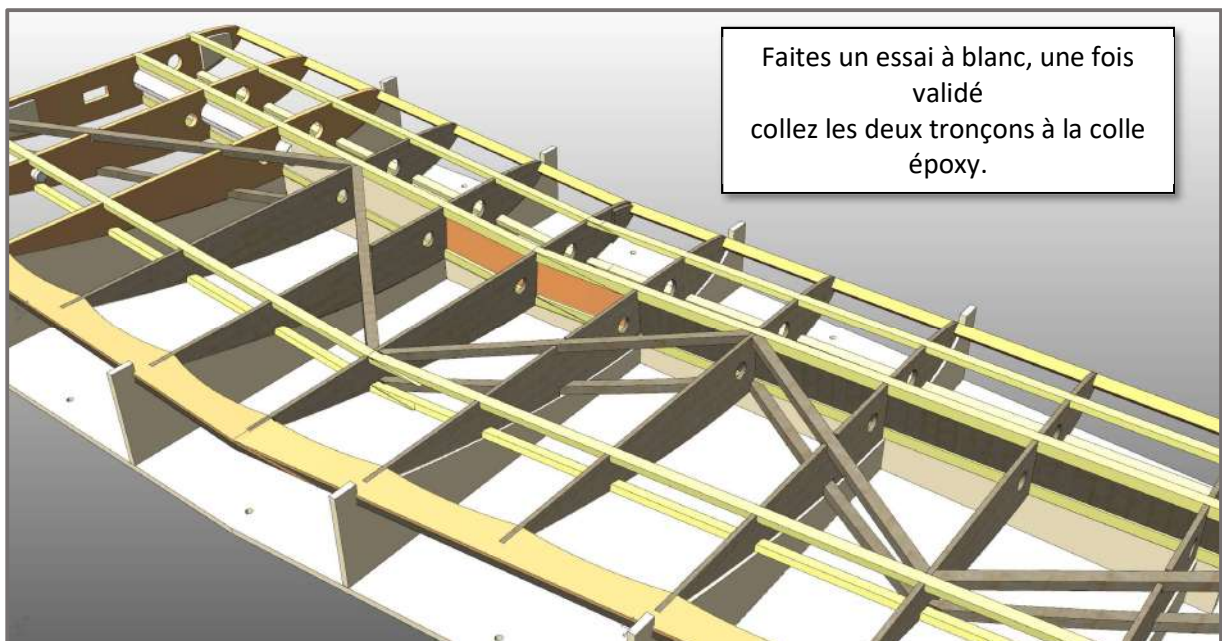

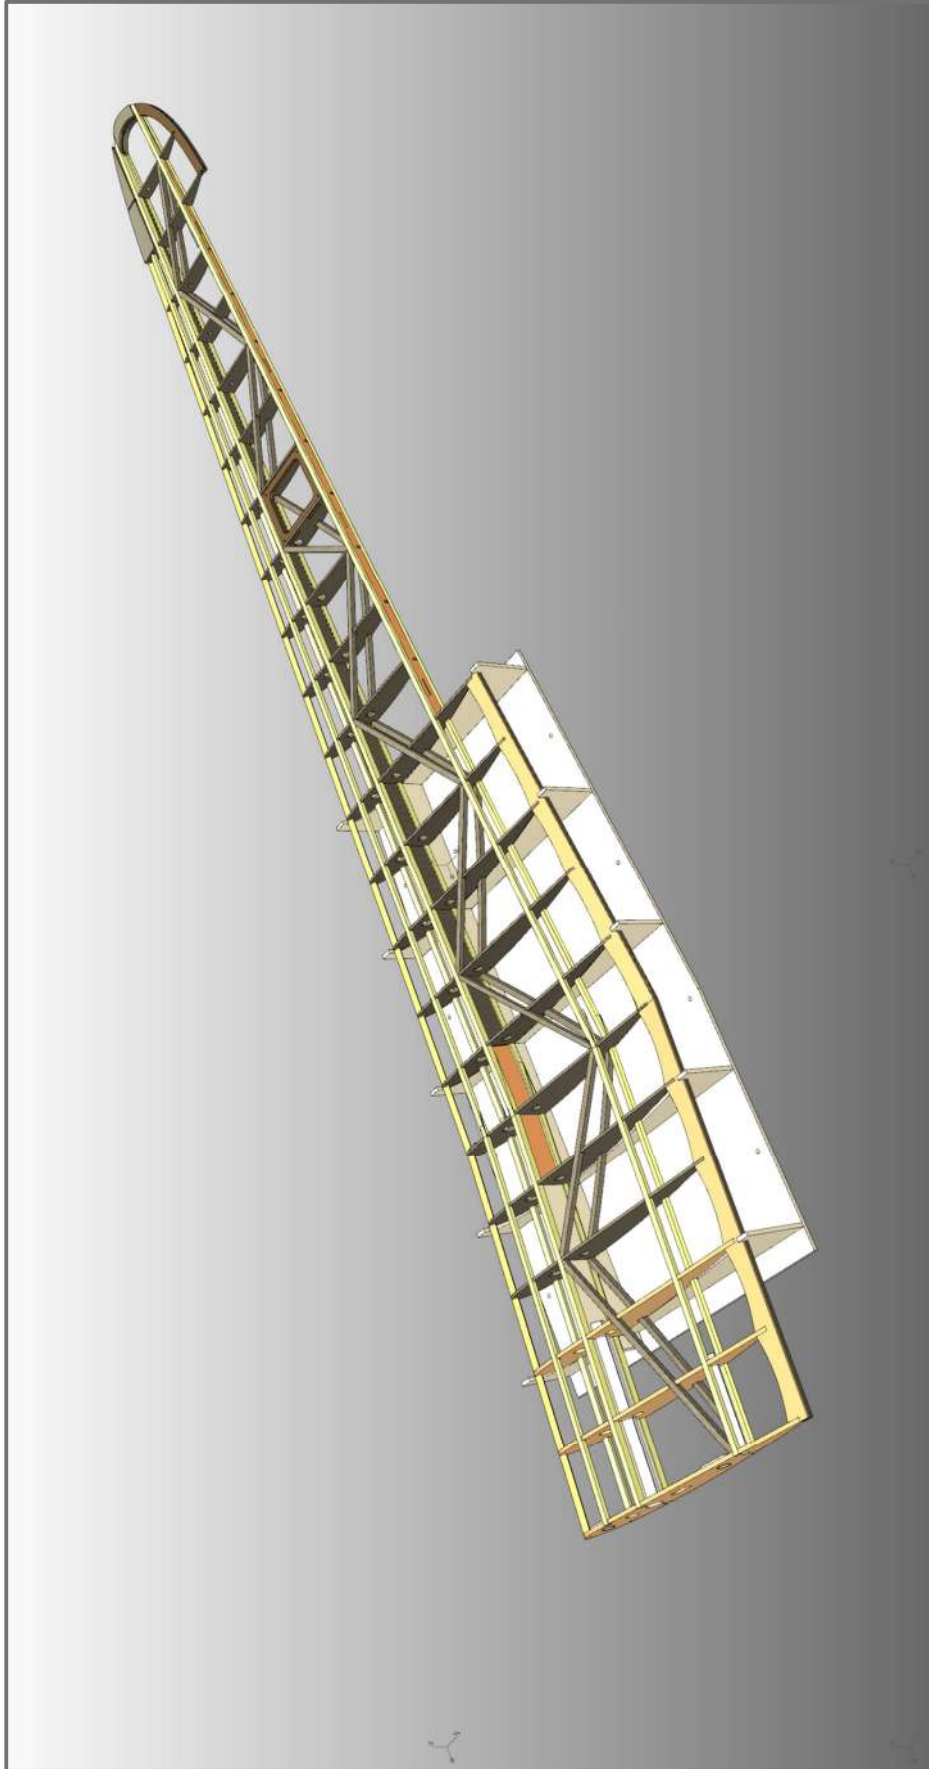


La fixation du servo sur le cache planche n°11 n'est pas fournie dans le kit.
Voici un exemple de maintien du servo.

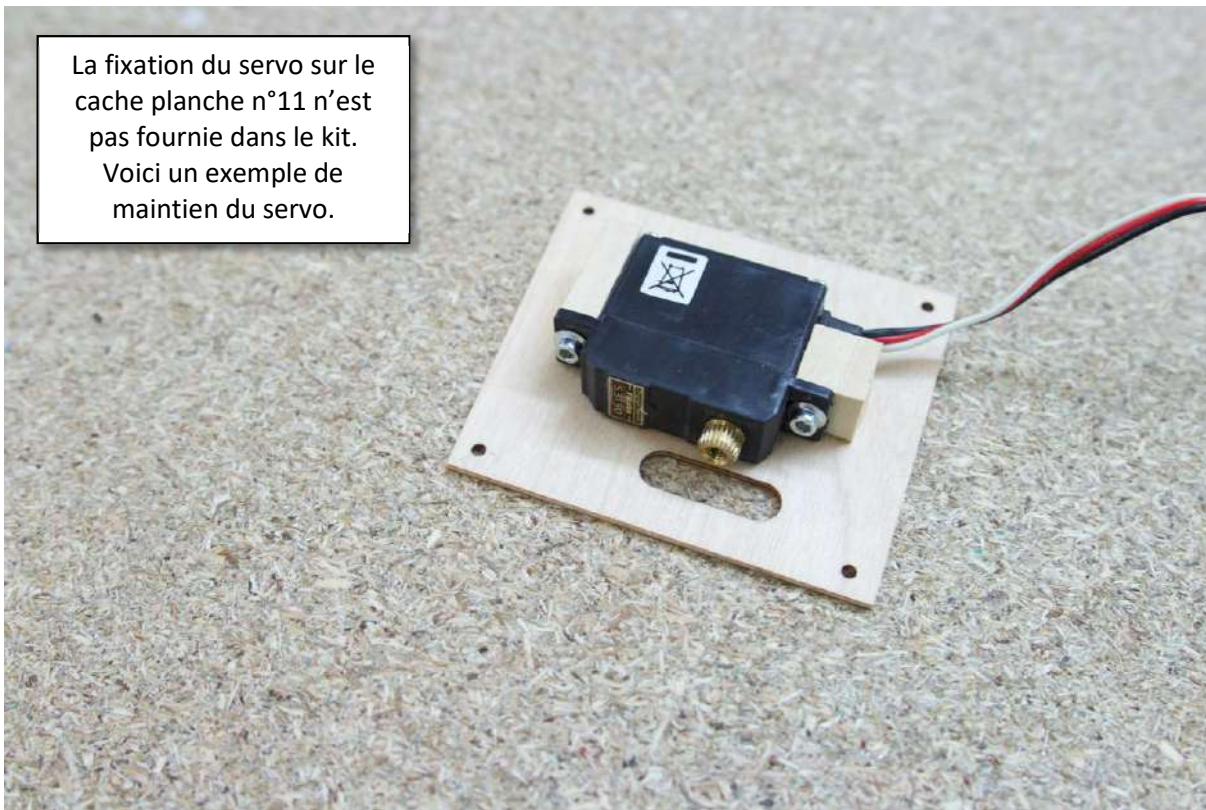


Fraisez légèrement les trous sur le cadre en CTP 1,5mm pour noyer au maximum les têtes de vis 2.2x6.5mm.

Poncez la partie à
encoller du guignol
puis collez le à la
colle époxy.

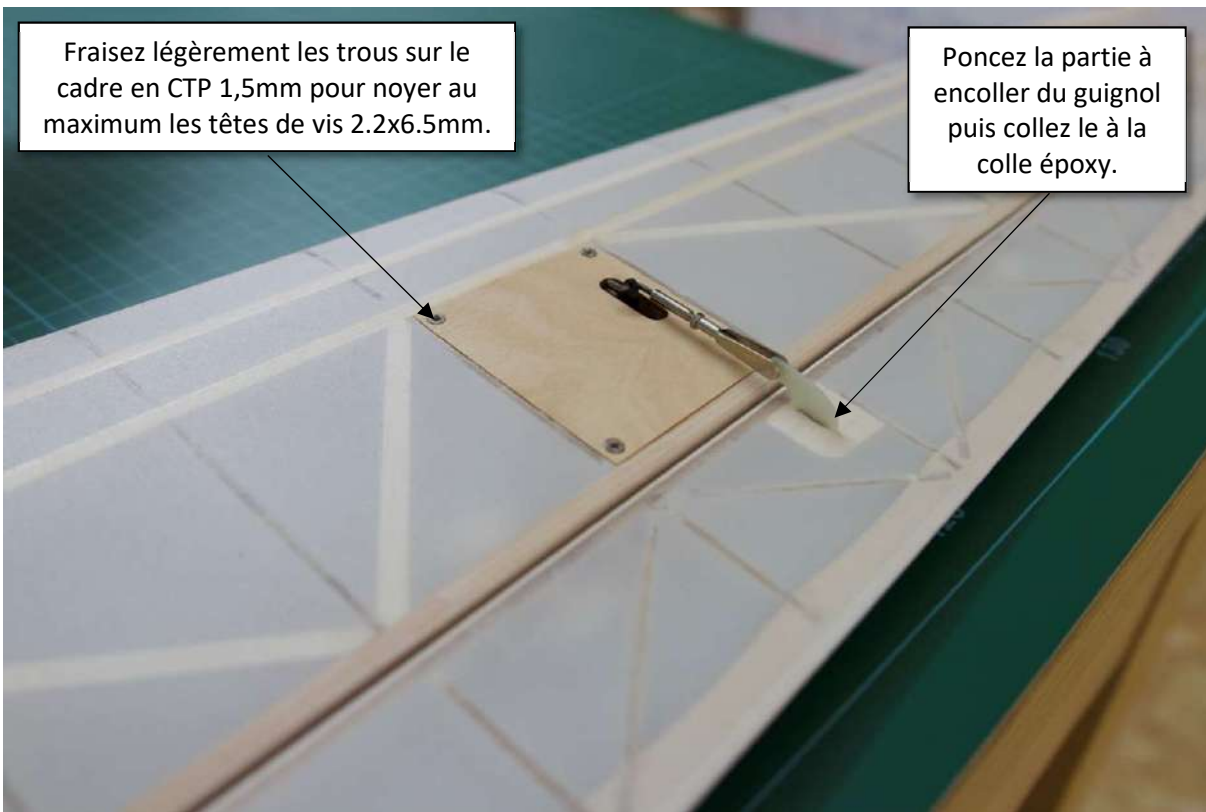



Collez le patin en inox à la colle contact prépercez les trous avec une mèche de 1mm de diamètre et vissez le en place avec les vis têtes fraisées de 2.2x9.5mm.

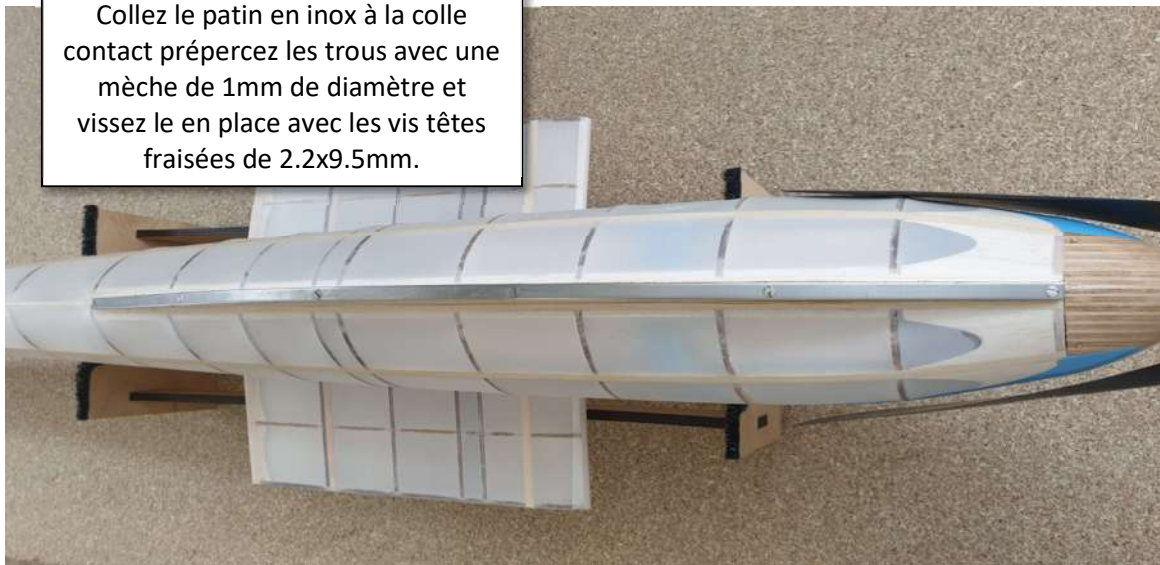

Réglages

Centre de gravité : 111mm du bord d'attaque à l'implanture.
Débattements ailerons : 15mm vers le haut, 8mm vers le bas.
Débattements profondeur : 14mm vers le haut, 14 vers le bas.
V longitudinal : -0,1° (En gros quand l'aile est calé à 0° le stab doit être à 0°,
afinez le réglage en vol avec le trim de la profondeur)

Nous vous souhaitons une agréable construction et de très bon vols !

